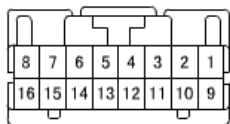
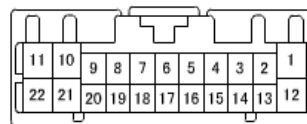


## 主线束 (7)

CV10-7

**M10-B 智能钥匙控制模块**  
 - 16母/白色 (KET\_0407\_16F\_W)


- |         |                          |          |                       |
|---------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1. R    | C-CAN (低电位)              | 10. -    | -                     |
| 2. W    | C-CAN (高电位)              | 11. Br/B | 外部蜂鸣器                 |
| 3. -    | -                        | 12. R    | [A/T]运动模式开关 ('P'位置开关) |
| 4. L    | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝- F27)  |          | [M/T]点火闭锁开关           |
| 5. R/B  | 制动信号电子模块 (制动灯信号)         | 13. G    | 发动机室保险丝&继电器盒 (继电器1)   |
| 6. G    | 起动/停止按钮开关 (钥匙防盗电源)       | 14. O    | 起动/停止按钮开关 (钥匙防盗搭铁)    |
| 7. -    | -                        | 15. L/O  | K-通信电路                |
| 8. Br   | 前右轮速传感器: PCM、ABS/ESP控制模块 | 16. Gr/B | 起动/停止按钮开关 (SSB琥珀色)    |
| 9. Gr/O | 驾驶员智能钥匙外侧手柄 (门锁闭锁/开锁开关)  |          |                       |

**M10-C 智能钥匙控制模块**  
 - 22母/白色 (KET\_0407\_22F\_W)


- |         |                      |         |                      |
|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 1. O/B  | 起动/停止按钮开关 (SSB照明灯搭铁) | 12. Y/O | 起动/停止按钮开关 (SSB蓝色)    |
| 2. Br/O | 仪表盘 (钥匙防盗警告灯)        | 13. L/O | 起动/停止按钮开关 (SSB照明灯电源) |
| 3. -    | -                    | 14. -   | -                    |
| 4. G    | 智能钥匙室内天线#2 (电源)      | 15. O   | 智能钥匙室内天线#2 (搭铁)      |
| 5. R    | 智能钥匙室内天线#1 (电源)      | 16. L   | 智能钥匙室内天线#1 (搭铁)      |
| 6. -    | -                    | 17. -   | -                    |
| 7. -    | -                    | 18. -   | -                    |
| 8. O    | 智能钥匙行李箱天线 (电源)       | 19. L   | 智能钥匙行李箱天线 (搭铁)       |
| 9. B    | 智能钥匙保险杠天线 (电源)       | 20. W   | 智能钥匙保险杠天线 (搭铁)       |
| 10. Y   | 助手席智能钥匙外侧手柄 (天线-电源)  | 21. Gr  | 助手席智能钥匙外侧手柄 (天线-搭铁)  |
| 11. R   | 驾驶员智能钥匙外侧手柄 (天线-电源)  | 22. W   | 驾驶员智能钥匙外侧手柄 (天线-搭铁)  |