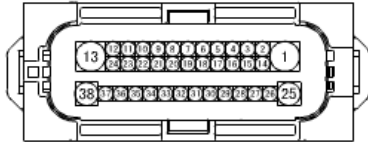
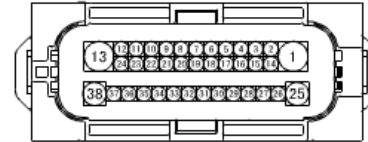


前线束 (9)

CV20-9

E18 ABS控制模块
 - 38母/黑色 (AMP_ABS_38F_B_A)


1. WR	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F6)	20. B	后右轮速传感器(后右信号)
2. O	[配备4WD]加速度传感器(电源)	21. Br	前右轮速传感器(前右信号)
3. B/O	[配备4WD]加速度传感器(信号)	22. -	-
4. -	-	23. R/O	制动信号电控模块 (制动灯开关)
5. Gr	[配备4WD]加速度传感器(搭铁)	24. -	-
6. -	-	25. G	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F5)
7. -	-	26. W	C-CAN(高电位)
8. -	-	27. -	-
9. -	-	28. Br	轮速传感器输出(前右): 智能钥匙控制模块、 [G4KE/G4KJ/G6DC]PCM
10. -	-	29. Gr/O	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F36)
11. -	-	30. -	-
12. -	-	31. G	前左轮速传感器(前左信号)
13. B	搭铁(GE05)	32. Y	后左轮速传感器(后左信号)
14. R	C-CAN(低电位)	33. Y	后右轮速传感器(后右电源)
15. -	-	34. W	前右轮速传感器(前右电源)
16. -	-	35. -	-
17. -	-	36. -	-
18. O	前左轮速传感器(前左电源)	37. -	-
19. L	后左轮速传感器(后左电源)	38. B	搭铁(GE05)

E19 ESP控制模块
 - 38母/黑色 (AMP_ABS_38F_B_A)


1. R	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F6)	20. B	后右轮速传感器(后右信号)
2. -	-	21. Br	前右轮速传感器(前右信号)
3. -	-	22. -	-
4. -	-	23. R/O	制动信号电控模块 (制动灯开关)
5. -	-	24. Y	SRS控制模块 (CAN(IMU)-低电位)
6. -	-	25. G	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F5)
7. G/B	制动信号电控模块 (ESS信号)	26. W	C-CAN(高电位)
8. W	制动信号电控模块 (HAC/DBC信号)	27. -	-
9. L/B	制动灯开关 (制动测试开关)	28. Br	轮速传感器输出(前右): 智能钥匙控制模块、 [G4KE/G4KJ/G6DC]PCM
10. O	ESP OFF开关	29. Gr/O	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F36)
11. -	-	30. -	-
12. Br/O	SRS控制模块 (CAN(IMU)-高电位)	31. G	前左轮速传感器(前左信号)
13. B	搭铁(GE05)	32. Y	后左轮速传感器(后左信号)
14. R	C-CAN(低电位)	33. Y	后右轮速传感器(后右电源)
15. L	倒车信号: [M/T]倒车灯开关	34. W	前右轮速传感器(前右电源)
16. -	-	35. W/B	[M/T]离合器开关
17. -	-	36. R/O	RSM(继电器状态监测): 制动信号电控模块
18. O	前左轮速传感器(前左电源)	37. P	DBC开关
19. L	后左轮速传感器(后左电源)	38. B	搭铁(GE05)