


控制线束(G4KJ : THETA-II 2.4L GDI) (1)

CV31-1

C300-A PCM
- 105母/黑色(BSH_ECU_105F_B)

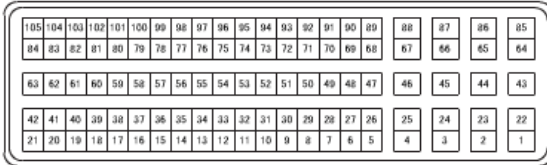

1. G	点火线圈#2控制	23. W/B	[A/T] ATM电磁阀(UD_VFS)	51. -	-	77. 0	加速踏板位置传感器(APS_1信号)
2. Y	[A/T] ATM电磁阀(LP_VFS)	24. W	[A/T] ATM电磁阀(26_VFS)	52. Gr/O	[A/T] 运动模式开关(选择开关)	78. -	-
3. P	[A/T] ATM电磁阀(DC_VFS)	25. R	[A/T] ATM电磁阀(OD_VFS)	53. -	-	79. -	-
4. WO	[A/T] ATM电磁阀(35R_VFS)	26. -	-	54. B/O	ETC电机&节气门位置传感器(TPS搭铁)	80. G/O	空调压力传感器(搭铁)
5. W	ETC电机&节气门位置传感器(ETC直流电机(+))	27. -	-	55. W/O	加速踏板位置传感器(APS_2搭铁)	81. -	-
6. R	ETC电机&节气门位置传感器(ETC直流电机(-))	28. -	-	56. R/B	加速踏板位置传感器(APS_1搭铁)	82. L/O	歧管绝对压力传感器(MAP/MAF传感器)
7. L	[A/T] 变速器档位开关(位置开关代码- S1)	29. -	-	57. L/O	钥匙防盗诊断线:[配备智能钥匙]智能钥匙控制模块[未配备智能钥匙]钥匙防盗模块	83. W	氧传感器(上)V_IP
8. Br	[A/T] 变速器档位开关(位置开关代码- S2), 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝- F35)	30. -	-	58. -	-	84. L	氧传感器(上)V_G
9. G	[A/T] 变速器档位开关(位置开关代码- S3)	31. -	-	59. G	歧管绝对压力传感器(进气温度传感器)	85. R	点火线圈#1控制
10. Gr	[A/T] 变速器档位开关(位置开关代码- S4)	32. -	-	60. B	共轨压力传感器(搭铁)	86. Gr	[A/T] ATM电磁阀(V_SOL1)
11. -	-	33. Y	ETC电机&节气门位置传感器(TPS电源)	61. B	歧管绝对压力传感器(MAP/MAF & TIA传感器搭铁)	87. P	[A/T] ATM电磁阀(V_SOL2)
12. L	传感器电源: 共轨压力传感器、空调压力传感器	34. -	-	62. L/O	发动机冷却水温传感器(搭铁)	88. R	[A/T] EMS盒(保险丝-F40)
13. -	-	35. P/B	氧传感器(下) 搭铁	63. W/B	发动机冷却水温传感器(信号)	89. -	-
14. W/B	氧传感器(下) 信号	36. -	-	64. W	点火线圈#3控制	90. B/O	[A/T] ATM电磁阀(输出速度电源)
15. -	-	37. -	-	65. R	[A/T] ATM电磁阀(SS_B)	91. Br/O	[A/T] ATM电磁阀(输入速度电源)
16. -	-	38. -	-	66. L	[A/T] ATM电磁阀(SS_A)	92. -	-
17. -	-	39. Br	共轨压力传感器(信号)	67. R	[A/T] EMS盒(保险丝-F40)	93. -	-
18. -	-	40. -	-	68. -	-	94. G/B	[A/T] ATM电磁阀(输入速度信号)
19. -	-	41. -	-	69. Y/B	[A/T] ATM电磁阀(油温传感器(+))	95. P/B	[A/T] 运动模式开关(降档)
20. -	-	42. -	-	70. -	-	96. P/B	ETC电机&节气门位置传感器(TPS_1信号)
21. -	-	43. -	-	71. -	-	97. Gr/B	加速踏板位置传感器(APS_2电源)
22. Y	点火线圈#4控制	44. B	[A/T] 搭铁(GC301)	72. -	-	98. P	加速踏板位置传感器(APS_1电源)
		45. B	[A/T] 搭铁(GC301)	73. Br/B	[A/T] ATM电磁阀(输出速度信号)	99. -	-
		46. 0	[A/T] 运动模式开关(换挡锁止电磁阀)	74. W/O	[A/T] 运动模式开关(升档)	100. -	-
		47. -	-	75. L/R	ETC电机&节气门位置传感器(TPS_2信号)	101. O/B	空气温度传感器(信号)
		48. L/O	[A/T] ATM电磁阀(油温传感器(-))	76. Y/O	加速踏板位置传感器(APS_2信号)	102. -	-
		49. -	-			103. L	歧管绝对压力传感器(MAP/MAF传感器电源)
		50. -	-			104. P/B	氧传感器(Up) V_RC
						105. G	氧传感器(Up) V_N