


助手席车门线束(1)


CV51-1

D21 助手席电动门窗开关(未配备IMS &安全)
- 11母/白色(KET_09011_11F_W)

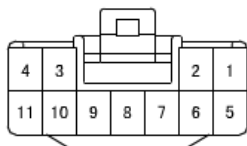


- | | | | |
|---------|---|---------|-------------------|
| 1. Br/B | 智能接线盒
(IPS控制模块-门锁开锁) | 5. G | 助手席电动门窗电机
(上升) |
| 2. R/B | 智能接线盒
(IPS控制模块-门锁闭锁) | 6. L | 电动门窗主开关(上升) |
| 3. Y | 照明灯(+) | 7. - | - |
| 4. Br | 智能接线盒
[左舵]
右电动门窗继电器
[RHD]
智能接线盒
(左电动门窗继电器) | 8. B | 搭铁(GF02) |
| | | 9. - | - |
| | | 10. G/O | 电动门窗主开关(下降) |
| | | 11. Br | 助手席电动门窗电机
(下降) |

D22 助手席电动门窗开关(未配备IMS &配备安全)
- 11母/白色(KET_09011_11F_W)

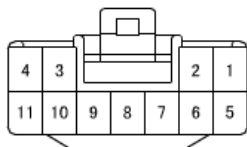

- | | | | |
|---------|-------------------------|-------|--------------------------------|
| 1. Br/B | 智能接线盒
(IPS控制模块-门锁开锁) | 7. - | - |
| 2. R/B | 智能接线盒
(IPS控制模块-门锁闭锁) | 8. B | 搭铁(GF02) |
| 3. Y | 照明灯(+) | 9. R | 下降:助手席安全
电动门窗模块、
电动门窗主开关 |
| 4. - | - | 10. | 下降: |
| 5. - | - | G | 助手席安全电动
门窗模块 |
| 6. | 上升: | G/O | 电动门窗主开关 |
| G/B | 助手席安全电动门窗模块 | 11. - | - |
| L | 电动门窗主开关 | | |

D23-A 助手席电动门窗开关(配备IMS)
- 16母/白色(KET_09011_16F_W)

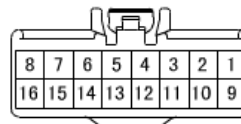

- | | | | |
|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. W/B | 助手席电动室外后视镜
(侧后视镜(左/右)) | 9. Br | [左舵]智能接线盒
(右电动门窗继电器) |
| 2. Gr | 助手席电动室外后视镜
(侧后视镜(左/右)) | [右舵]智能接线盒
(左电动门窗继电器) | |
| 3. B | 搭铁(GF02) | 10. - | - |
| 4. O/B | 智能接线盒(保险丝- F10) | 11. - | - |
| 5. Br/B | 智能接线盒
(LCAD保险丝- F6) | 12. W | 智能接线盒(保险丝- F24) |
| 6. L | 助手席电动室外后视镜
(室外后视镜-向上/向下) | 13. Br/O | 智能接线盒
(LGAD保险丝- F6) |
| 7. P | 助手席电动室外后视镜
(室外后视镜-向上/向下) | 14. G/B | 助手席安全电动门窗模块
(上升) |
| 8. Y | 照明灯(+) | 15. G | 助手席安全电动门窗模块
(下降) |
| | | 16. B | 搭铁(GF02) |