


驾驶席车门线束(5)


CV50-5

**D05** 驾驶席门锁执行器(左舵)  
- 7母/黑色(FCI\_DRLATCH\_07F\_B)

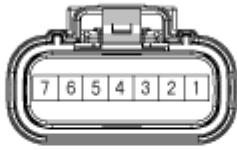


- |         |                        |         |                     |
|---------|------------------------|---------|---------------------|
| 1. B    | 搭铁(GF01)               | 5. -    | -                   |
| 2. Gr/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁闭锁/开锁) | 6. P    | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙开锁) |
| 3. O    | 智能接线盒(门锁闭锁继电器)         | 7. Br/O | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙闭锁) |
| 4. L    | 智能接线盒(门锁开锁继电器)         |         |                     |

**D05R** 驾驶席门锁执行器(右舵、未配备死锁)  
- 7母/黑色(FCI\_DRLATCH\_07F\_B)

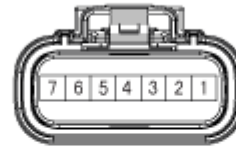


- |         |                     |         |                        |
|---------|---------------------|---------|------------------------|
| 1. Br/O | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙闭锁) | 5. L    | 智能接线盒(门锁开锁继电器)         |
| 2. P    | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙开锁) | 6. Gr/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁闭锁/开锁) |
| 3. -    | -                   | 7. B    | 搭铁(GF01)               |
| 4. O    | 智能接线盒(门锁闭锁继电器)      |         |                        |

**D05D** 驾驶席门锁执行器(右舵、配备死锁)  
- 7母/黑色(FCI\_DRLATCH\_07F\_B)

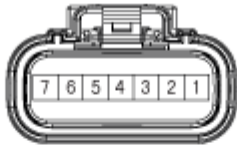

- |         |                     |         |                        |
|---------|---------------------|---------|------------------------|
| 1. Br/O | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙闭锁) | 5. L    | 智能接线盒(门锁开锁继电器)         |
| 2. P    | 智能接线盒(IPS控制模块-钥匙开锁) | 6. Gr/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁闭锁/开锁) |
| 3. G    | 10M继电器盒(死锁继电器)      | 7. B    | 搭铁(GF01)               |
| 4. O    | 智能接线盒(门锁闭锁继电器)      |         |                        |

**D06** 驾驶席安全电动门窗模块  
- 6母/黑色(FCI\_MINIMP\_06F\_B\_SL)

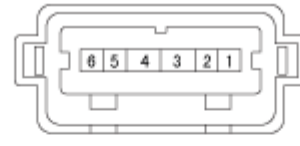

- |         |                     |      |             |
|---------|---------------------|------|-------------|
| 1. G/B  | 电动门窗主开关(上升)         | 4. B | 搭铁(GF01)    |
| 2. Br/O | [左舵]智能接线盒(左电动门窗继电器) | 5. P | 电动门窗主开关(自动) |
|         | [右舵]智能接线盒(右电动门窗继电器) | 6. G | 电动门窗主开关(下降) |
| 3. Y    | [左舵]智能接线盒(保险丝-F11)  |      |             |
|         | [右舵]智能接线盒(保险丝-F16)  |      |             |