


前线束 (1)

CV20-1

E100-AT TCM (D4HB, A/T - VGT 常规发动机)
- 94 号/黑色 (AMP_ECU_94F_B)

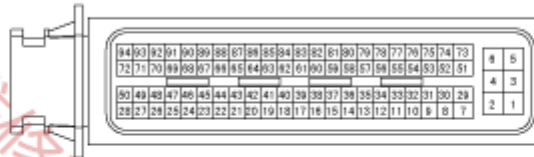

1. R	EMS 盒 (保险丝-F40)	26. -	-	51. -	-	76. -	-
2. G	EMS 盒 (保险丝-F40)	27. -	-	52. L	ATM 电磁阀 (SS_A)	77. -	-
3. O	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F38)	28. -	-	53. -	-	78. -	-
4. B	摆铁 (GE09)	29. P	ATM 电磁阀 (电磁阀电源1)	54. -	-	79. -	-
5. B	摆铁 (GE09)	30. B/O	ATM 电磁阀 (输出速度传感器电源)	55. G/B	ATM 电磁阀 (输入速度传感器信号)	80. -	-
6. -	-	31. Br/O	ATM 电磁阀 (输入速度传感器电源)	56. Br/B	ATM 电磁阀 (输出速度传感器信号)	81. -	-
7. -	-	32. -	-	57. -	-	82. -	-
8. R/B	ATM 电磁阀 (SS_B)	33. -	-	58. -	-	83. -	-
9. O/B	运动模式开关 (换挡锁止电磁阀)	34. -	-	59. -	-	84. -	-
10. -	-	35. -	-	60. -	-	85. O	OOP-CAN (低电位)
11. -	-	36. -	-	61. Gr/O	运动模式开关 (选择开关)	86. L	OOP-CAN (高电位)
12. -	-	37. -	-	62. -	-	87. W	O-CAN (高电位)
13. Br	变速器档位开关 (信号2)	38. -	-	63. -	-	88. -	-
14. L/O	ATM 电磁阀 (油压传感器(+))	39. -	-	64. -	-	89. -	-
15. Y/B	ATM 电磁阀 (油压传感器(-))	40. -	-	65. R	O-CAN (低电位)	90. -	-
16. W/O	运动模式开关 (升档)	41. -	-	66. -	-	91. -	-
17. P/B	运动模式开关 (降档)	42. -	-	67. -	-	92. -	-
18. -	-	43. P	ATM 电磁阀 (VFS_锁止离合器)	68. -	-	93. -	-
19. -	-	44. R	ATM 电磁阀 (VFS_OD)	69. -	-	94. -	-
20. -	-	45. O	ATM 电磁阀 (VFS_3SR)	70. -	-	-	-
21. G	变速器档位开关 (信号3)	46. Y	ATM 电磁阀 (VFS_管路压力)	71. -	-	-	-
22. Gr	变速器档位开关 (信号4)	47. W/B	ATM 电磁阀 (VFS_UD)	72. -	-	-	-
23. L	变速器档位开关 (信号1)	48. -	-	73. Gr	ATM 电磁阀 (电磁阀电源2)	-	-
24. -	-	49. -	-	74. -	-	-	-
25. -	-	50. W	ATM 电磁阀 (VFS_26B)	75. -	-	-	-