


智能接线盒 (1)

CV80-1



智能接线盒

- 36母/黑色 (AMP_060110250_36F_B_L1F)
- 底板线束

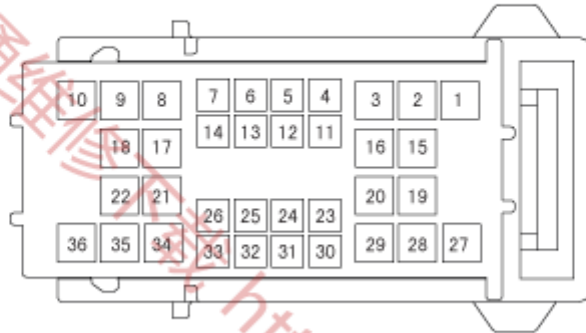

1. R/B	保险丝-F26:放大器	13. B	门锁闭锁/开锁继电器: 搭铁 (GF01)	17. -	-	25. Y/B	[除了欧洲] LOAD保险丝-F2: 驾驶员门灯、 电动门窗主开关
2. R	保险丝-F21:IGM继电器盒 (后座椅加热器继电器(左/右))	14. -	-	18. -	-	26. -	-
3. L	保险丝- F37:后电源插座	15. -	保险丝- F16: [左舵]	19. R	保险丝- F27: 驾驶员OCS控制模块、 驾驶员座椅加热器模块	27. -	-
4. -	-	Y/B	助手席安全电动门窗模块、 后右安全电动门窗模块	P	助手席OCS控制模块、 助手席座椅加热器模块	28. -	-
5. G/O	保险丝- F10: [配备IMS] 电动门窗主开关	Y	驾驶员安全电动门窗模块、 后右安全电动门窗模块	20. W	保险丝- F22: 助手席座椅手动开关	29. -	-
6. -	-	16. Y	驾驶员安全电动门窗模块、 后左安全电动门窗模块	21. Br/O	左电动门窗继电器: 电动门窗主开关、 驾驶员安全电动门窗模块 [右舵]	30. -	-
7. P/B	保险丝-F34:后雨刮器电机	Y/B	助手席安全电动门窗模块、 后左安全电动门窗模块	22. P	左电动门窗继电器: 电动门窗主开关、 驾驶员安全电动门窗模块 [右舵]	31. -	-
8. O	门锁闭锁继电器: 驾驶员/助手席门锁执行器、 后门锁执行器(左/右)	23. Gr/B	LOAD 保险丝- F2: 驾驶员/助手席防腐板	23. Gr/B	LOAD 保险丝- F2: 驾驶员/助手席防腐板	32. -	-
9. L	门锁开锁继电器: 驾驶员/助手席门锁执行器、 后门锁执行器(左/右)	24. Y	[除了欧洲] LOAD 保险丝- F2: 助手席车门灯	24. Y	[除了欧洲] LOAD 保险丝- F2: 助手席车门灯	33. -	-
10. W	发动机室保险丝4继电器盒 (继电器12):后除霜器(+)					34. Br	右电动门窗继电器: 电动门窗主开关、 助手席电动门窗开关、 驾驶员/助手席安全 电动门窗模块
11. Gr	保险丝-F13:加油口门开关					35. R	右电动门窗继电器: 后右电动门窗开关、 后右安全电动门窗模块
12. O/B	保险丝 F10:4WD ECM、 助手席电动门窗开关、 后驻车辅助传感器、 后侧方警告雷达传感器(左/右)、 驾驶员/助手席OCS控制模块、 驾驶员/助手席座椅加热器模块					36. Br	保险丝- F17:驾驶员IMS模块、 驾驶员座椅加热器模块、 驾驶员座椅开关