



检查

1. 测量在每个档位工作时的电压。
2. 如果测量的电压不在规定值范围内，更换大功率场效应晶体管。

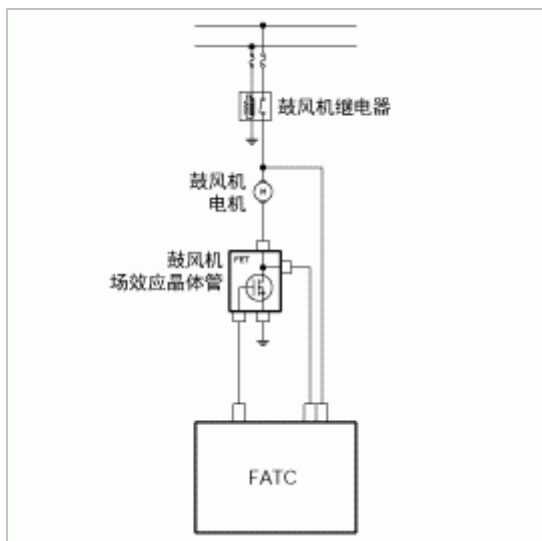


更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸助手席侧仪表板下盖 (A)。

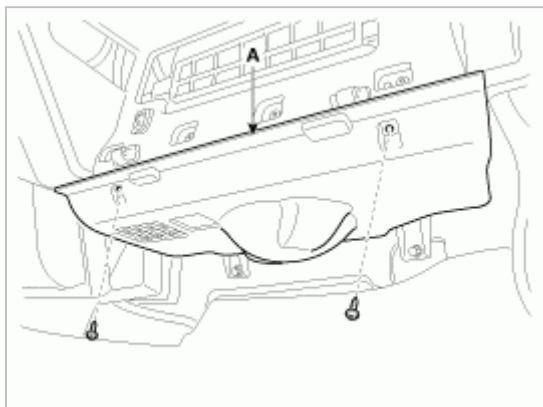

3. 分离连接器，拧下固定螺钉后，拆卸大功率场效应晶体管 (A)。

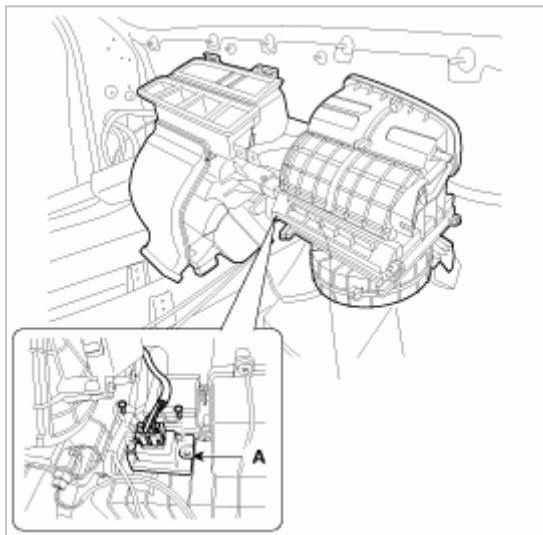

4. 按拆卸的相反顺序安装。