



部件位置

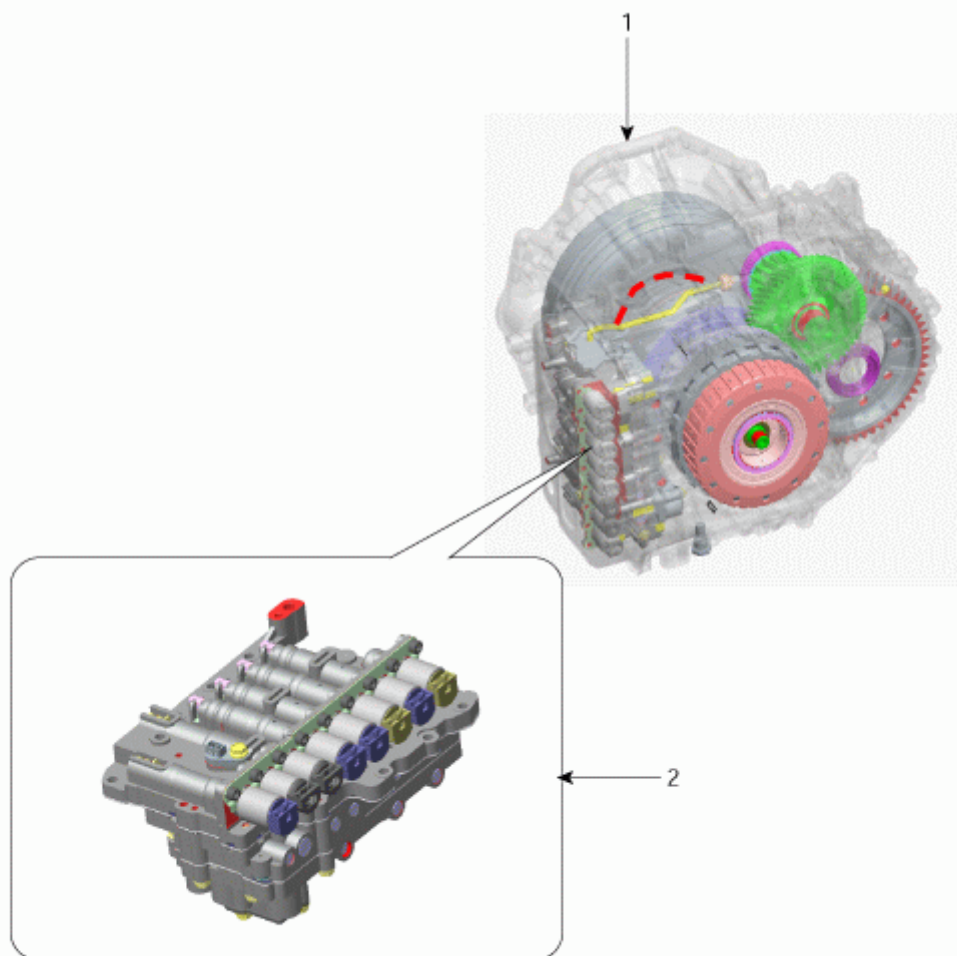


1. 自动变速器
2. 阀体总成

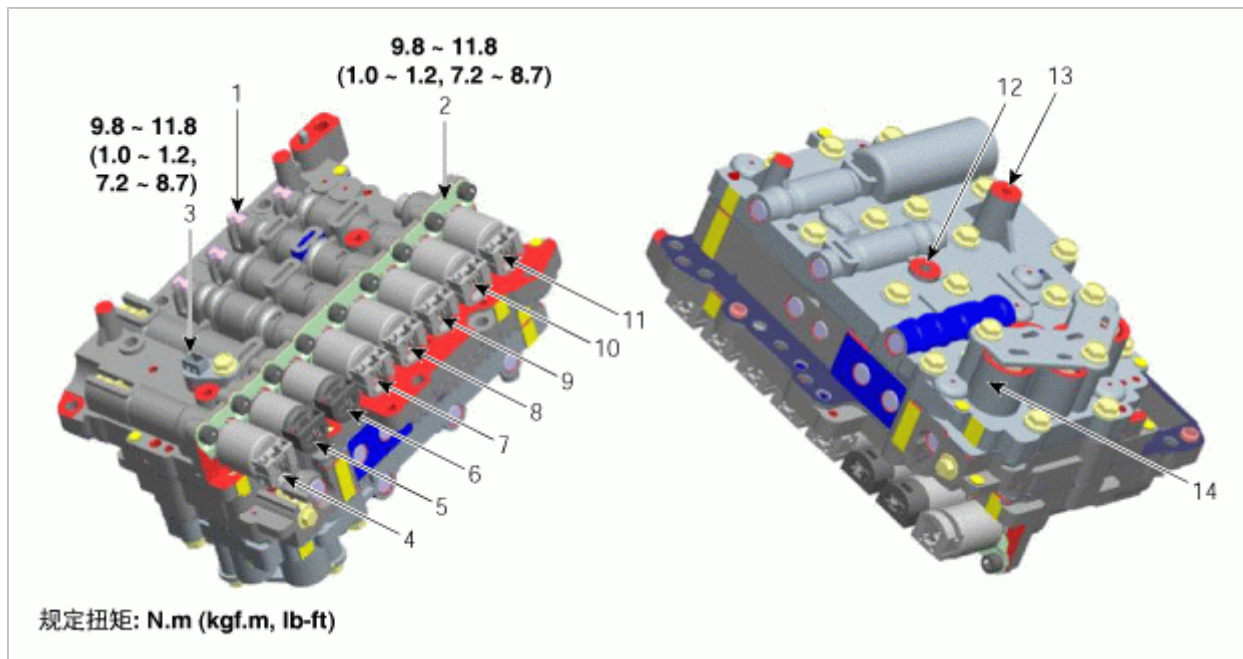

1. 压力控制阀 (PCV) 调整螺钉
2. 电磁阀支架
3. 油温传感器
4. 管路压力控制电磁阀
5. SS-A电磁阀 (ON/OFF)
6. SS-B电磁阀 (ON/OFF)
7. 超速档离合器控制电磁阀 (OD/C)

8. 低速档制动器控制电磁阀 (UD/B)
9. 26制动器控制电磁阀 (26/B)
10. 35R离合器控制电磁阀 (35R/C)
11. 液力变矩器控制电磁阀 (T/CON)
12. 低倒档制动器油压流出口
13. 低速档制动器油压流出孔
14. 蓄能器

阀体流程

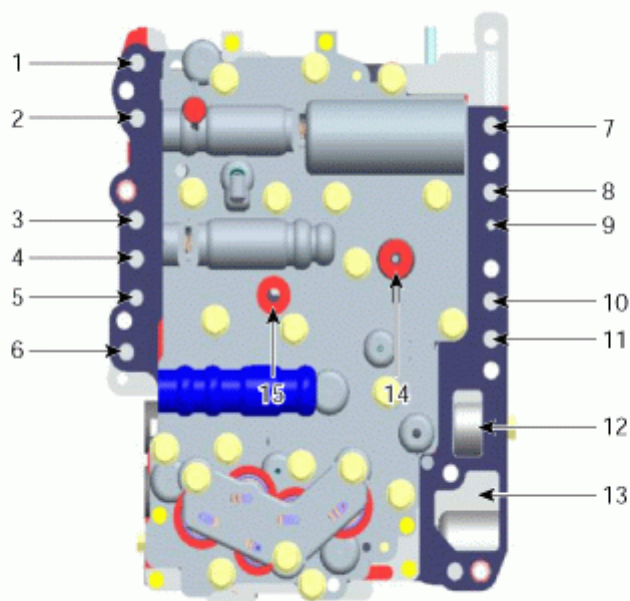

1. 到冷却器
2. 从冷却器
3. 润滑(后)
4. 超速档离合器压力
5. 减压压力(红色2)
6. 减压压力(红色1)
7. 锁止离合器释放压力
8. 锁止离合器应用压力

9. 润滑(前)
10. 35R离合器压力
11. 26制动器压力
12. 从油泵
13. 到油泵
14. 低速档(UD)制动器压力
15. 低倒档压力