


## 拆卸

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拧下螺钉后，拆卸通风座椅控制模块(A)。

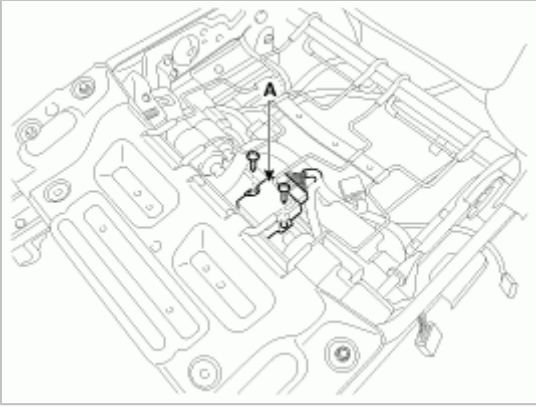

## 安装

1. 安装通风座椅控制模块，连接线束连接器。