


## 部件位置

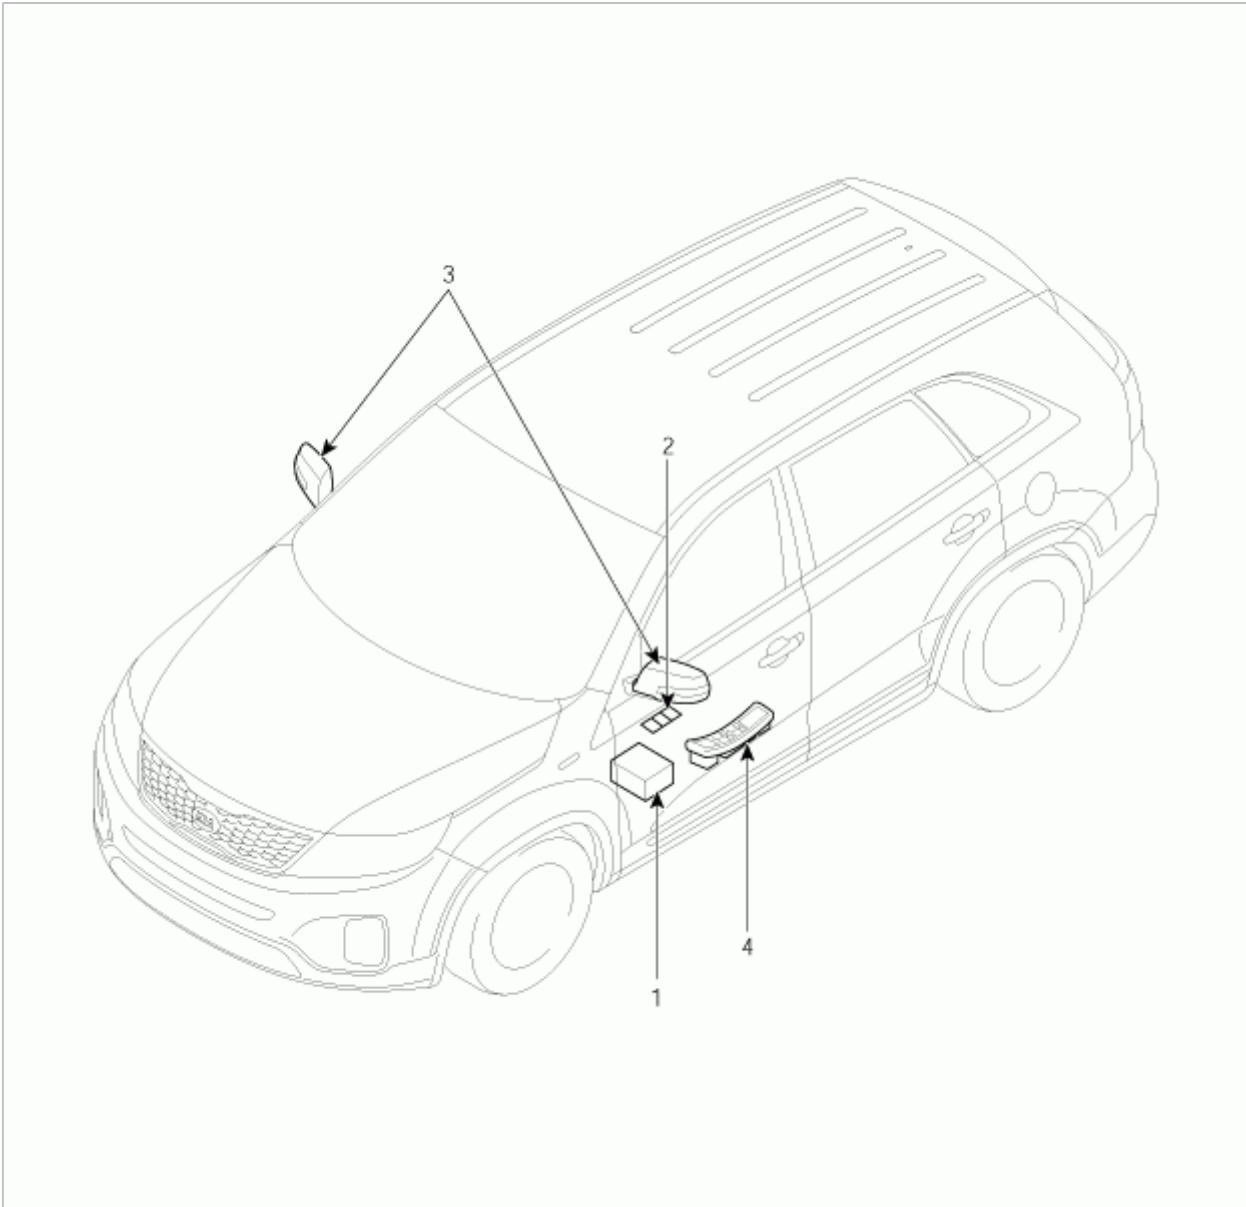

1. 座椅记忆模块 (IMS)

2. IMS控制开关

3. 室外后视镜

4. IMS后视镜控制 (驾驶席电动门窗开关)