
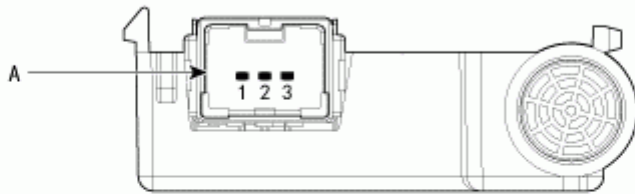


部件位置

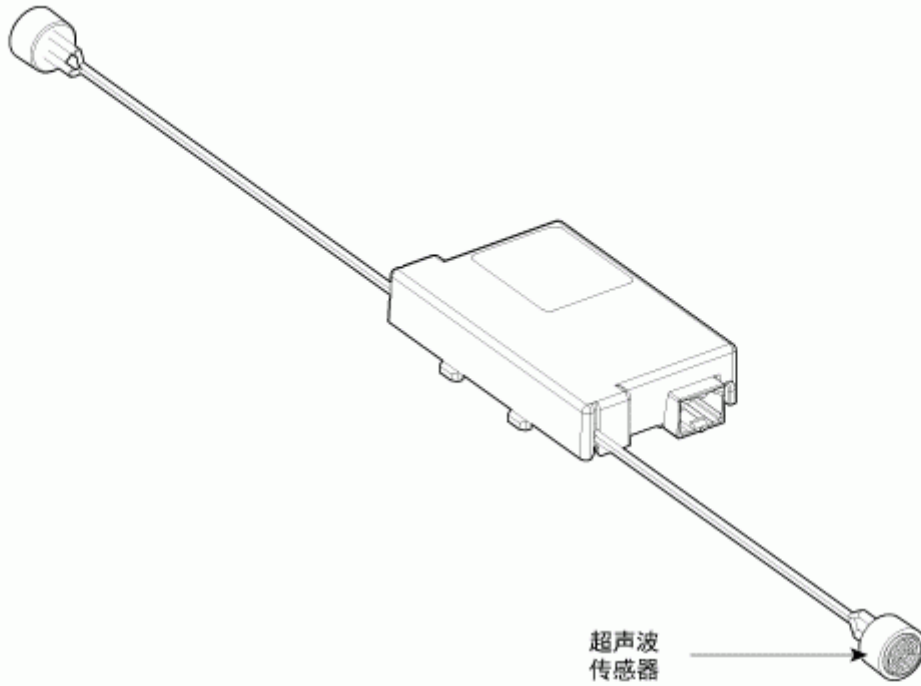

编号	描述
1	搭铁
2	COBRA 总线
3	蓄电池 (+)

※ UIP传感器安装在车顶控制台灯上。