



拆卸

驻车制动踏板类型


1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考车身-“仪表板下装饰板”)
3. 拧下驻车制动拉线固定螺母(A)与螺栓(B)。

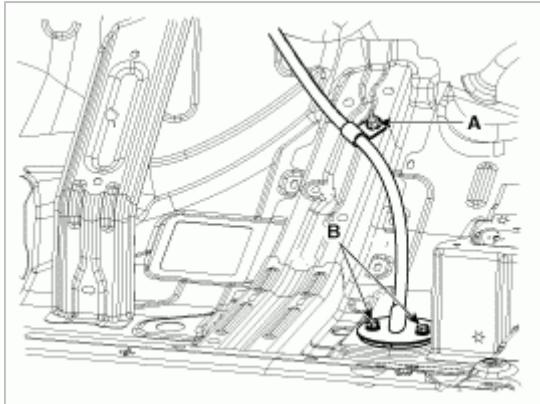


4. 拧下驻车制动拉线调整螺母(A)和固定夹(B)，拆卸驻车制动踏板。

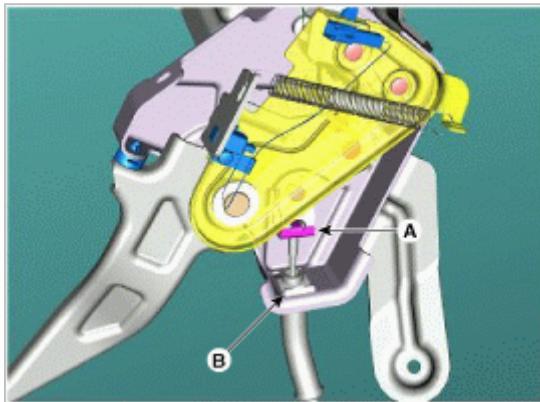

5. 拆卸底板控制台。
(参考BD部分-底板控制台)
6. 拧下调整螺母(A)，拆卸驻车制动拉线(B)。

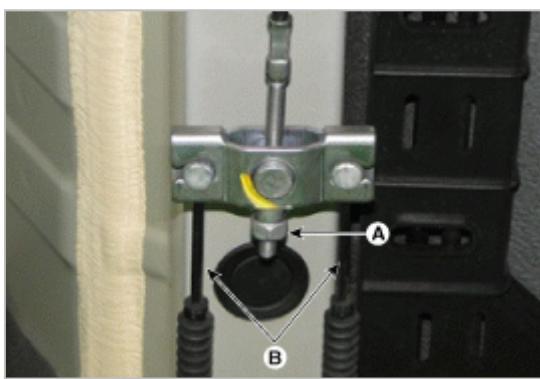


7. 举升车辆，并确保安全的支撑它。
8. 拆卸后车轮和轮胎。
9. 拆卸固定夹(A)后，拆卸驻车制动拉线(B)。

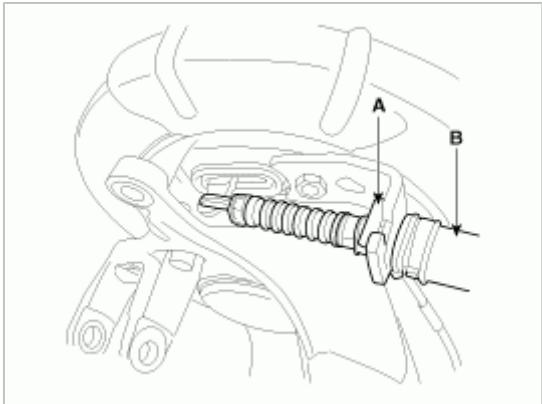


10. 拧下驻车制动拉线支架螺栓，拆卸后驻车制动拉线。
11. 按拆卸的相反顺序安装。

驻车制动杆类型

1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸底板控制台。
(参考BD部分-底板控制台)
3. 拧下调整螺母(A)，拆卸驻车制动拉线(B)。

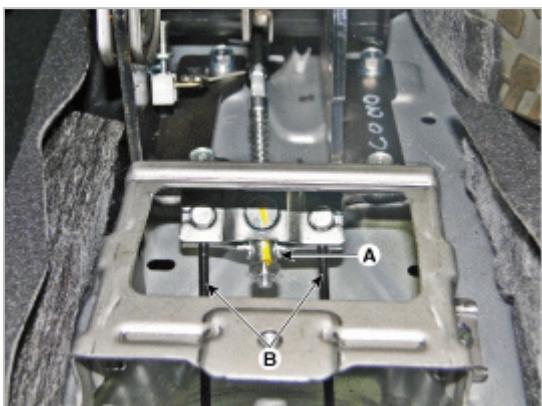

4. 举升车辆，并确保安全的支撑它。
5. 拆卸后车轮和轮胎。
6. 拆卸固定夹(A)后，拆卸驻车制动拉线(B)。

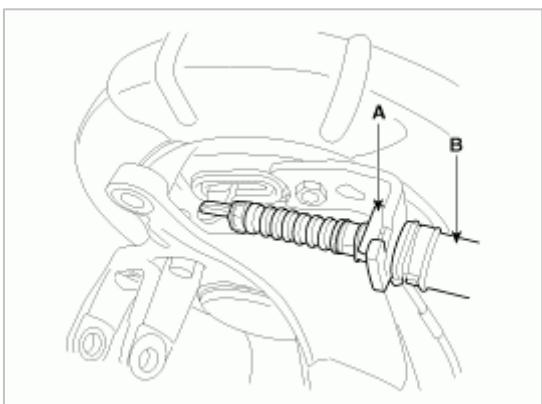

7. 拧下驻车制动拉线支架螺栓，拆卸后驻车制动拉线。
8. 按拆卸的相反顺序安装。