
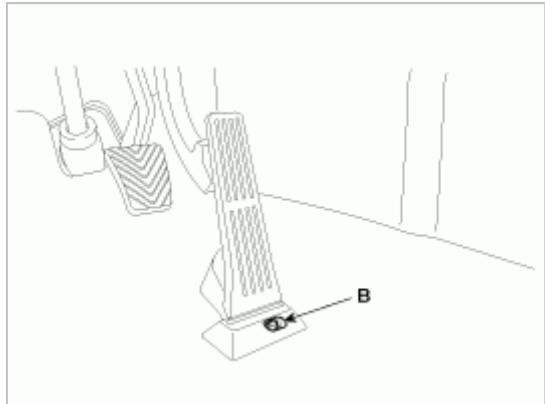


拆卸

1. 点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 分离加速踏板位置传感器连接器(A)。
3. 拧下安装螺栓(B)和螺母(C)，拆卸加速踏板模块。

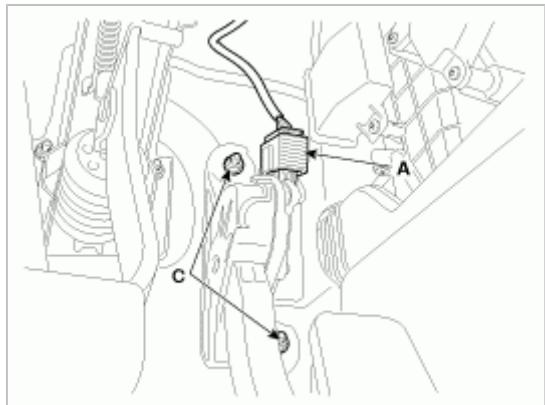

安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。

加速踏板模块安装螺栓：

8.8~13.7N·m(0.9~1.4kgf·m, 6.5~10.1lb·ft)

加速踏板模块安装螺母：

16.7~25.5N·m(1.7~2.6kgf·m, 12.3~18.8lb·ft)
