
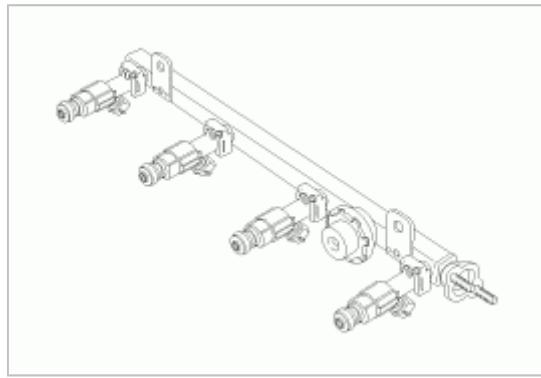


## 拆卸

1. 将点火开关转至OFF，分离蓄电池负极导线。
2. 释放燃油管路内剩余的压力  
(参考燃油输送系统-释放燃油管路内剩余的压力)

拆卸燃油泵保险丝时，可能出现故障代码(DTC)。在完成“释放燃油管路内剩余压力”程序后，使用GDS删除故障代码。

3. 分离喷油嘴连接器(A)。
4. 拧下线束支架安装螺栓(B)。
5. 拧下安装螺母，分离燃油供油管(C)。
6. 拧下安装螺栓(D)，从发动机拆卸输油管和喷油嘴总成。

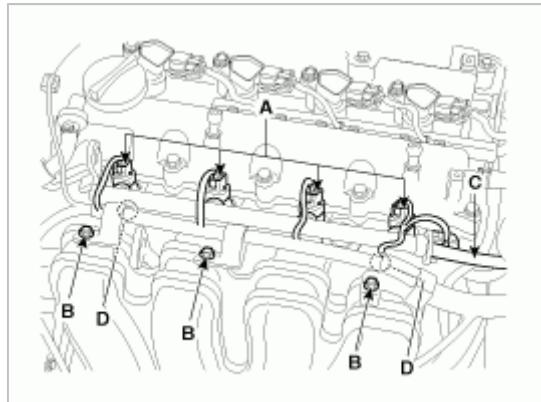

## 安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。

### 共轨固定螺栓：

18.6~23.5N·m(1.9~2.4kgf·m, 13.7~17.4lb·ft)

### 共轨固定螺母(←燃油供油管)：

7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)