


拆卸与安装

1. 拆卸溢流软管 (A)。
2. 拆卸副水箱 (B)。

规定扭矩:

7.8~11.7N·m (0.8~1.2kgf·m, 5.7~8.6Ib·ft)

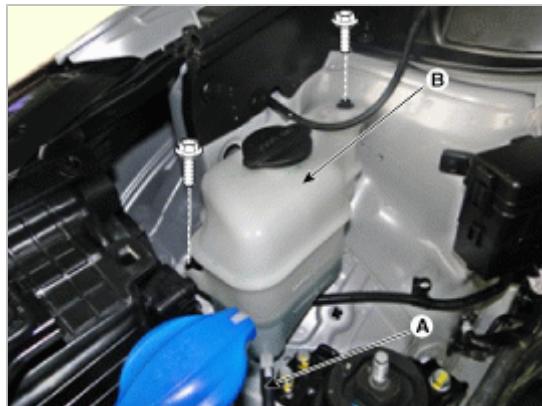

3. 按拆卸的相反顺序安装。