


拆卸与安装

1. 拆卸驱动皮带。
(参考正时系统-“驱动皮带”)
2. 拆卸驱动皮带自动张紧器(A)。

规定扭矩:

53.9~63.7N·m(5.5~6.5kgf·m, 39.7~47.0Ib·ft)

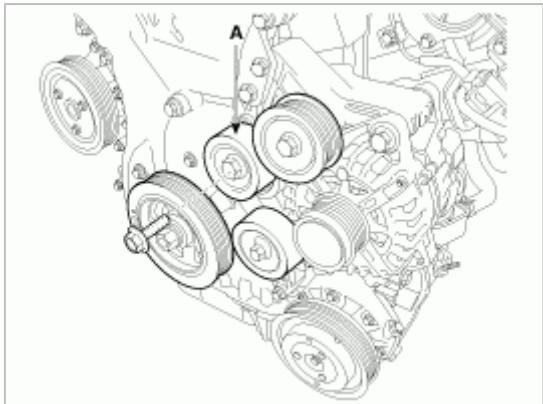


张紧器皮带轮螺栓是左旋螺钉。

3. 拆卸驱动皮带张紧器(A)。

规定扭矩:

53.9~63.7N·m(5.5~6.5kgf·m, 39.7~47.0Ib·ft)

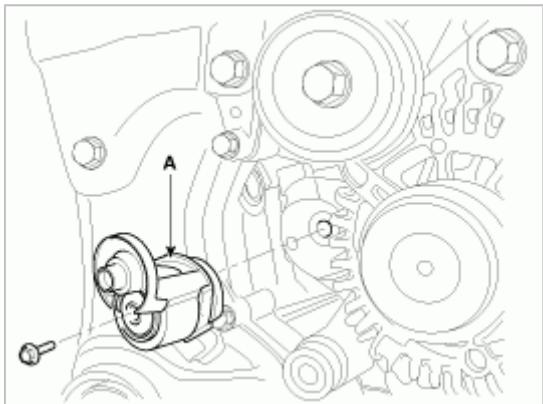

4. 按拆卸的相反顺序安装。