

就车检查


检查点火线圈总成并执行火花测试

1. 检查故障代码。

- 如果出现故障代码，按照故障代码相关故障检修程序，进行故障检修。（参考故障代码指南）

2. 检查是否出现火花。

- (1) 拆卸发动机盖。
- (2) 拆卸点火线圈。
- (3) 使用火花塞扳手拆卸火花塞。
- (4) 分离喷油嘴延伸连接器。
- (5) 火花塞搭铁到发动机上。

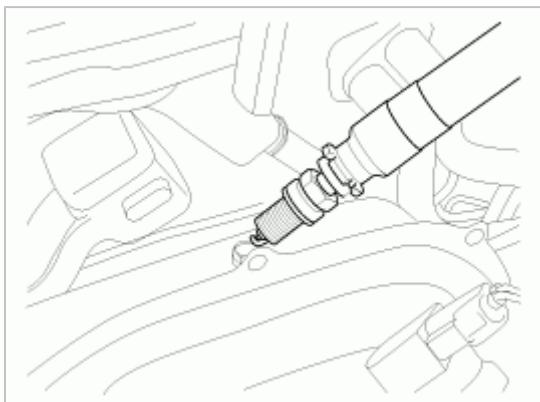

(6) 检查发动机转动时是否在各火花塞处产生火花。

- 发动机转动不要超过5秒。

3. 如果不产生火花，执行下列测试。



4. 使用火花塞扳手，安装火花塞。
5. 安装点火线圈。
6. 安装发动机盖。