


轮毂螺母拧紧顺序

如下所示拧紧轮毂螺母。

规定扭矩：

88.3~107.9N·m (9.0~11.0kgf·m, 65.1~79.6lb·ft)

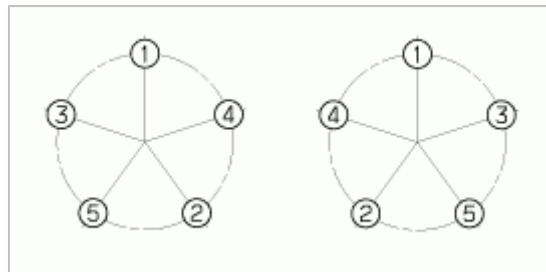

使用气动扳手时，用扭矩扳手检查最终拧紧扭矩。

检查跳动量

1. 用千斤顶顶起车辆。
2. 如图示用百分表检测车轮跳动量。

跳动量	铝制
半径mm (in.)	0.3 (0.0118) 以下
横向mm (in.)	0.3 (0.0118) 以下

3. 如果车轮跳动量超过规定值，更换车轮。

