


更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 用回收/再循环/充注设备回收制冷剂。
3. 发动机冷却时，排出散热器中的发动机冷却水。
4. 拆卸后行李箱侧面装饰板。
(参考车身-“内饰”)
5. 拧下固定螺钉，分离鼓风机电机连接器(A)后，拆卸鼓风机电机(B)。

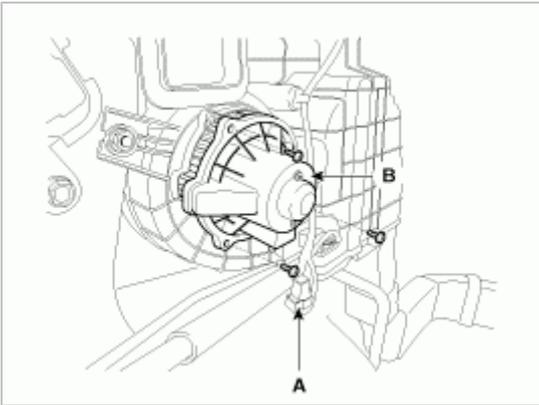

6. 按拆卸的相反顺序安装。