



## 更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸暖风和鼓风机总成。  
(参考暖风部分-暖风总成)
3. 拧下固定螺钉，拆卸暖风总成下壳(A)。

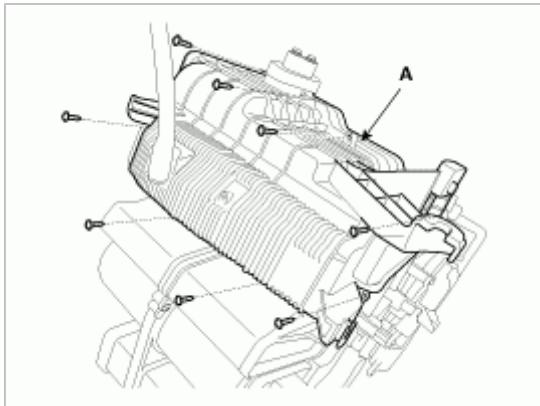

4. 从暖风总成上拔出蒸发器芯(A)。

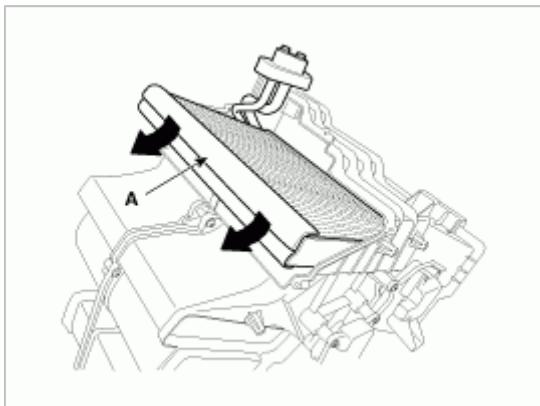

在拆卸/安装加热器芯和蒸发器芯期间，小心避免进水管和排水管弯曲。

5. 按拆卸的相反顺序安装。
  - A. 如果安装新蒸发器芯，应补充润滑油 (PAG润滑油)。
  - B. 用新品更换每个接头处的O型环，安装前涂抹一层薄薄的润滑油。确保正确使用R-134或R-1234yf制冷剂系统的O型环，防止泄露。
  - C. 使用润滑油后，立即更换油罐上的盖并进行密封，以免吸入湿气。
  - D. 禁止将润滑油溅在车辆上。这样会损坏车身油漆层。如果润滑油粘在油漆层上，应立刻清洗。
  - E. 在垫圈上涂抹密封胶。
  - F. 确认不漏气。
  - G. 向系统内添加制冷剂，并测试其性能。
  - H. 禁止互换加热器进水软管和出水软管，并牢固地安装软管夹。
  - I. 向冷却系统重新充注发动机冷却水。