


检查


1. 扬声器故障检修

(1) 扬声器的基本检查

要准确检查，拧下扬声器固定螺钉，连接电源检查扬声器音效。此时要消除由车身装饰板和周围部件传递的振动因素。

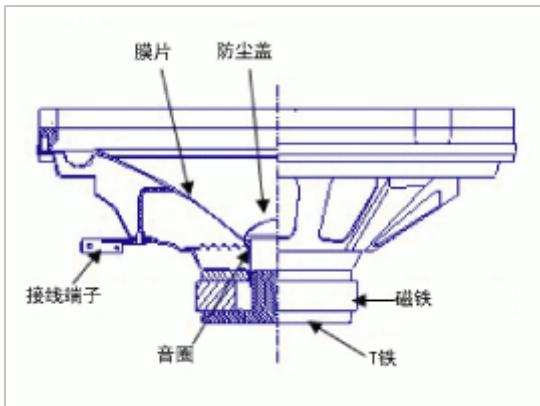

(2) 故障检修

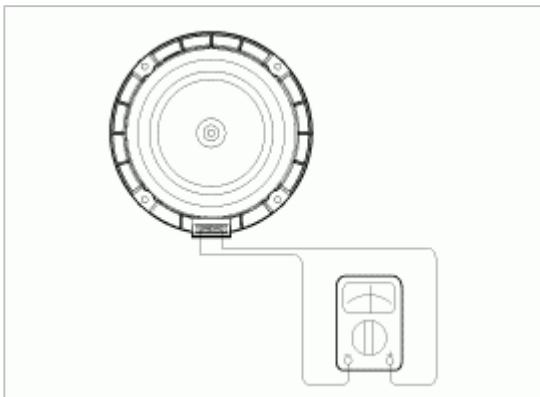
序号	故障现象	检查/修正
1	振动音	<ol style="list-style-type: none"> 更换扬声器前，检查固定螺钉是否正常安装 重新安装扬声器后，确认听不见颤动音 再次听到颤动音时，更换新扬声器
2	噪音	<ol style="list-style-type: none"> 检查导线连接器是否正常连接。如果不正常，重新连接导线连接器 在收音机静态，检查CD播放是否发出噪音 如果收音机和CD操作状态均发出噪音，更换新品扬声器 <p>如果只是收音机没有声音，是收音机接收不良导致的。因此不需要维修和更换扬声器</p>
3	工作不良	<p>检查蓄电池和扬声器之间的导线连接情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 更换扬声器之前，检查蓄电池和扬声器之间的导线连接是否正常 检查扬声器电源和电阻，检查音质  <ol style="list-style-type: none"> 如果扬声器工作不良，用新品更换

- 处理扬声器期间
- 不要因为掉落或投掷等冲击损坏扬声器。
- 小心避免扬声器沾上水和油。
- 处理扬声器时要注意。由于膜片的材料是纸，碰撞和外力很容易造成撕裂。
- 如果按客户喜好改装音响系统，可能会导致 电子损坏扬声器。
- 此外，出现这种情况的扬声器不在制造商的 保修范围内。

更换


前扬声器

1. 拆卸前车门装饰板。
(参考BD部分-“前车门”)
2. 拧下4个铆钉，拆卸前扬声器(A)。

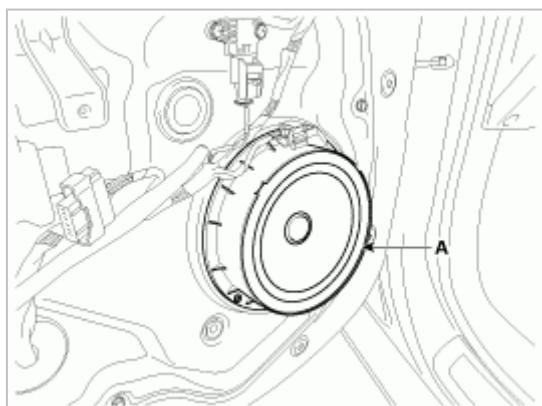


后扬声器

1. 拆卸后车门装饰板。
(参考BD部分-“后车门”)
2. 拧下4个铆钉，拆卸后扬声器(A)。

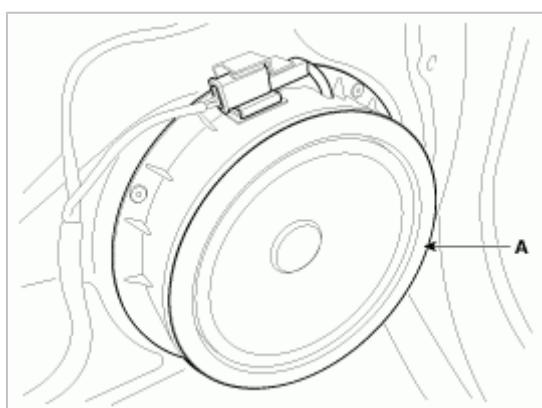


仪表板中央扬声器


1. 拆卸中央仪表盘(A)。

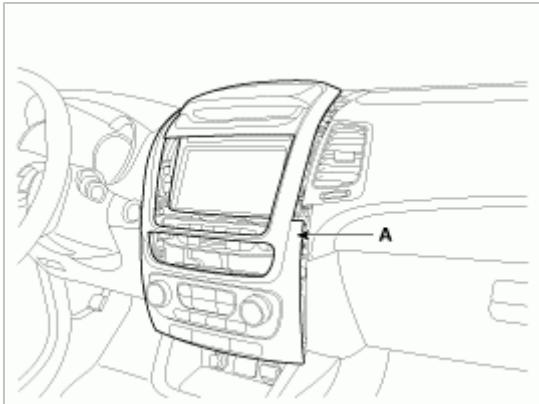

2. 拆卸仪表板中央扬声器格栅(A)。

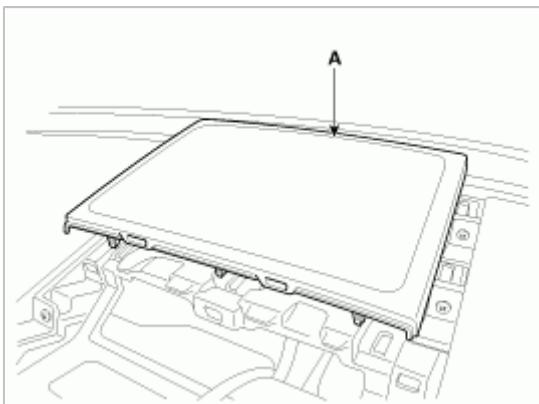


3. 拧下固定螺钉(2个), 拆卸中央仪表板扬声器(A)。

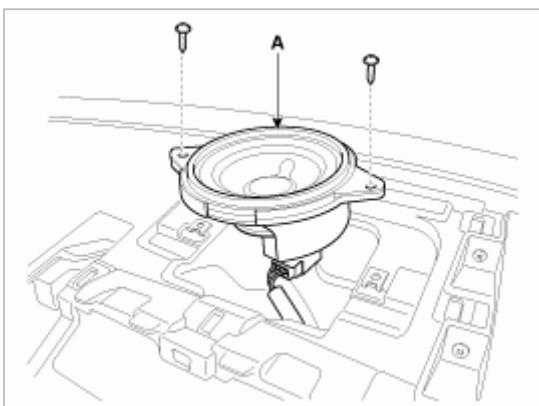


高频扬声器(前)

1. 拆卸前车门装饰板(A)。
(参考BD部分-“前车门”)

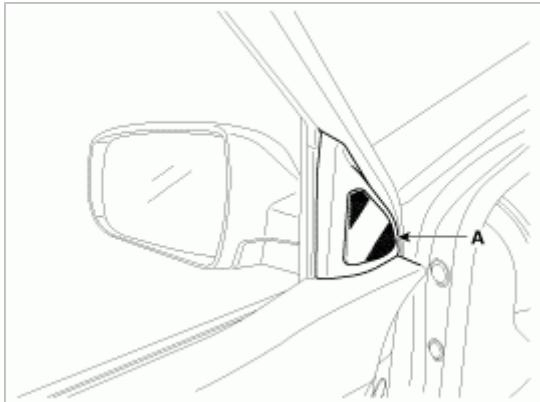


2. 分离连接器后，拆卸高频扬声器 (A)。

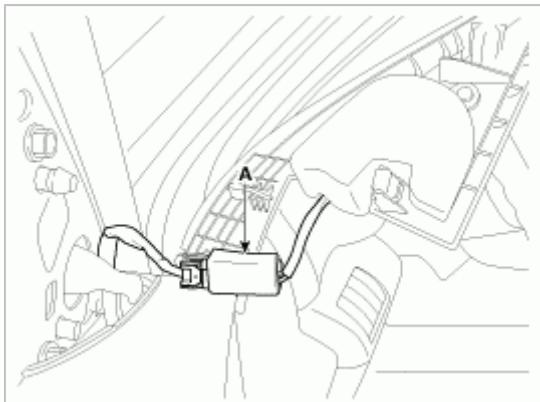


低频扬声器

1. 拆卸行李箱左侧装饰板。
(参考BD部分-“内饰”)
2. 分离低频扬声器连接器 (A)。

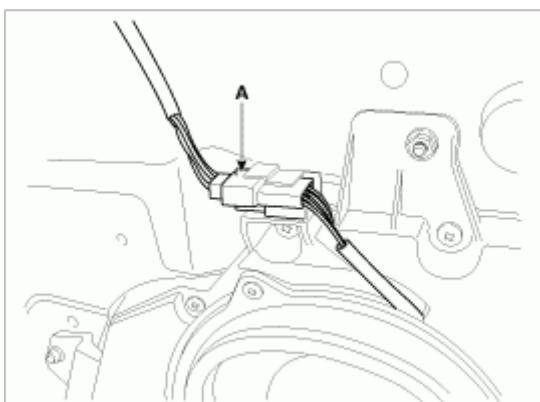


3. 拧下4个螺栓，拆卸低频扬声器 (A)。

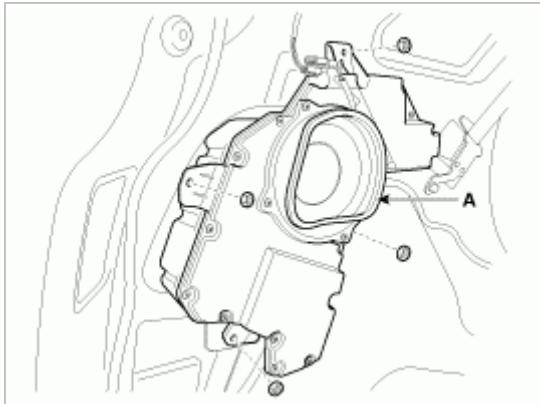

环绕扬声器

1. 拆卸行李箱侧装饰板。
(参考BD部分-“内饰”)
2. 拆卸后立柱装饰板。
(参考BD部分-“内饰”)
3. 拧下2个螺母，拆卸环绕声扬声器(A)。

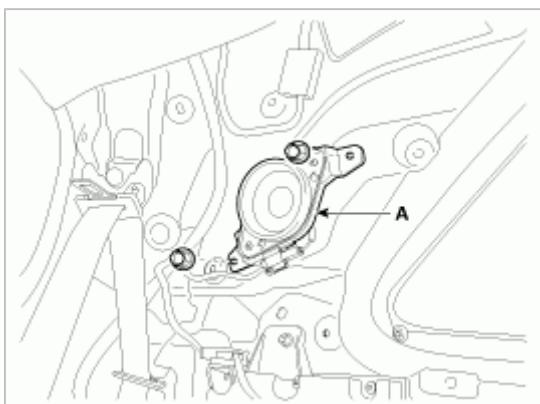

安装

前扬声器

1. 将前扬声器安装到车门板上的扬声器装配孔上。
2. 重新连接扬声器连接器。

后扬声器

1. 将前扬声器安装到车门板上的扬声器装配孔上。
2. 重新连接扬声器连接器。

仪表板中央扬声器

1. 重新将连接器连接至中央扬声器。
2. 安装中央扬声器。
3. 安装中央扬声器格栅。

高频扬声器(前)

1. 将前高频扬声器安装到前车门装饰盖上。
2. 重新连接连接器，安装装饰盖。

低频扬声器

1. 将低频扬声器安装到行李箱左侧装饰板内。
2. 重新连接连接器。

3. 安装行李箱左侧装饰板。

环绕扬声器

1. 安装环绕声扬声器，连接连接器。
2. 安装后立柱装饰板。
3. 安装行李箱侧装饰板。

- 确保放大器连接器连接正确。
- 检查音响系统。