



更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拧下固定螺钉，拆卸后组合灯 (A)。

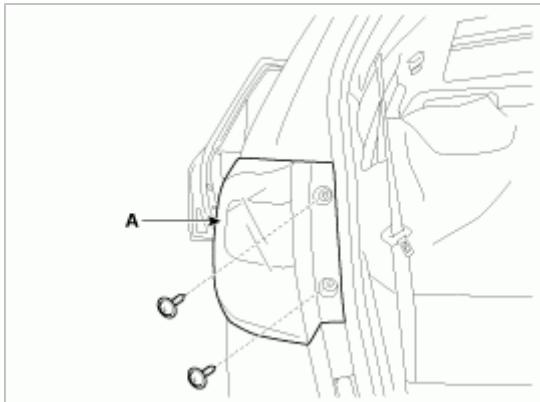


2. 分离后组合灯连接器 (A)。

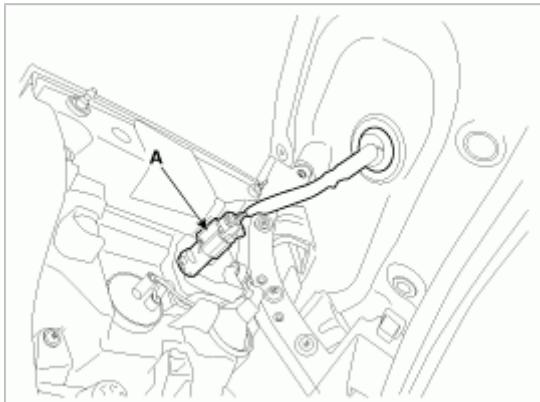


3. 拧下后保险杠上部固定夹和螺钉。




4. 拆卸后保险杠固定夹。

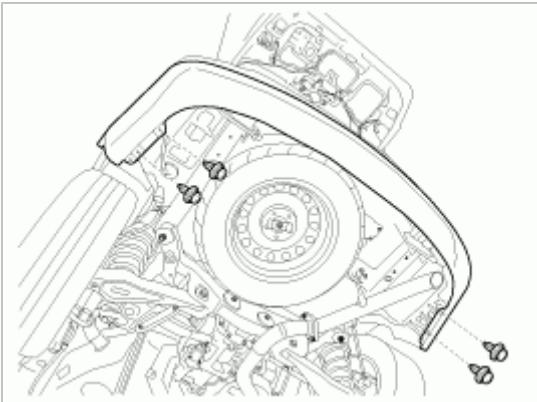


5. 拧下固定螺栓。

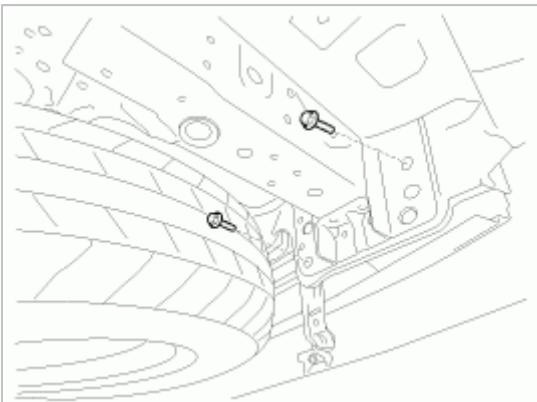


6. 分离后保险杠主连接器 (A)。

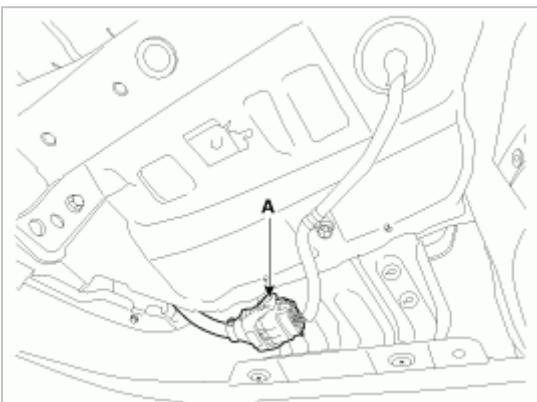


7. 分离固定夹和螺钉，拆卸后挡泥板 (A)。

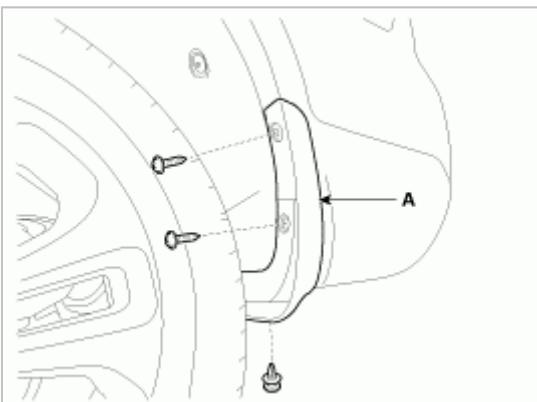

8. 拧下后保险杠侧固定螺钉和夹，分离保险杠侧面。

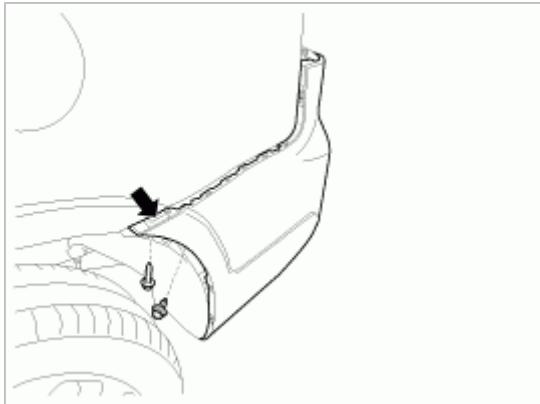

9. 拆卸后保险杠盖 (A)。

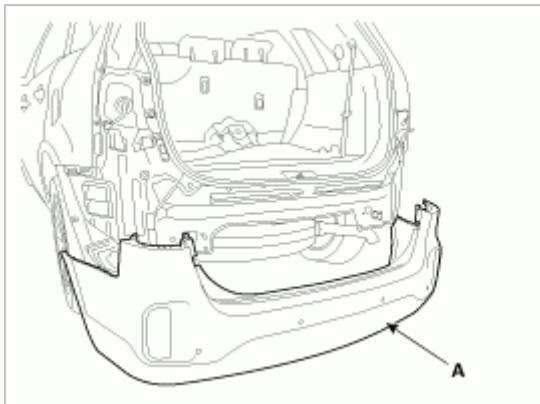

10. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。