


更换

仪表盘装饰板的更换


- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。

1. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖 (A)。

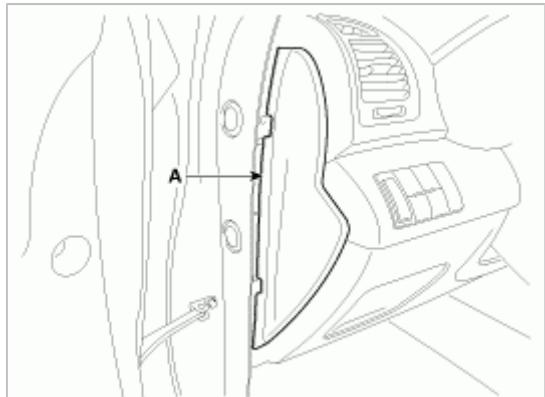


2. 拧下固定螺钉，拆卸仪表板下装饰板 (A)。


3. 分离诊断连接器 (B)。

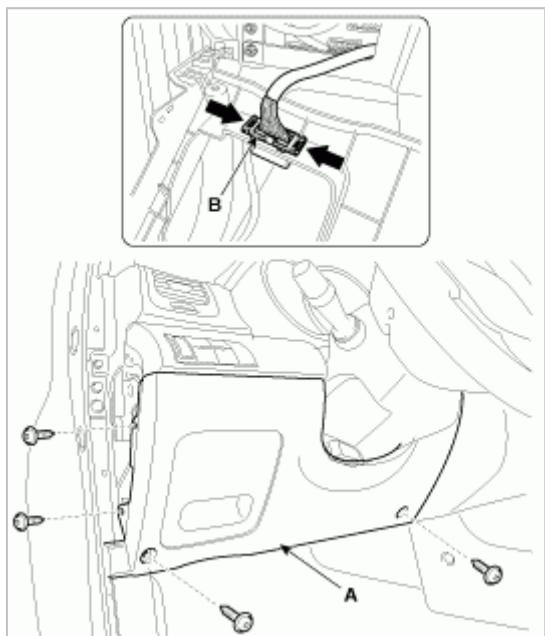


4. 拧下固定螺钉后，拆卸侧面装饰板 (A)。

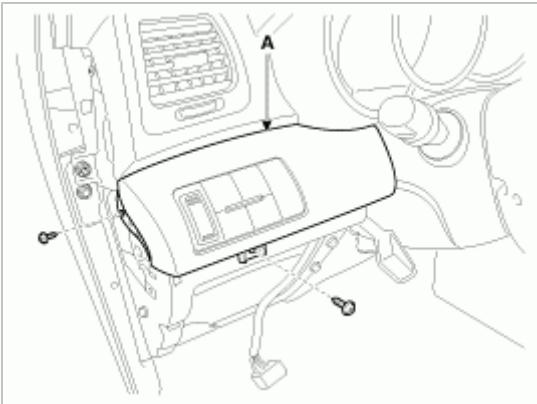


5. 按下锁销 (A)，分离连接器。

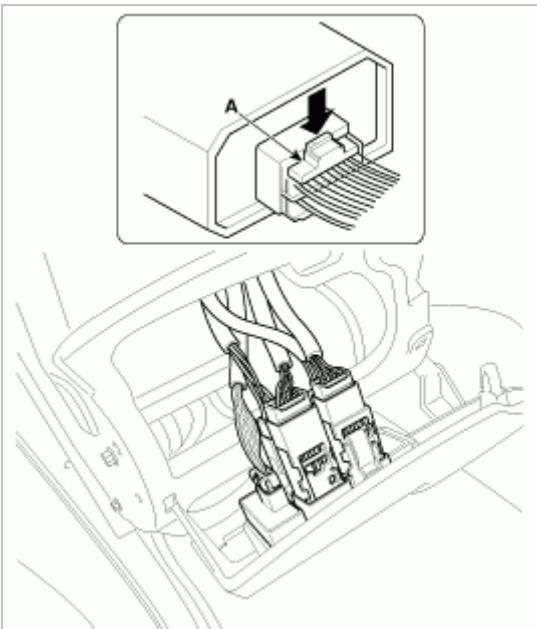


6. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表盘装饰板 (A)。

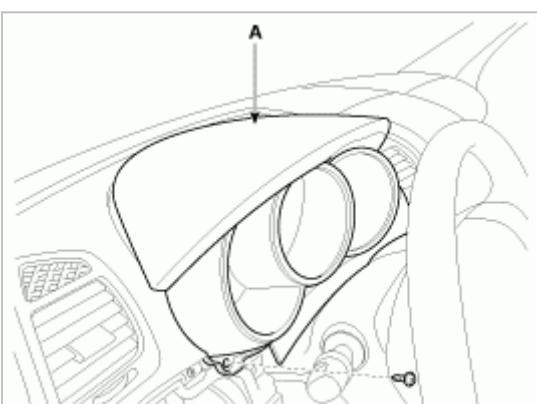

7. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表盘 (A)。

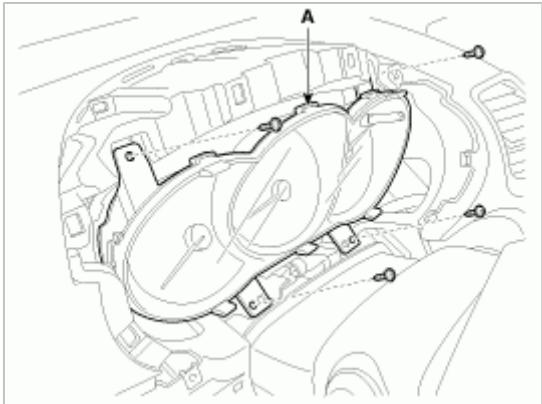

8. 推动锁销(A)，分离连接器(B)。

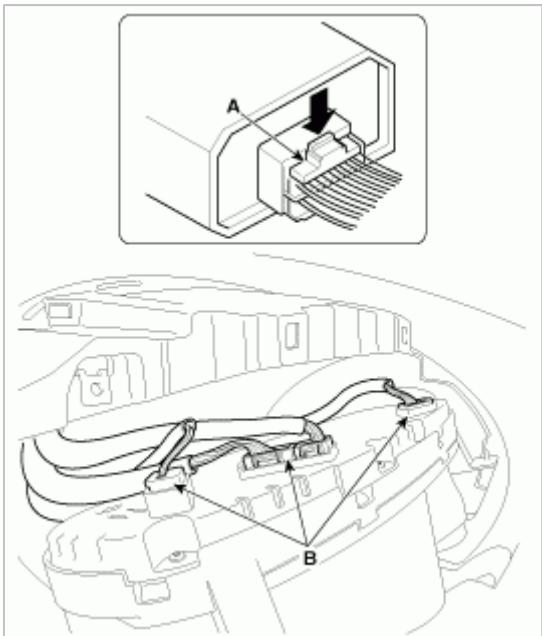


9. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。


中央仪表板的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。


1. 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸中央仪表板(A)。

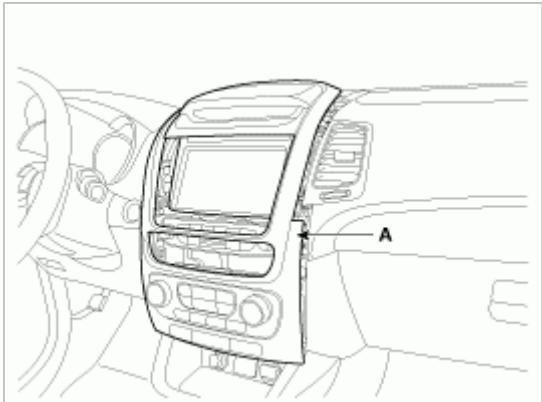

2. 分离时钟连接器(A)。

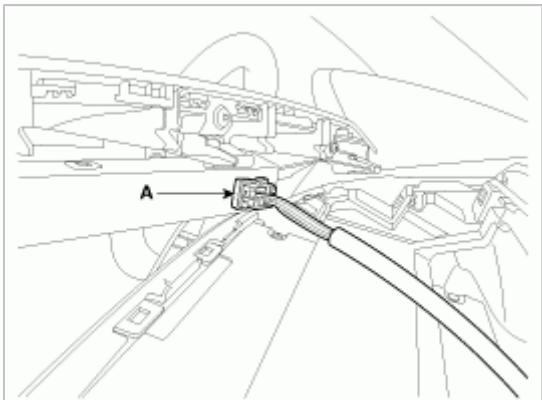

3. 分离暖风和空调控制器连接器(A)。

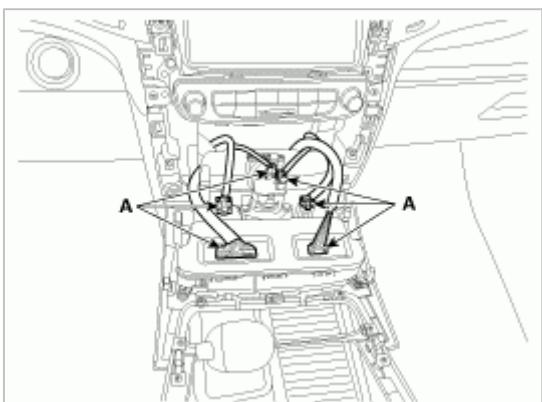

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。


音响总成的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏车身表面。


1. 拆卸中央仪表板。

2. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表板中央通风口 (A)。


[左]

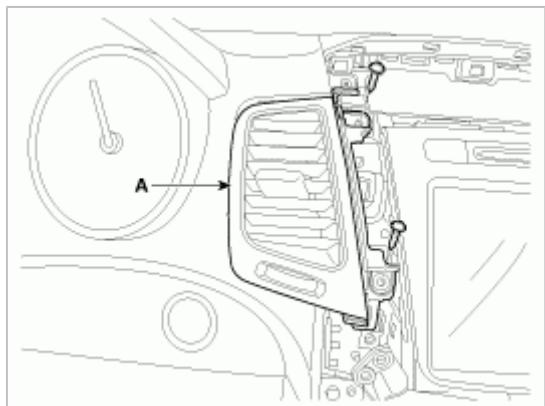


[右]

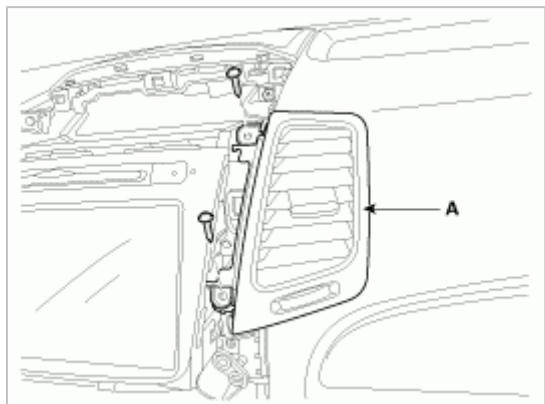

3. 拧下固定螺钉后，拆卸音频/视频/导航控制模块 (A)。

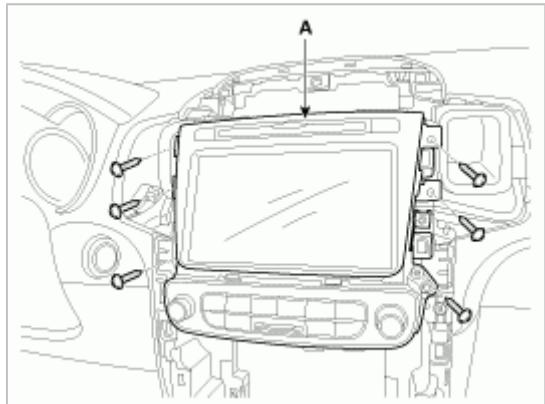

4. 分离音频/视频/导航控制模块连接器 (A)。

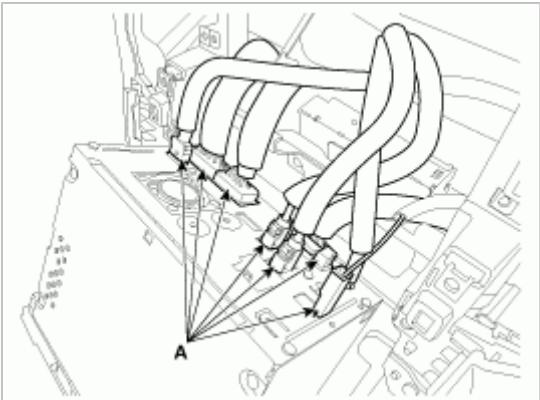


5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。

仪表板下板件的更换


- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。

1. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖 (A)。

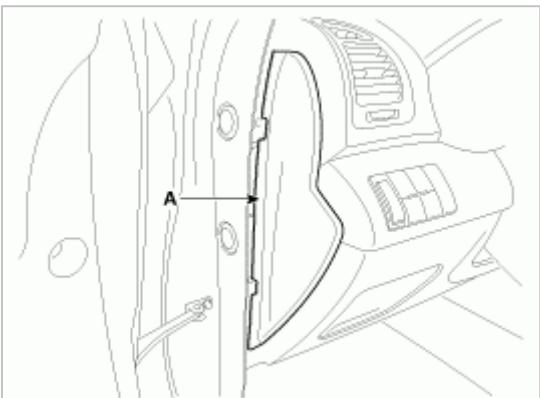


2. 拧下固定螺钉，拆卸仪表板罩下装饰板 (A)。

3. 按下锁销 (B)，分离诊断连接器 (C)。

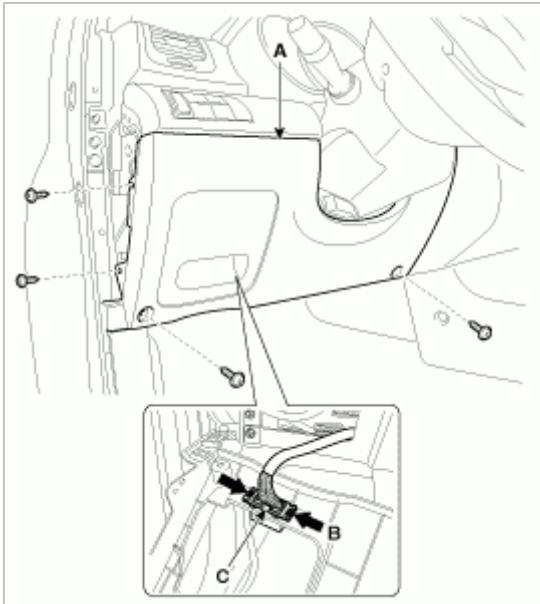

4. 拧下固定螺栓后，拆卸加固板(A)。

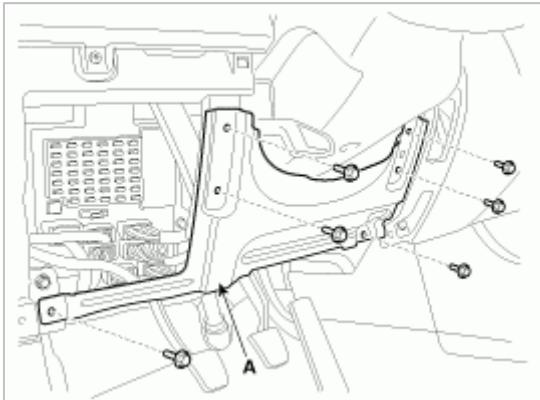


5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。


手套箱壳的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。


1. 拆卸车颈侧装饰板。
2. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖(A)。

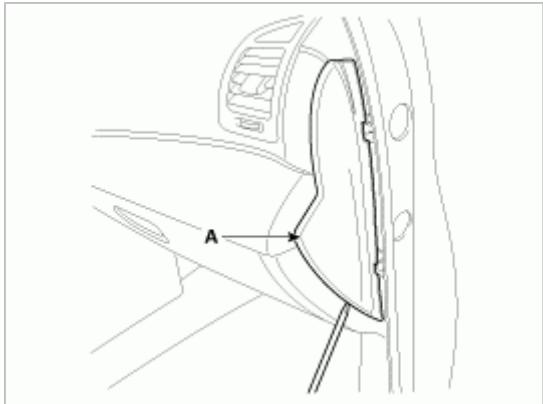


3. 从手套箱上分离止动器 (B)。

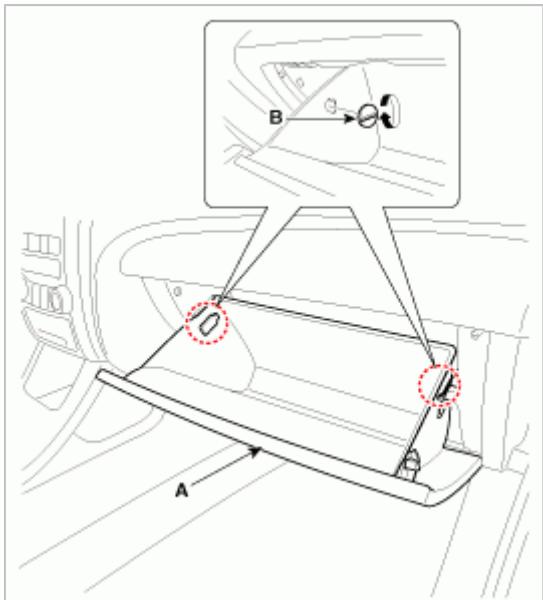


4. 从手套箱 (B) 分离空气缓冲器 (A)。

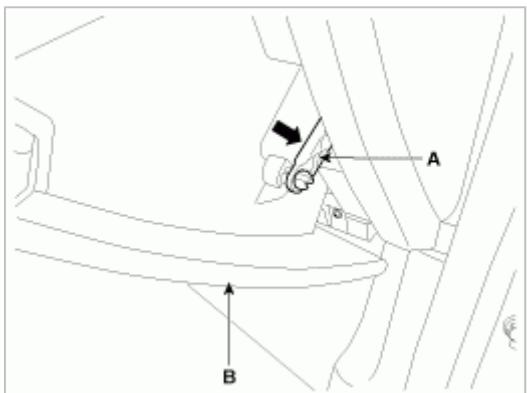


5. 分离销 (A)，拆卸手套箱 (B)。

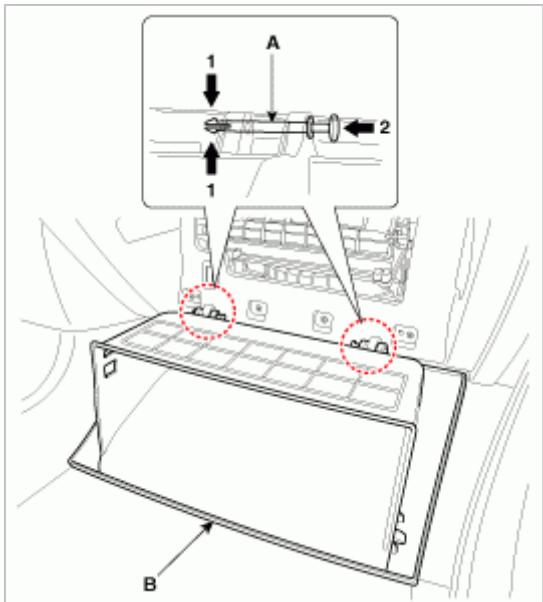


6. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表板侧装饰 [右] (A)。

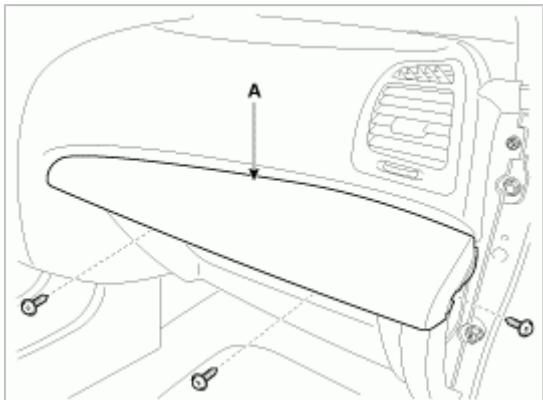


7. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表板下盖 (A)。

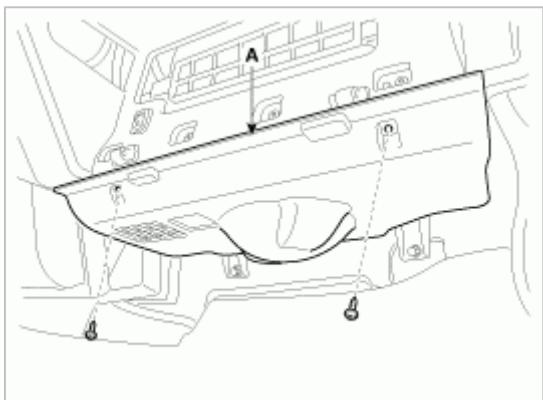

8. 拧下固定螺钉后，拆卸手套箱壳 (A)。

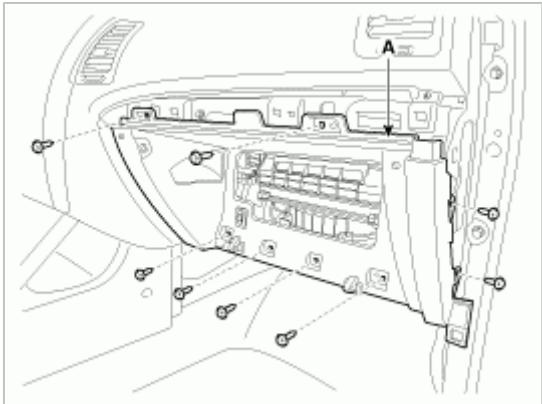

9. 分离手套箱灯连接器(A)。

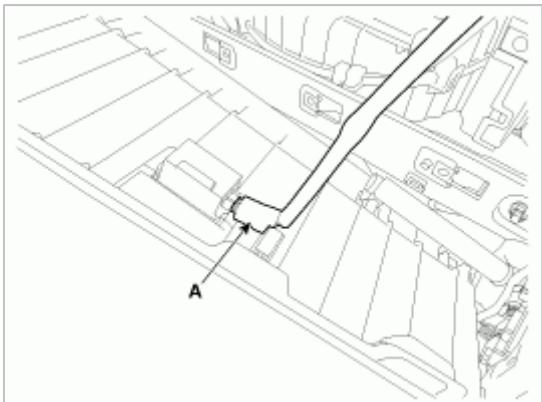


10. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。

转向柱罩板更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。

1. 拆卸仪表板下板。
2. 拧下固定螺钉，拆卸转向柱护罩下板(A)。

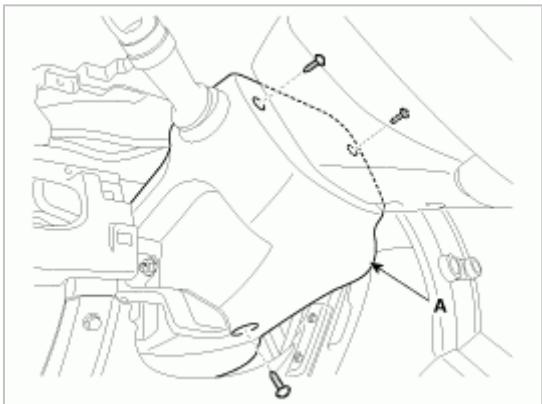

3. 按拆卸的相反顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。

仪表板侧盖的更换


- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。

1. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖 (A)。

[左]

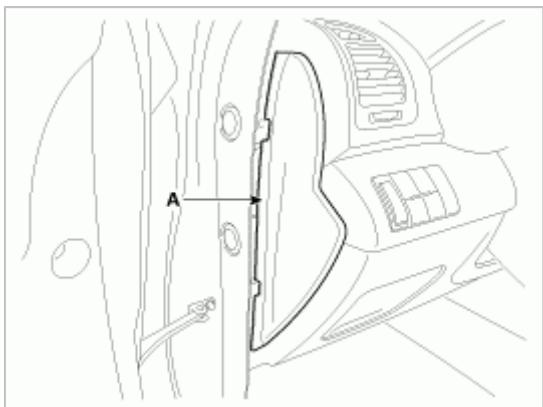

[右]

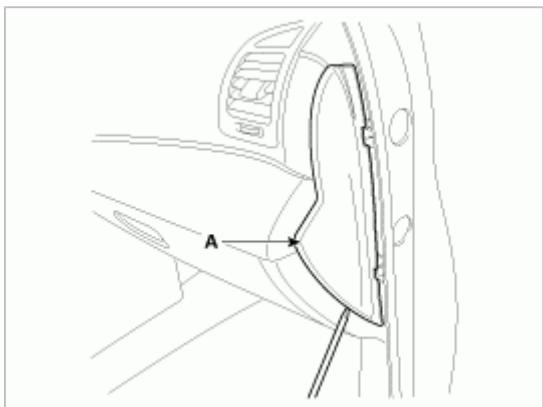

2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。


主仪表板总成更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。


1. 拆卸下列部件：

- A. 底板控制台总成
- B. 前立柱装饰条
- C. 车颈侧面装饰板
- D. 仪表盘
(参考BE部分-“仪表板”)
- E. 音频/视频/导航控制模块或音响模块
(参考BE部分-“音频/视频/导航控制模块”)
(参考BE部分-“音响模块”)
- F. 手套箱壳
- G. 转向柱罩板
- H. 方向盘
(参考ST部分-“方向盘”)
- I. 组合开关总成
(参考BE部分-“组合开关”)


2. 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸中央扬声器格栅(A)。

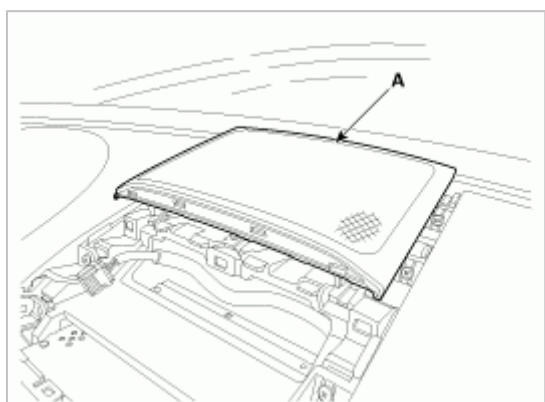


3. 拧下固定螺钉，拆卸中央扬声器总成(A)。

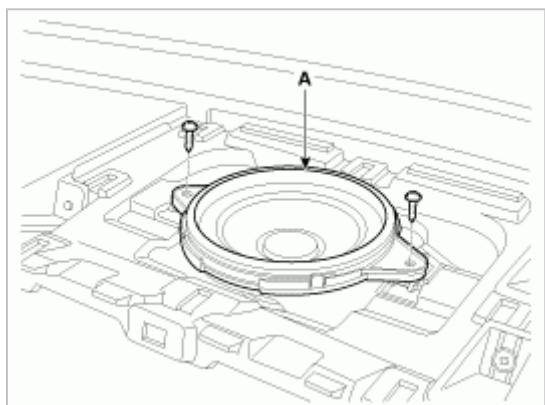


4. 分离中央扬声器连接器(A)。

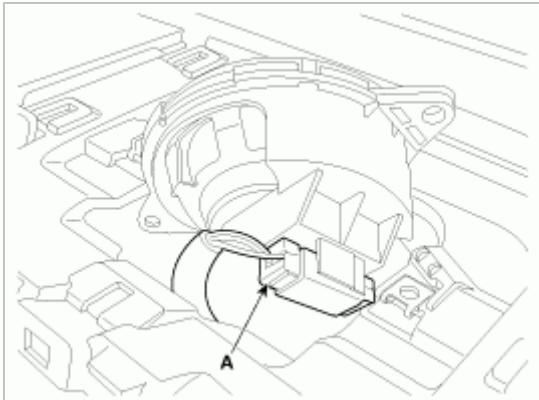


5. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸自动灯光传感器(A)。
6. 分离自动灯光传感器连接器(B)。

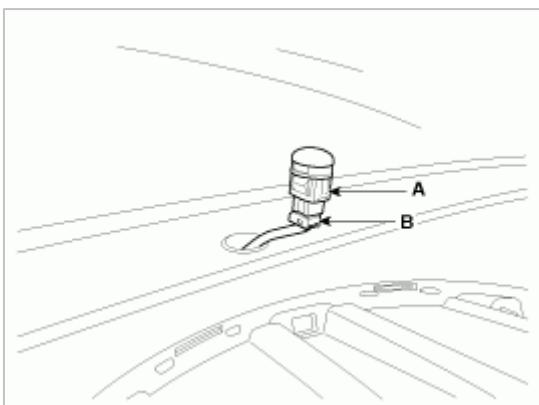


7. 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸光强度传感器(A)。
8. 分离光强度传感器连接器(B)。

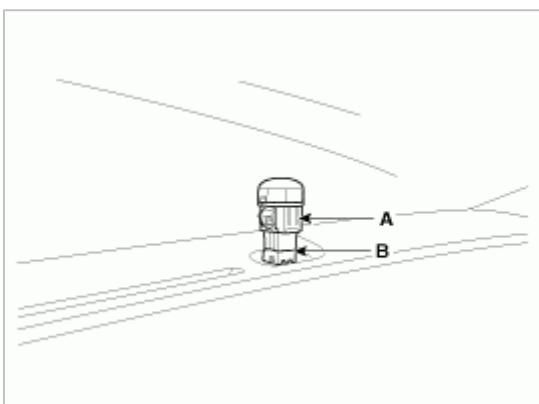

9. 拧下固定螺钉后，拆卸仪表板中央装饰[左] (A)。

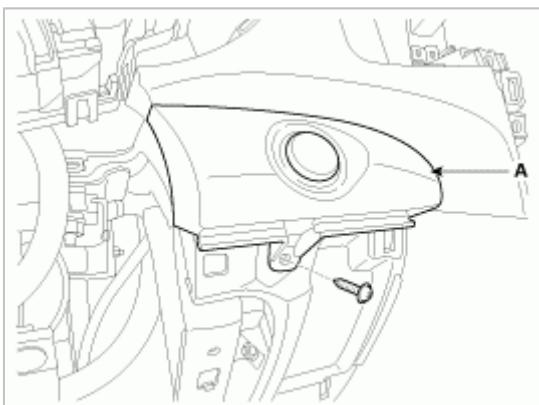


10. 分离起动/停止按钮开关连接器 (A)。

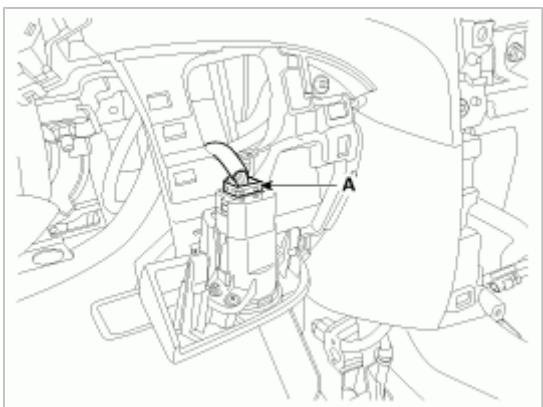


11. 拧下固定螺栓。

12. 分离助手席气囊连接器 (A)。

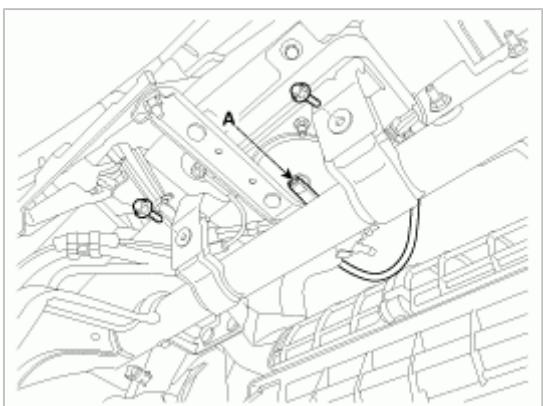

13. 拧下固定螺栓和螺母，拆卸主仪表板总成 (A)。

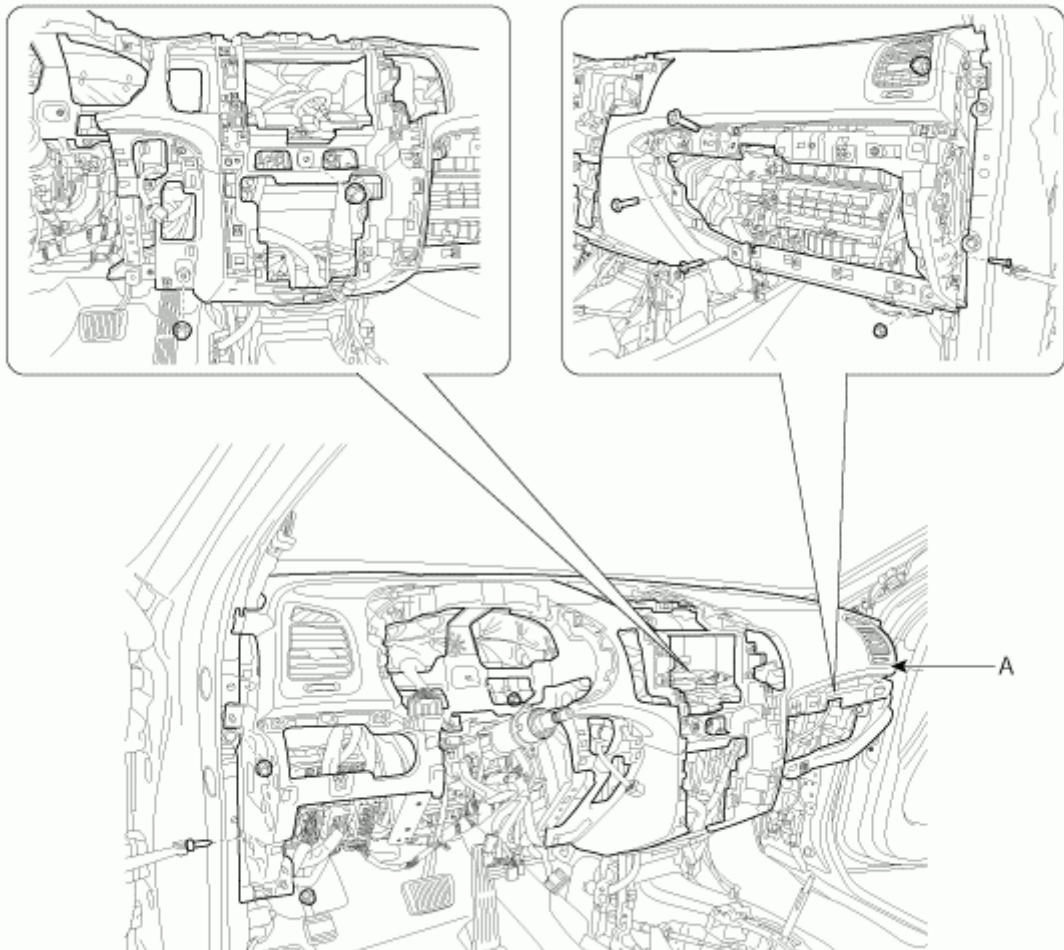

14. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确认仪表板和导管销相匹配。
- 拧下螺栓之前，确保不要挤压仪表板导线线束。
- 确认连接器完全插入，且天线接头正确连接。
- 键入收音机防盗密码，然后键入顾客收音机电台 频率。

车颈横梁的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏部件表面。

1. 拆卸下列部件：

- A. 车颈顶盖
- B. 主仪表板总成
- C.

分离转向柱连接器。

(参考ST部分-“转向柱和轴”)


D. 拧下固定螺栓，降下转向柱。

(参考ST部分-“转向柱和轴”)


2. 分离鼓风机总成连接器。

3. 拧下固定螺栓后，拆卸后通风管(A)。


[左]

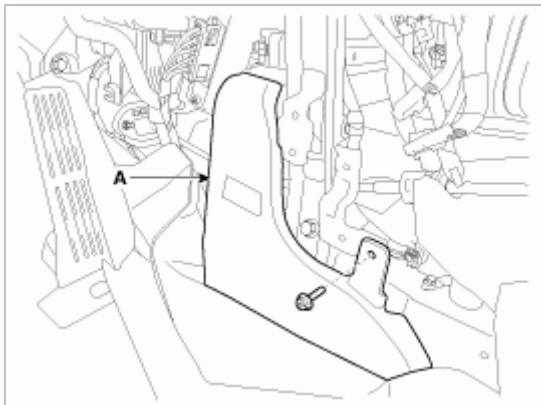

[右]

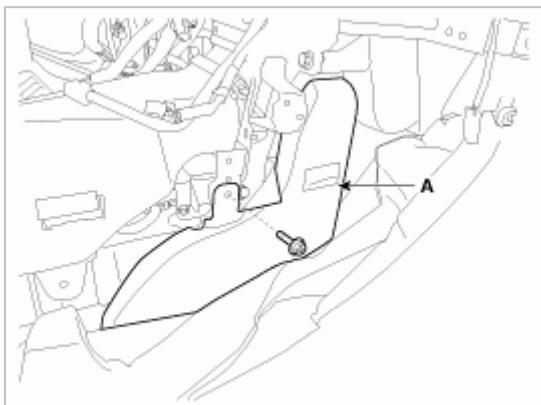


4. 拧下固定螺钉后，拆卸驾驶席网状通风管(A)。

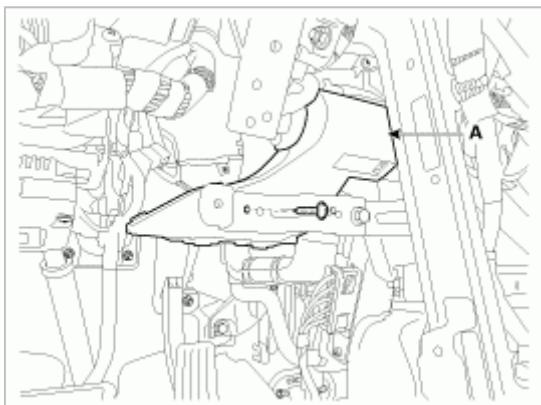

5. 分离空气囊控制模块(SRSCM)连接器(A)。




6. 分离室内接线盒连接器 (A)。

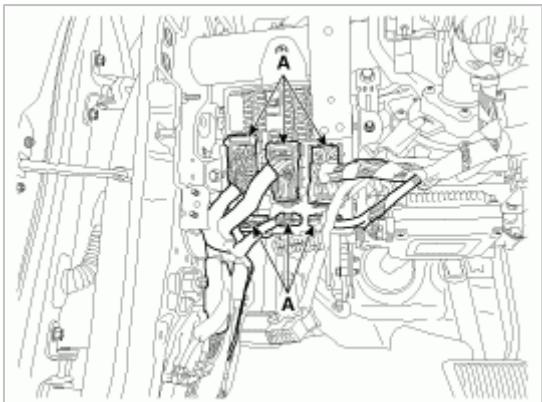


7. 分离多功能盒连接器 (A)。



[驾驶席]

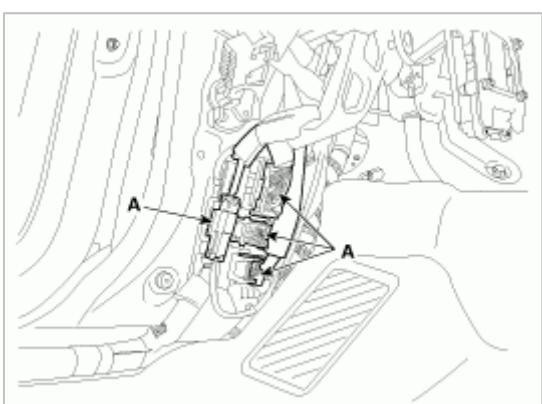


[助手席]

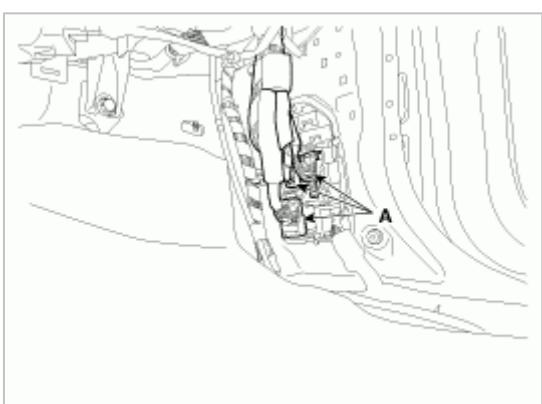

8. 分离前立柱上的连接器 (A) 和固定夹。

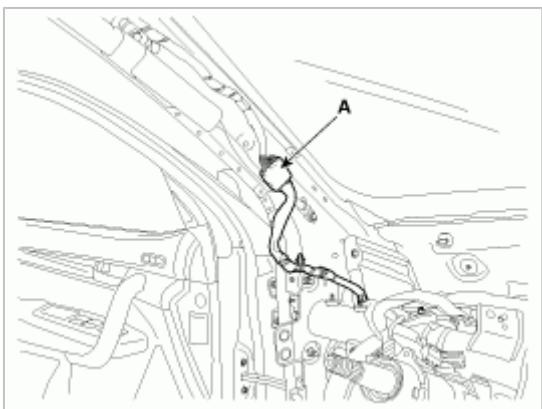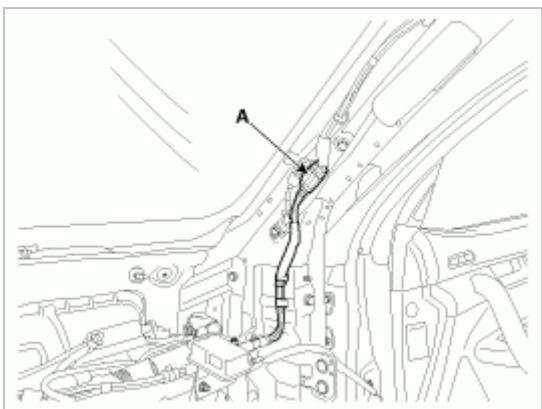[驾驶席]**[助手席]**

9. 拧下固定螺栓和螺母后，拆卸车颈横梁总成(A)。

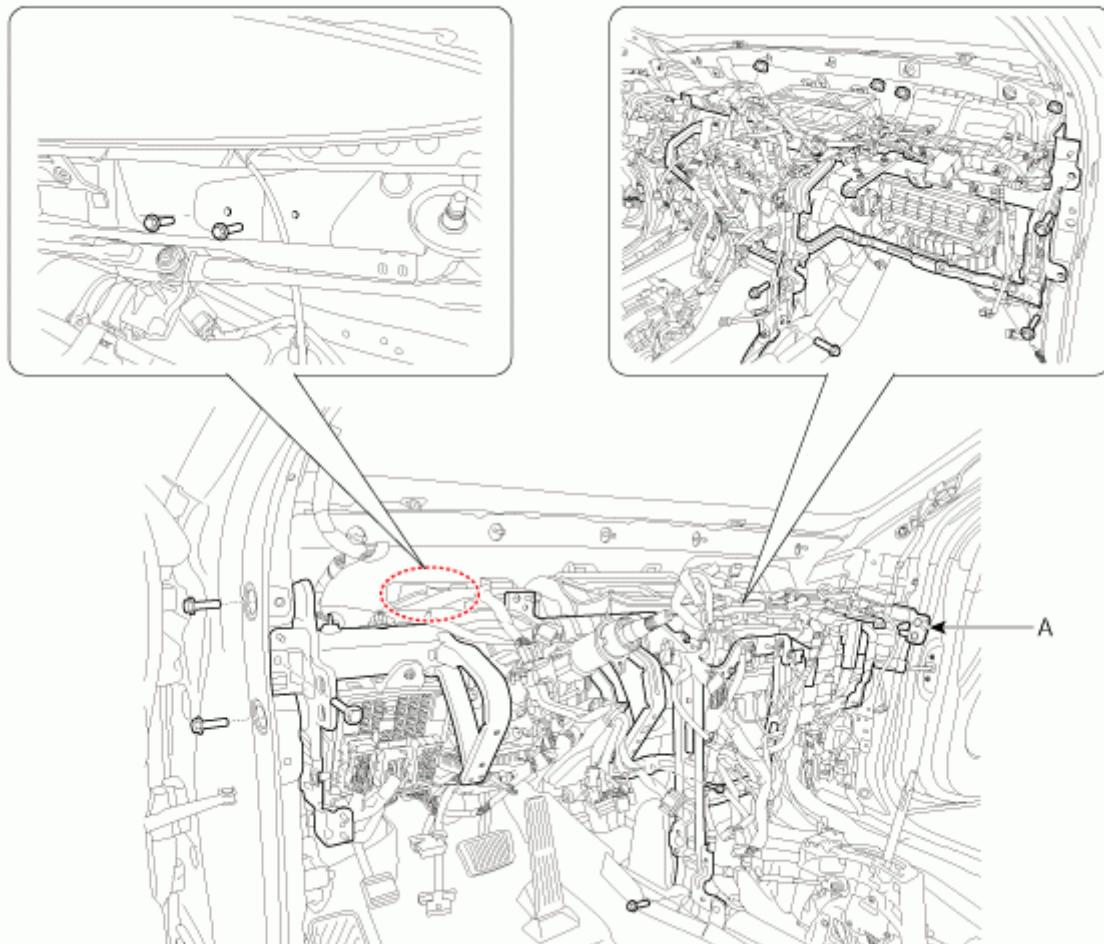

10. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确认仪表板和导管销相匹配。
- 拧下螺栓之前，确保不要挤压仪表板导线线束。
- 确认连接器完全插入，且天线接头正确连接。
- 键入收音机防盗密码，然后键入顾客收音机电台 频率。