



## 拆卸

### 前轮速传感器


1. 拧下前轮速传感器固定螺栓 (A)。

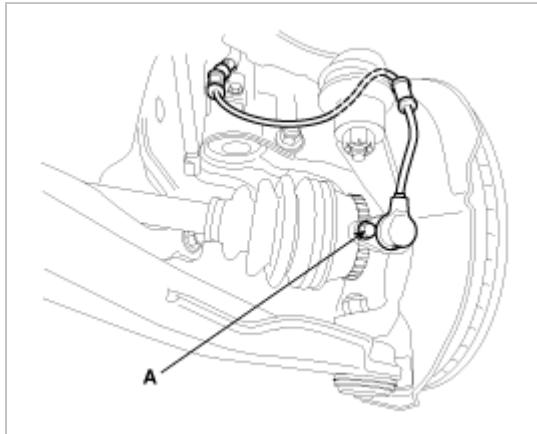

2. 拧下固定在支柱上的固定螺栓。

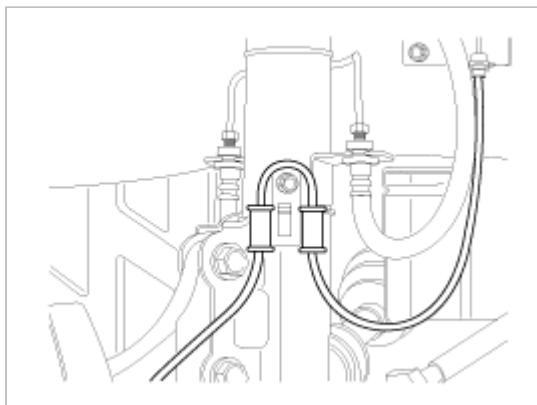

3. 拆卸前轮挡板 (A)。

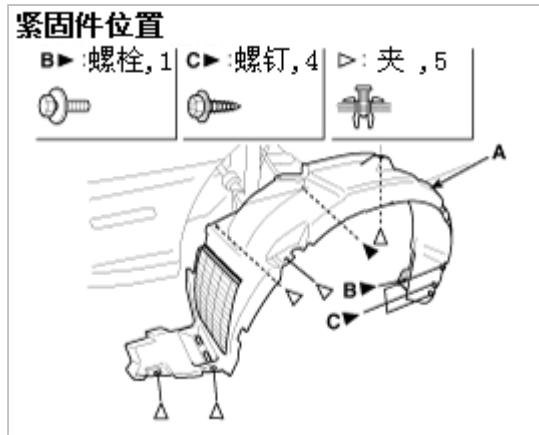


4. 分离轮速传感器连接器 (A) ,拆卸前轮速传感器。




## 后轮速传感器


1. 拧下后轮速传感器固定螺栓 (A) 。

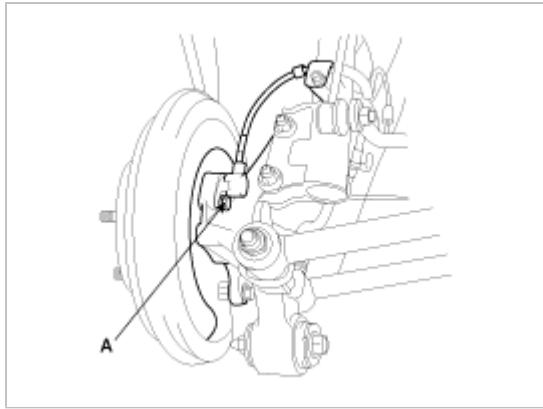


2. 拧下固定在支柱上的固定螺栓。

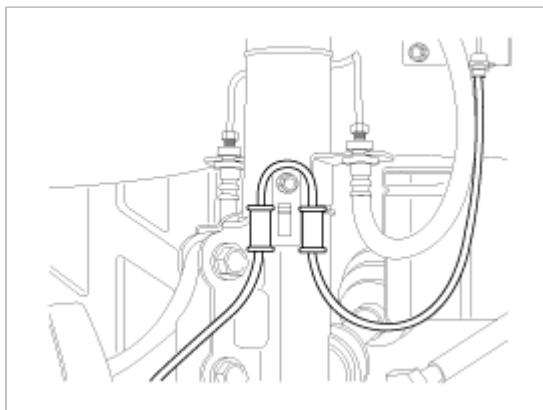

3. 拆卸后缓冲器和后袋。

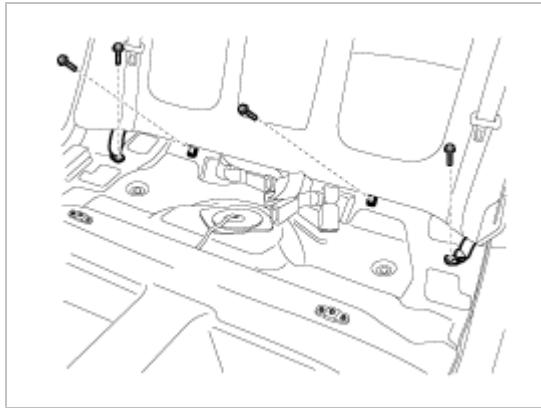

4. 拆卸后座椅侧垫,分离后轮速传感器连接器 (A) 。

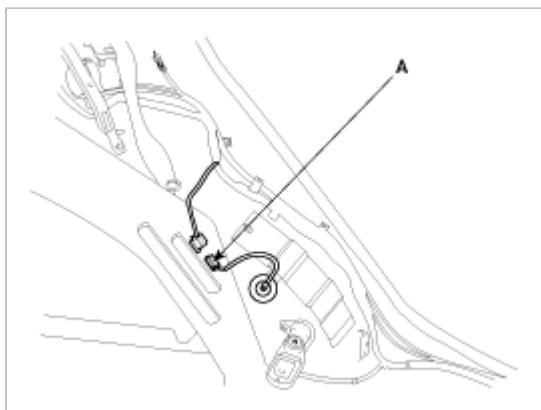

## 检查

1. 在轮速传感器端子之间连接欧姆表,测量电阻。


---

标准值

前: 1275~1495Ω

后: 1275~1495Ω

---

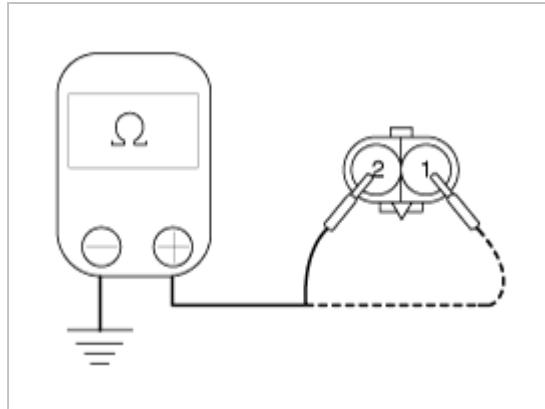

2. 在轮速传感器端子之间连接一个电压表,转发动车轮测量电压。

**注意**

设定电压表,测量AC电压。

维修标准: 检测到AC电压。

