



拆卸


- 分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。

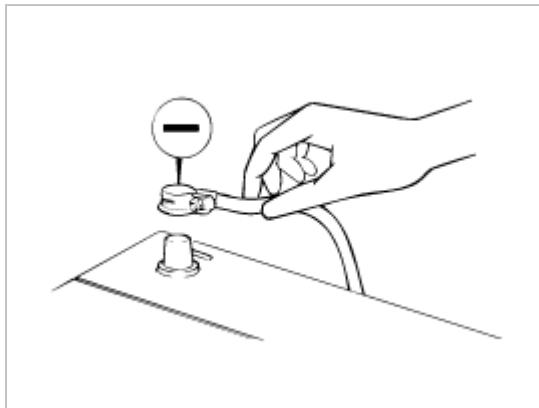

- 从车辆上拔出点火开关钥匙。
- 分离DAB、PAB、SAB、CAB和BPT连接器。
- 拆卸中央控制台。(参考本维修手册中的BD章)
- 分离SRSCM(B)线束连接器(A)。

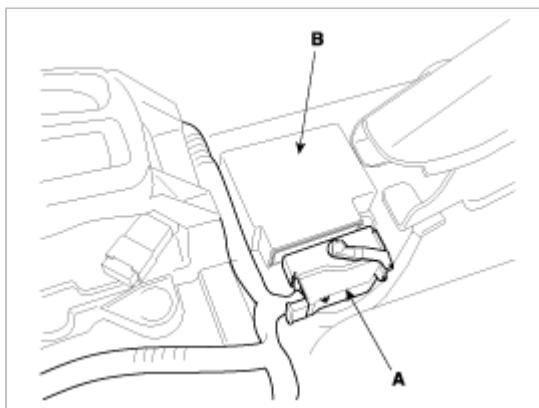


- 拧下SRSCM固定螺栓(A),拆卸SRSCM。

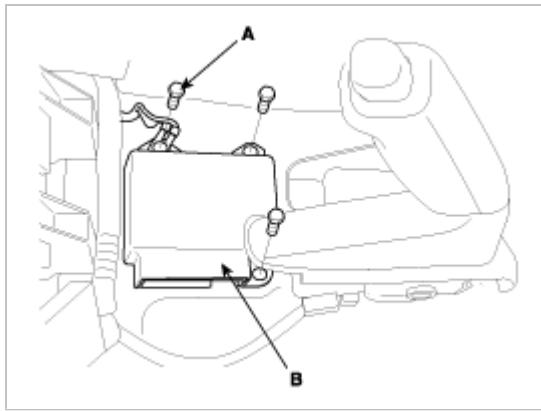

规定扭矩 (SRSCM固定螺栓)
: 8 ~ 10 N·m (5.9 ~ 7.4 lb·ft)

安装

1. 分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。

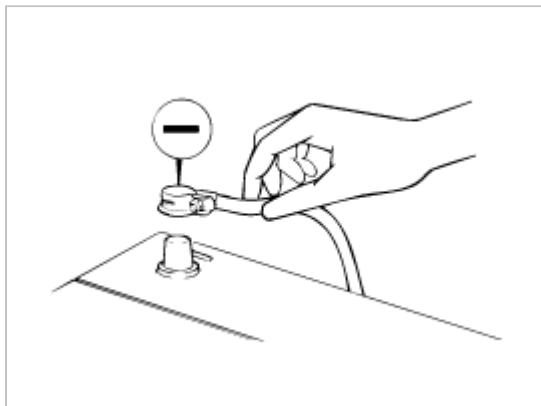

2. 从车辆上拔出点火开关钥匙。
3. 用三个固定螺栓把SRSCM安装到支架上。

规定扭矩 (SRSCM固定螺栓)
: 8 ~ 10 N·m (5.9 ~ 7.4 lb·ft)

-
- 4. 连接SRSCM线束连接器。
 - 5. 安装中央控制台。
 - 6. 连接DAB、PAB、SAB、CAB和BPT连接器。
 - 7. 安装SRSCM后,确认系统工作正常:
 - A. 将点火开关置于ON位置; SRS警告灯闪烁约6秒后熄灭。