


更换

1. 分离蓄电池负极导线。
2. 分离鼓风机总成下部处的大功率场三极管连接器 (A)。

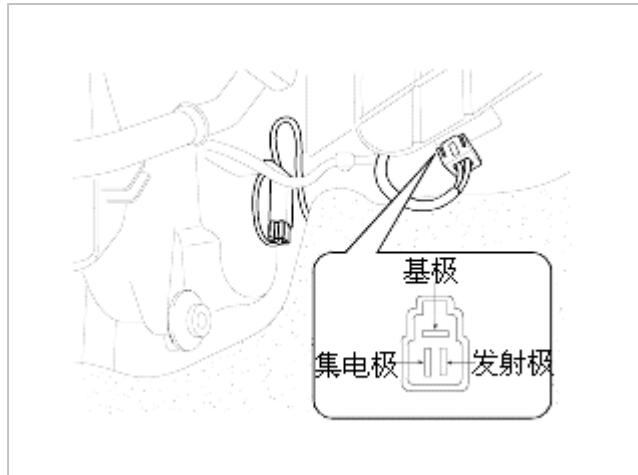

3. 拧下固定螺钉,拆卸大功率三极管。
4. 按拆卸的相反顺序安装。