


拆卸

1. 拆下开口销（A）,垫圈（B）和U形夹销（C）。

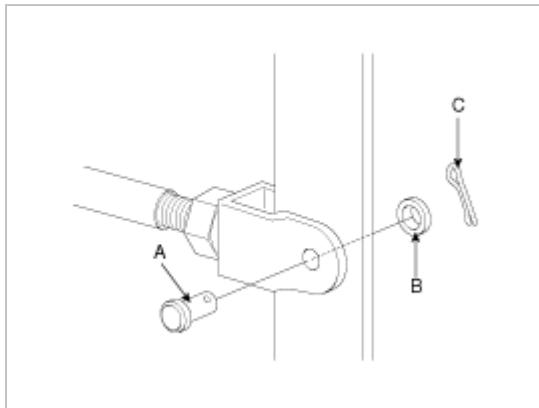


2. 拧下离合器踏板固定螺栓。

装配

1. 在离合器踏板与轴套上涂抹指定润滑脂。


底盘润滑脂: SAE J310a, NLGI NO.1

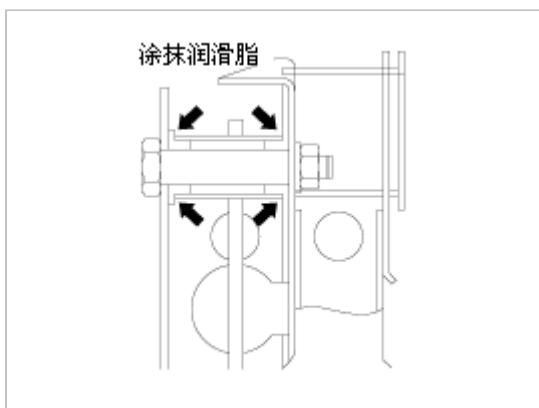

2. 安装离合器踏板固定螺栓。


3. 在U形夹销和垫圈上涂抹指定润滑脂。

车轮轴承润滑脂: SAE J310, NLGI NO.2

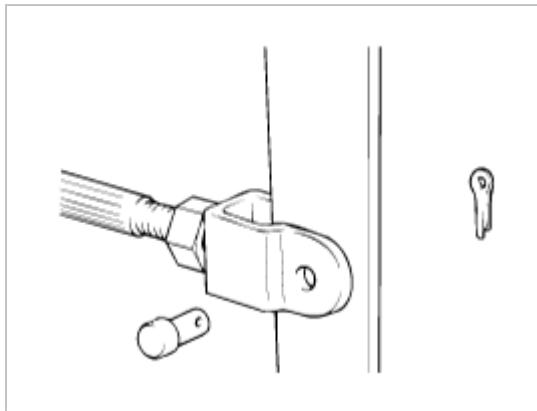

4. 把推杆安装到离合器踏板上。

5. 调整离合器踏板U形夹销间隙。

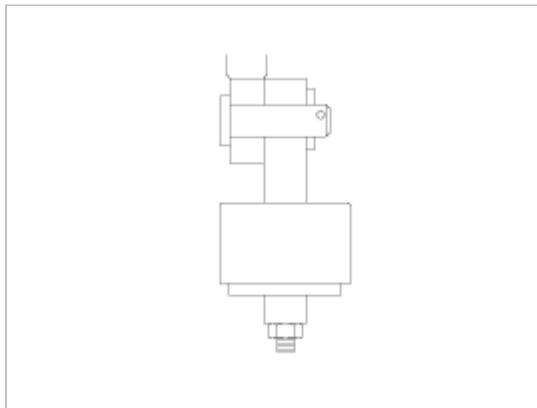

检查

1. 检查踏板轴和轴套有无磨损。
2. 检查离合器踏板有无弯曲或扭曲。
3. 检查回位弹簧有无损坏或变质。

4. 检查踏板衬垫有无损坏或磨损。

点火锁止开关检查

拆卸点火锁止开关并检查端子之间的导通性。如果导通性不符合下列规格，则更换开关。

条件	端子	1	2
推压		○	—
自由状态		—	—

