

拆卸和安装

1. 拆卸座椅前固定螺栓（2）。

规定扭矩:

40~55 N · m (4.0~5.5 kg · m, 29~40 lb · ft)




2. 拆卸座椅安装支架盖（2）。


3. 拆卸座椅后固定螺栓和螺母。

规定扭矩:

40~55 N · m (4.0~5.5 kg · m, 29~40 lb · ft)

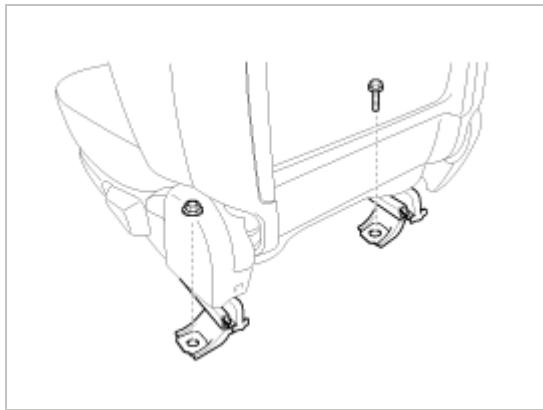

4. 从座椅底部分离连接器。

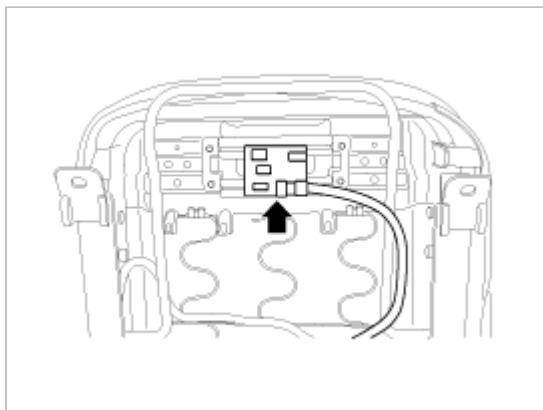


5. 拆卸座椅。



6. 按拆卸的相反顺序安装。

分解和重新组装

1. 拆卸座垫高度调整手柄。
 - (1) 释放止动器。
 - (2) 从座椅上拆卸手柄。
2. 拆卸倾斜钮。
 - (1) 拧下螺钉。
 - (2) 从座椅上拆卸倾斜钮。
3. 拆卸外罩。

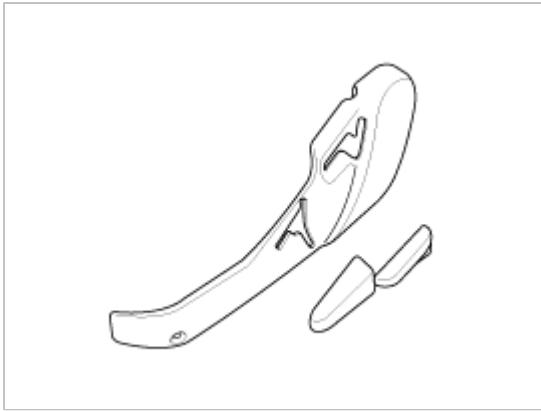

(1) 拆卸螺钉 (2)。

(2) 从座椅上拆卸罩。


4. 拆卸内罩。



(1) 拆卸螺钉 (2)。

(2) 从座椅上拆卸罩。

5. 拆卸座椅靠背罩。

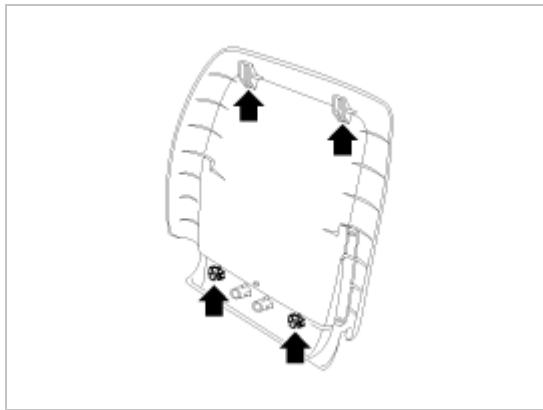



6. 拆卸座椅靠背。

(1) 拧下座椅靠背左/右两侧的固定螺栓 (4)。


规定扭矩:

40~55 N·m (4.0~5.5 kg·m, 29~40 lb·ft)

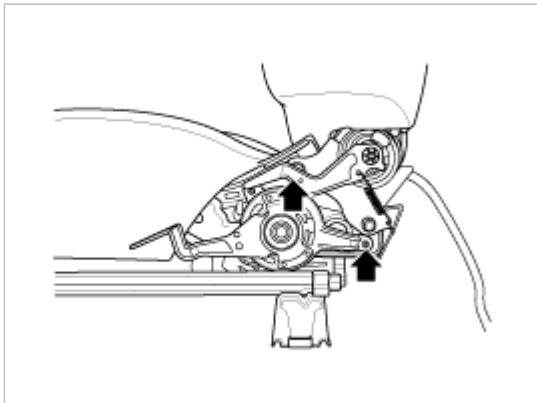


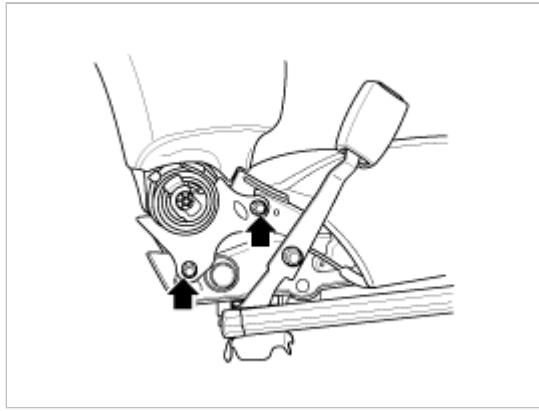

- (2) 拆卸电子连接器。
 - (3) 从座椅架上拆卸座椅靠背。
7. 拆卸座椅靠背罩。
- (1) 从座椅靠背上拆卸头枕。
 - (2) 拆卸头枕导轨。

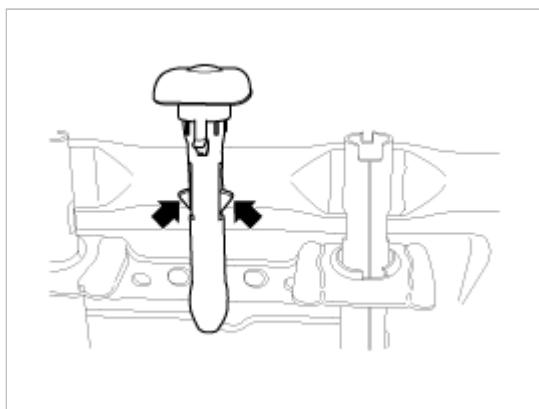

- (3) 从座椅架上拆卸座椅靠背。

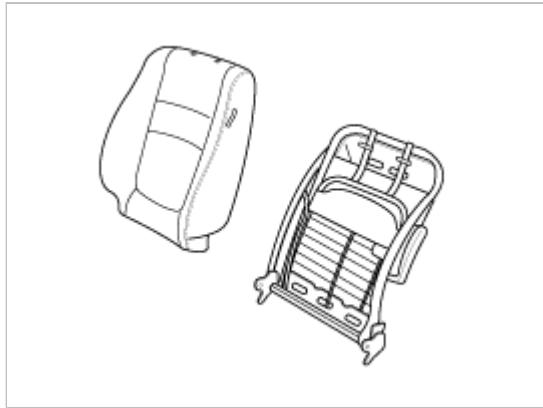

8. 按拆卸的相反顺序安装。