



结构图

[AM/FM/录音机]

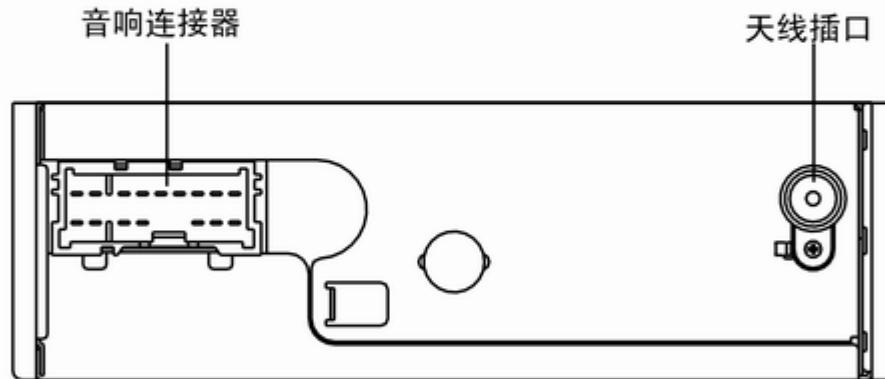


音响连接器	端子	说 明
	<b>1</b>	天线
	<b>2</b>	后左扬声器 (-)
	<b>3</b>	前左扬声器 (-)
	<b>4</b>	前右扬声器 (-)
	<b>5</b>	后右扬声器 (-)
	<b>6</b>	照明 (-)
	-	

〔AM/FM/录音机/MP3〕

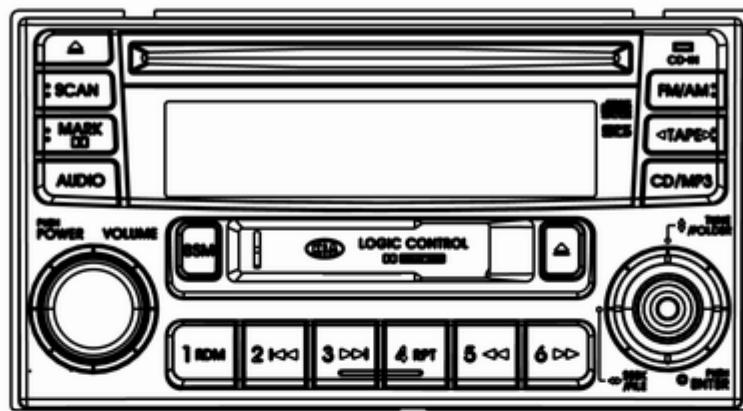



音响连接器

天线插口

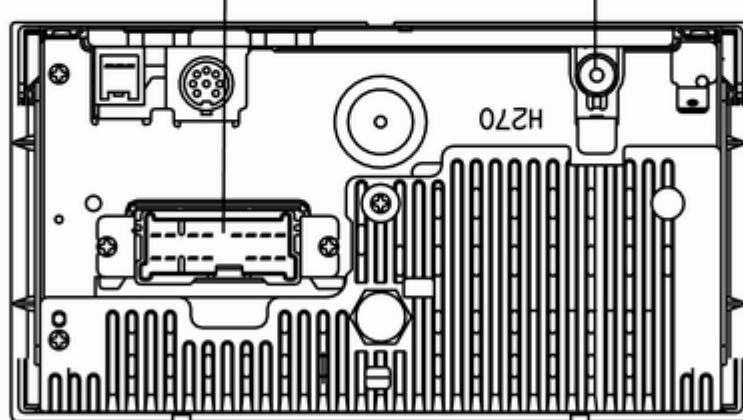

音响连接器	端子	说 明
	1	天线后左扬声器 (-)
	2	前左扬声器 (-)
	3	前右扬声器 (-)
	4	后右扬声器 (-)
	5	昭明 (-)

**[AM/FM/CD]**

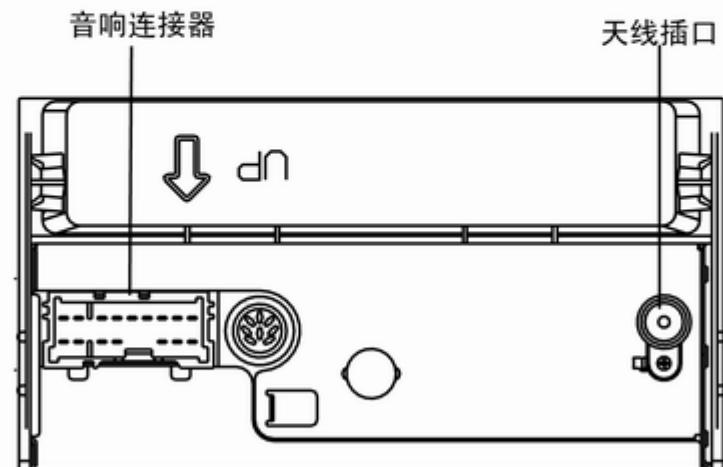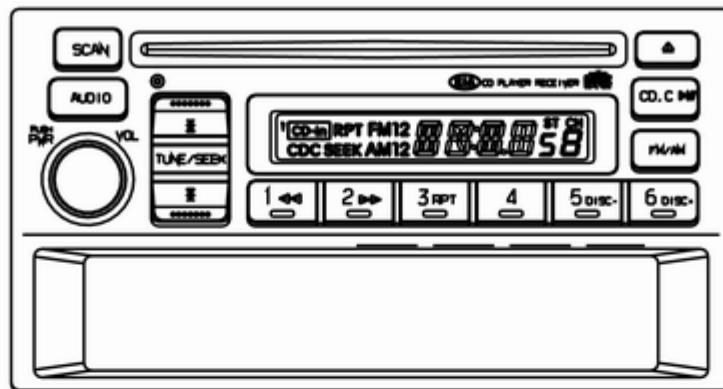

音响连接器	端子	说 明
	1	天线后左扬声器 (-)
	2	前左扬声器 (-)
	3	前右扬声器 (-)
	4	后右扬声器 (-)
	5	照明 (-)