


拆卸

1. 分离蓄电池负极 (-) 端子。
2. 打开行李箱盖,然后用一字形螺丝刀拆卸行李箱灯(A)并分离2P导线连接器(B)。

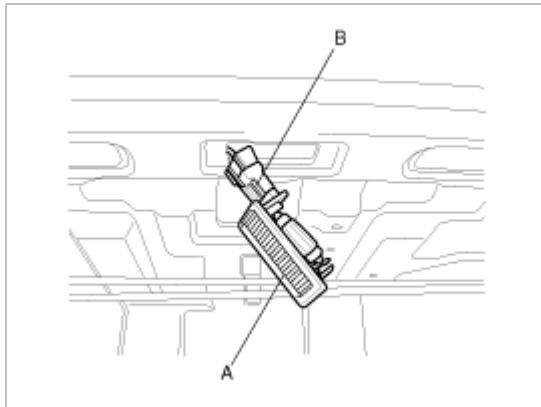

3. 更换灯泡。
4. 安装顺序与拆卸顺序相反。

检查

TRUNK ROOM LAMP SWITCH

1. 分离蓄电池负极 (-) 端子。
2. 打开行李箱盖后,从后线束上分离1P导线连接器。
3. 在推动行李箱盖开关推杆的情况下检查端子和车身之间的导通性。

开关推杆状态	导通性
推进(OFF)	不导通 ($\infty \Omega$)
释放(ON)	导通 (0 Ω)

