


车门线束(1)

CV50-1


驾驶席车门

D01 驾驶席门锁执行器(左舵)
- 6母/黑色(FCI_06110WP_06F_B)

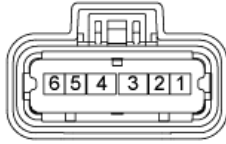


- | | | | |
|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1. W | 智能接线盒
(门锁开锁继电器) | 4. P | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门钥匙开锁信号) |
| 2. Gr | 智能接线盒
(门锁闭锁继电器) | 5. Br | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门开锁/闭锁信号) |
| 3. Y | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门钥匙闭锁信号) | 6. B | 搭铁(GF01) |

D01R 驾驶席门锁执行器(右舵)
- 6母/黑色(FCI_06110WP_06F_B)

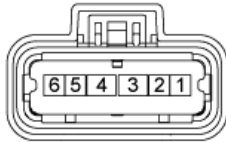

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 4. Y | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门钥匙闭锁信号) |
| 2. Br | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门开锁/闭锁信号) | 5. W | 智能接线盒
(门锁开锁继电器) |
| 3. P | 智能接线盒
(IPS控制模块-
驾驶席车门钥匙开锁信号) | 6. Gr | 智能接线盒
(门锁闭锁继电器) |

D02 电动门窗主开关(左舵&未配备自动上升/下降电动门窗(前右+后右))
- 18母/白色(KIC_060_18F_W)

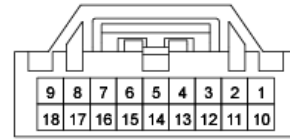

- | | | | |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------|
| 1. P | 门窗锁止开关:
后右电动门窗开关 | 10. W | 门窗锁止开关:
后左电动门窗开关 |
| 2. P/B | 门窗锁止开关: 智能接线盒
(IPS控制模块) | 11. Y | 驾驶席门窗开关:
驾驶席电动门窗电机 |
| 3. Y/B | 门锁开锁开关: 智能接线盒
(IPS控制模块) | 12. O | 驾驶席门窗开关:
驾驶席电动门窗电机 |
| 4. O | 后左电动门窗开关 | 13. - | - |
| 5. L | 后左电动门窗开关
照明(+) | 14. Br | 智能接线盒
(左电动门窗继电器) |
| 6. - | - | 15. P | 智能接线盒
(右电动门窗继电器) |
| 7. L | 后左门窗开关:
后左电动门窗开关 | 16. W | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 |
| 8. Y | 后右电动门窗开关:
后右电动门窗开关 | 17. B | 搭铁(GF01) |
| 9. G | 后右门窗开关:
后右电动门窗开关 | 18. Br | 助手席门窗开关:
助手席电动门窗开关 |