


车门线束(6)


CV50-6

D14 电动门窗主开关(2车门)
- 11母/白色(KET_090II_11F_W)

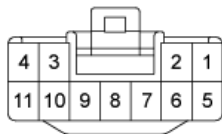

[左舵]		[右舵]	
1. Y/B	门锁开锁开关:智能接线盒 (IPS控制模块)	1. P/B	门锁闭锁开关:智能接线盒 (IPS控制模块)
2. -	-	2. -	-
3. -	-	3. -	-
4. P/B	门锁闭锁开关:智能接线盒 (IPS控制模块)	4. Y/B	门锁开锁开关:智能接线盒 (IPS控制模块)
5. B	搭铁(GF01)	5. B	搭铁(GF02)
6. Y	驾驶席门窗开关: 驾驶席安全电动门窗模块 (局部(上升/下降/自动))	6. Gr	助手席门窗开关: 助手席安全电动门窗模块 (局部(上升/下降/自动))
7. -	-	7. -	-
8. L	照明(+)	8. L	照明(+)
9. -	-	9. -	-
10. Gr	助手席门窗开关: 助手席安全电动门窗模块 (局部(上升/下降/自动))	10. Y	驾驶席门窗开关: 驾驶席安全电动门窗模块 (局部(上升/下降/自动))
11. -	-	11. -	-

D15 驾驶席电动室外后视镜 (2车门)
- 12母/白色(KET_025_12F_W)

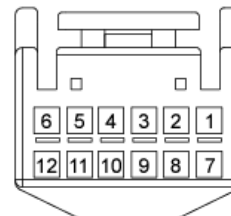

1. G	[左舵] 电动室外后视镜开关 (后视镜选择开关-左垂直) [右舵] 电动室外后视镜开关 (后视镜选择开关-右垂直)	4. B	除雾器/转向灯搭铁: [左舵]GF01 [右舵]GF02
2. P	[左舵] 电动室外后视镜开关 (后视镜选择开关-左水平) [右舵] 电动室外后视镜开关 (后视镜选择开关-右水平)	5. P	除雾器: 智能接线盒(保险丝-F16)
3. Br/B	电动室外后视镜开关 (后视镜-C)	6. B	ICM继电器盒(折叠继电器)
		7. G/B	ICM继电器盒(展开继电器)
		8. L/O	智能接线盒 (ARISU-LT IPS 4 (4CH))
		9. O	水坑灯:智能接线盒 (LCAD保险丝-F26)
		10. L/O	BCM(水坑灯)