


主线束(15)

CV10-15

M36 温度门执行器


- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)



- | | | | |
|------|-----------------|-------|------------------|
| 1. - | - | 5. Y | 暖风/空调控制器 (反馈) |
| 2. - | - | 6. O | 暖风/空调控制器 (传感器电源) |
| 3. P | 暖风/空调控制器(热) | 7. Gr | 暖风/空调控制器 (冷) |
| 4. B | 暖风/空调控制器(传感器搭铁) | | |

M37 内外气选择执行器


- 7母/蓝色(KUM_CDR_07F_L)



- | | | | |
|------|-----------------|-------|------------------|
| 1. - | - | 5. L | 暖风/空调控制器 (反馈) |
| 2. - | - | 6. B | 暖风/空调控制器 (传感器搭铁) |
| 3. G | 暖风/空调控制器(外气进入) | 7. Br | 暖风/空调控制器(内气循环) |
| 4. O | 暖风/空调控制器(传感器电源) | | |

M38 钥匙防盗模块

- 10母/灰色(AMP_040II_10F_GR)

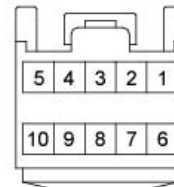

- | | | | |
|-------|------------------------|---------|------------------------|
| 1. R | 点火开关照明灯&钥匙插入开关 (线圈(-)) | 6. L | 点火开关照明灯&钥匙插入开关 (线圈(+)) |
| 2. - | - | 7. B | 搭铁(GM01) |
| 3. O | 仪表盘(钥匙防盗指示灯) | 8. L | 车身K-通信电路 |
| 4. - | - | 9. L/O | ECM/PCM (钥匙防盗通信电路) |
| 5. Gr | 智能接线盒(保险丝-F19) | 10. P/B | 智能接线盒(保险丝-F28) |

M39 驾驶席高频扬声器

- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| 1. R | 音响(前左(+)) | 2. L | 音响(前左(-)) |
|------|-----------|------|-----------|

M40 助手席高频扬声器

- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| 1. G | 音响(前右(+)) | 2. O | 音响(前右(-)) |
|------|-----------|------|-----------|