


控制线束(G4NB/G4NA: NU 1.8L/2.0L MPI)(2)

CV32-2

C200-BA PCM(A/T)

- 91母/黑色(AMP_ECU_91F_B)

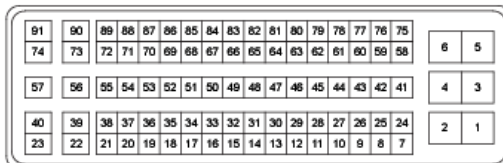

1. B	搭铁(GC202)	26. -	-	49. -	-	71. G	智能钥匙控制模块 (发动机转速输出)
2. B	搭铁(GC202)	27. L/O	制动信号电控模块 (制动灯开关)	50. -	-	72. -	-
3. L	EMS盒(保险丝-F36)	28. L	[未配备外部控制压缩机] 暖风/空调控制器 (空调选择信号)	51. -	-	73. -	-
4. B	搭铁(GC202)	29. Y	加速踏板位置传感器 (APS 1电源)	52. G	发动机室保险丝&继电器盒(继电器5)	74. B	喷油嘴#2(喷油嘴控制#2)
5. L	EMS盒(保险丝-F36)	30. R	加速踏板位置传感器 (APS 2电源)	53. W/O	EMS盒(发动机控制继电器)	75. R	EMS盒(保险丝-F33)
6. L	EMS盒(保险丝-F36)	31. R	-	54. -	-	76. G	CCP-CAN(高电位)
7. B	[未配备ABS/ESP&配备欧洲III/IV/V] 轮速传感器(+)	32. -	-	55. -	-	77. W	C-CAN(高电位)
8. G/O	降档: 运动模式开关、 拨片式降档开关(左)	33. L	发动机室保险丝&继电器盒(继电器11)	56. -	-	78. Y	[配备欧洲III/IV/V] 车速输入: ABS/ESP控制模块
9. -	-	34. -	-	57. L	喷油嘴#4(喷油嘴控制#4)	79. -	-
10. L/O	制动灯开关 (制动测试开关)	35. -	-	58. -	-	80. -	-
11. Br	[未配备外部控制压缩机] 暖风/空调控制器(空调输出)	36. -	-	59. O	CCP-CAN(低电位)	81. -	-
12. -	-	37. -	-	60. Br	C-CAN(低电位)	82. W	起动开关输入: 变速器档位开关
13. O	空调压力传感器(电源)	38. -	-	61. -	-	83. Br/O	燃油箱油量传感器: 仪表盘(+)
14. -	-	39. -	-	62. -	-	84. Y	机油控制阀#2(排气)
15. L/O	交流发电机(FR)	40. W	喷油嘴#3(喷油嘴控制#3)	63. G	加速踏板位置传感器 (APS 1信号)	85. G	机油控制阀#1(进气)
16. G	交流发电机(COM)	41. R	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F13)	64. L/O	加速踏板位置传感器 (APS 2信号)	86. L	净化控制电磁阀 (PCSV控制)
17. -	-	42. Y	运动模式开关(选择开关)	65. -	-	87. -	-
18. W	发动机室保险丝&继电器盒(继电器12)	43. -	-	66. -	-	88. -	-
19. -	-	44. Br	空调压力传感器(搭铁)	67. G	[未配备外部控制压缩机] EMS盒(空调压缩机继电器)	89. -	-
20. R	ETC电机&节气门位置 传感器(ETC直流电机(+))	45. Gr/B	空调压力传感器(信号)	68. Gr	可变进气电磁阀 (VIS控制)	90. G	氧传感器(下)(加热器)
21. W	ETC电机&节气门位置 传感器(ETC直流电机(-))	46. B	加速踏板位置传感器 (APS 1搭铁)	69. -	-	P	[G4NA] [G4NB]
22. -	-	47. Br/B	加速踏板位置传感器 (APS 2搭铁)	70. Gr/O	EMS盒(燃油泵继电器)	91. Y	氧传感器(上)(加热器)
23. G	喷油嘴#1(喷油嘴控制#1)	48. -	-			Br	[G4NA-欧洲V] [G4NB/G4NA-欧洲III/IV]
24. W	[未配备ABS/ESP&配备欧洲III/IV/V] 轮速传感器(-)						
25. L	升档: 运动模式开关、 拨片式升档开关(右)						