


车门线束(3)

CV50-3

D06 驾驶席安全电动门窗模块
(配备自动上升/下降电动门窗)
- 6母/黑色(FCI_MINIWP_06F_B_SL)




[4车门/5车门]

1. G 上升:电动门窗主开关
(驾驶席门窗开关)
2. B/O COM:BCM(安全电动门窗启动输出)
[左舵]
3. P 智能接线盒(保险丝-F5)
[右舵]
智能接线盒(保险丝-F3)
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF02)
4. B 自动:电动门窗主开关
(驾驶席门窗开关)
5. Y 下降:电动门窗主开关
(驾驶席门窗开关)
6. Gr

[2车门]

1. Y 局域(上升/下降/自动):
电动门窗主开关
驾驶席门窗开关
2. B/O COM:BCM(安全电动门窗启动输出)
[左舵]
3. P 智能接线盒(保险丝-F5)
[右舵]
智能接线盒(保险丝-F3)
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF02)
4. B [右舵]搭铁(GF02)
AJAR :
5. Br 智能接线盒(IPS控制模块
- 驾驶席车门开关信号)
6. -

D09 电动室外后视镜开关
- 12母/白色(AMP_0407_12F_W_070)

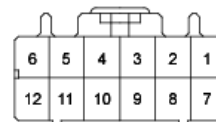

- | | | | |
|--------|---|----------|--|
| 1. W/O | 右水平:助手席电动室外后视镜
(右室外后视镜)、
驾驶席电动室外后视镜
(右室外后视镜) | 6. P | 左水平:驾驶席电动室外后视镜
(左室外后视镜)、
助手席电动室外后视镜
(左室外后视镜) |
| P | | W/O | |
| 2. - | | 7. L/O | 智能接线盒(保险丝-F13) |
| 3. Y | 右垂直:助手席电动室外后视镜
(右室外后视镜)、
驾驶席电动室外后视镜
(右室外后视镜) | 8. Gr/B | M2:智能接线盒
(IPS控制模块) |
| G | | 9. - | |
| 4. G | 左垂直:驾驶席电动室外后视镜
(左室外后视镜)、
助手席电动室外后视镜
(左室外后视镜) | 10. B | [左舵] GF01
[右舵] GF02 |
| Y | | 11. R/O | M1:智能接线盒(IPS控制模块)
C:驾驶席电动室外后视镜
(向上/向下)、
助手席电动室外后视镜
(向上/向下) |
| 5. - | | 12. Br/B | |