


## 拆卸

- 分离蓄电池负极(-)导线,在开始工作前至少等待3分钟。
- 拆卸下列部件 (参考BD章) 。
  - 内饰
  - 车顶内衬
- 分离窗帘式安全气囊连接器。



- 拧下固定螺栓后,拆卸窗帘式安全气囊。

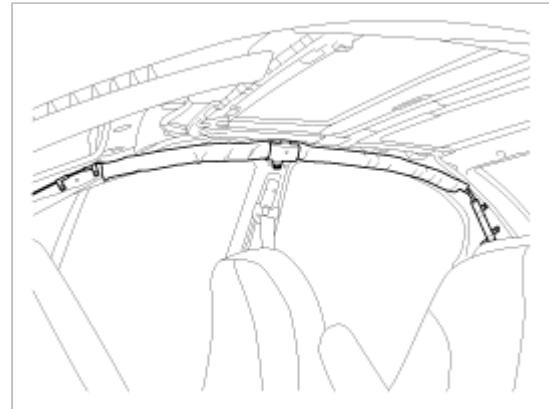

## 安装

## 注意

- 确认安装的线束导线没有被夹住或与其它部件发生干涉。

- 分离蓄电池负极(-)导线,在开始工作前至少等待3分钟。
- 从车辆上拔出点火开关钥匙。
- 在装配支架上安装窗帘式安全气囊 (CAB)。

规定扭矩(CAB固定螺栓)

: 0.5 ~ 0.7 Kgf.m(4.9 ~ 6.9 Nm, 3.6 ~ 5.1 lb.ft)

## 注意

- 安装时不要扭曲安全气囊总成。如果安全气囊总成扭曲,会导致安全气囊总成不能正常工作。

- 在支架上安装气体发生器。
- 连接CAB连接器。

6. 重新连接蓄电池负极导线。
7. 安装窗帘式安全气囊 (CAB) 后,确认系统工作状态。
  - A. 将点火开关置于ON位置; SRS警告灯亮约6秒后熄灭。