


检查

1. 点火开关置于“ON”。
2. 手动操作鼓风机控制开关,测量鼓风机电机1号和2号端子之间的电压。
3. 用控制开关调整档位直到达到高速,测量每个档位上鼓风机电压。

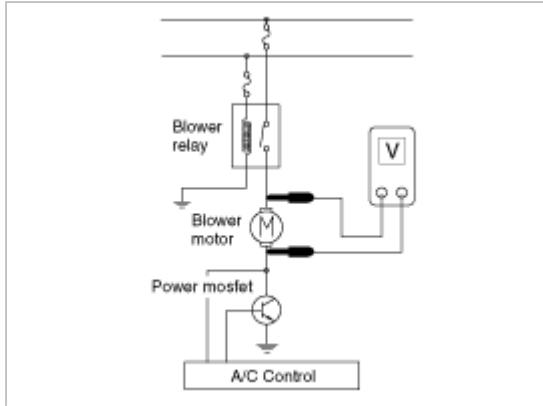

规格

档位	电机电压	
	手动	
1档		3.8 ± 0.5V
2档		5.0 ± 0.5V
3档		6.2 ± 0.5V
4档		7.4 ± 0.5V
5档		8.6 ± 0.5V
6档		9.8 ± 0.5V
7档		11.0 ± 0.5V
8档		蓄电池 (+)


自动冷却：自动速度（4.5V~B+）

自动暖风：自动速度（4.5V~10.5V）

4. 如果测量的电压不在规定值范围内,用良好的大功率场效应管替代检查工作是否正常。
5. 如果故障被排除,更换大功率场效应管。

更换

1. 分离蓄电池负极导线。
2. 分离暖风和鼓风机总成之间连接部分的大功率场效应管连接器（A）。
3. 拧下固定螺钉,拆卸大功率场效应管（B）。

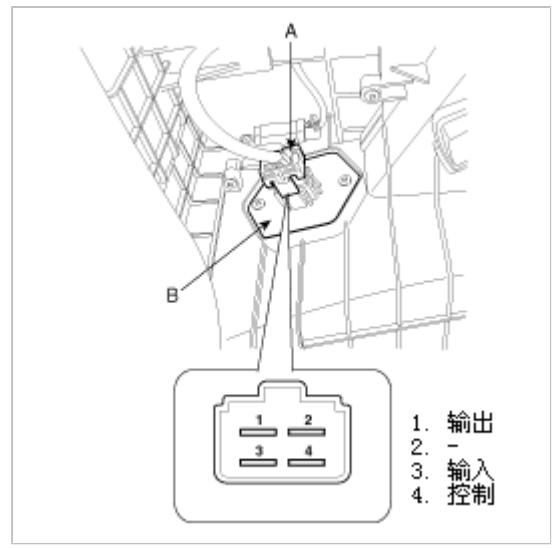

4. 按拆卸的相反顺序安装。