


## 检查


1. 点火开关置于“OFF”。
2. 分离内外气选择风门执行器连接器。
3. 当1号端子连接12V电压,2号端子搭铁时,确定内外气选择风门执行器操作至内气循环位置。 (RHD类型: 外气进入位置)
4. 相反顺序连接时,确定内外气选择风门执行器操作至外气进入位置。 (RHD类型: 内气循环位置)

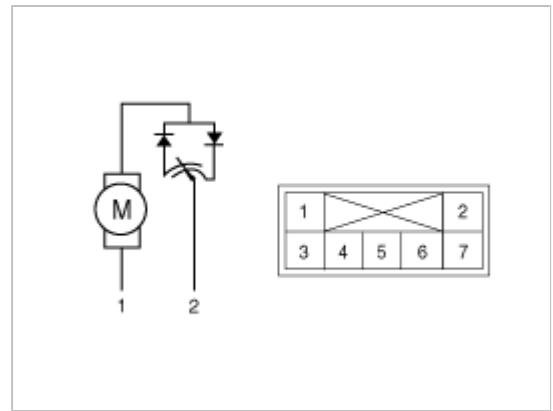

5. 如果内外气选择风门执行器工作不良,用良好的内外气选择风门执行器替代,并检查工作是否适当。
6. 如果故障被排除,更换内外气选择风门执行器。

## 更换

1. 分离蓄电池负极导线。
2. 拆卸杂物箱 (参考BD章)
3. 分离内外气选择风门执行器连接器。
4. 拧下固定螺钉,从鼓风机总成上拆卸内外气选择风门执行器 (A)。

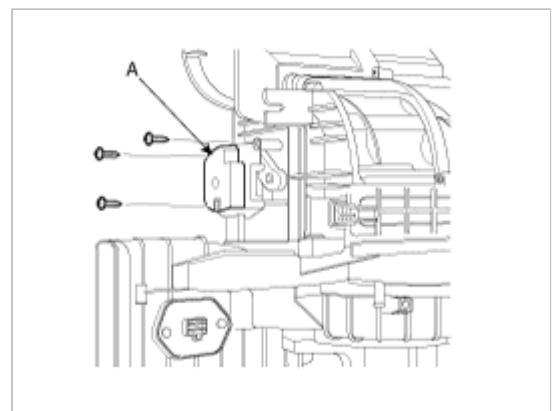

5. 按拆卸的相反顺序安装。