


## 检查

### 前电动门窗电机的检查

1. 撬下前车门装饰板。（参考BD章-前车门）
2. 从电机上分离连接器。

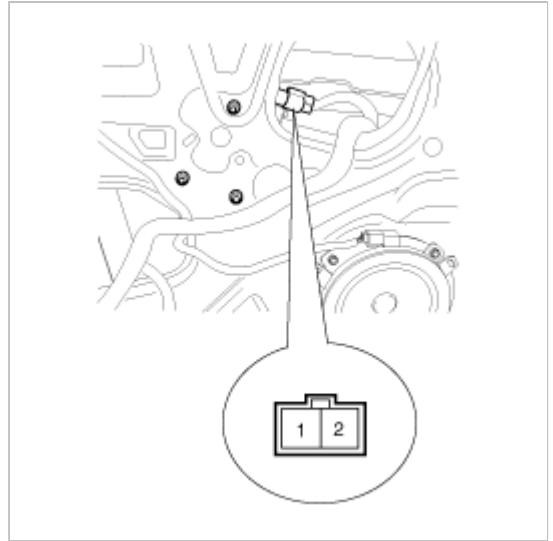


3. 如下表在电机端子上连接蓄电池电源（12V）和搭铁,检查电机工作是否正常,然后颠倒正负极,检查电机反方向转动是否正常。如果工作异常,更换电机。

位置	端子	1	2
左	顺时针	◎	◎
	逆时针	○	○
右	顺时针	○	◎
	逆时针	◎	○

### 后电动门窗电机的检查

1. 拆下后车门装饰板。（参考BD章-后车门）
2. 从电机上分离2P连接器。

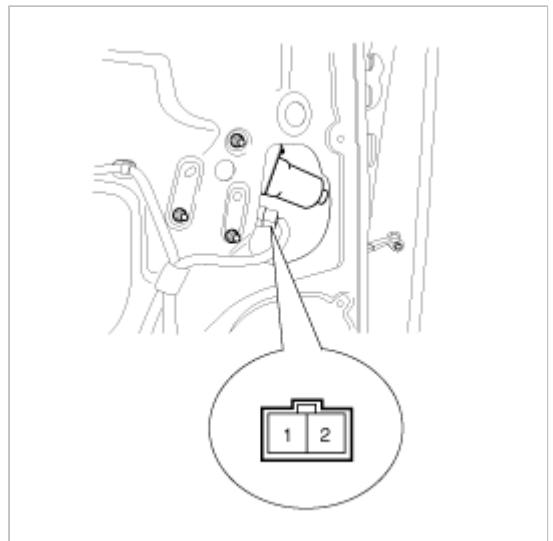

3. 如下表在电机端子上连接蓄电池电源（12V）和搭铁,检查电机工作是否正常,然后颠倒正负极,检查电机反方向转动是否正常。如果工作异常,更换电机。

端子		1	2
位置			
左	顺时针	◎	◎
	逆时针	○	○
右	顺时针	◎	◎
	逆时针	○	○