



检查

- 1. 分离蓄电池负极导线。
- 2. 拆卸中央仪表盘上装饰板（A）。要注意不要损坏卡扣。

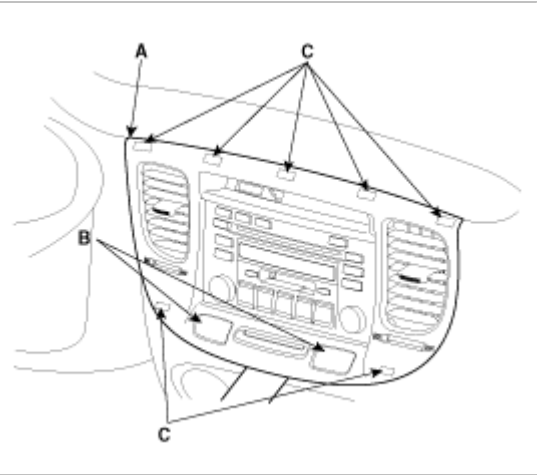

- 3. 分离后窗除霜器开关和危险警告灯开关（B）连接器。
- 4. 分离开关连接器后,用欧姆表检查端子之间的导通性。

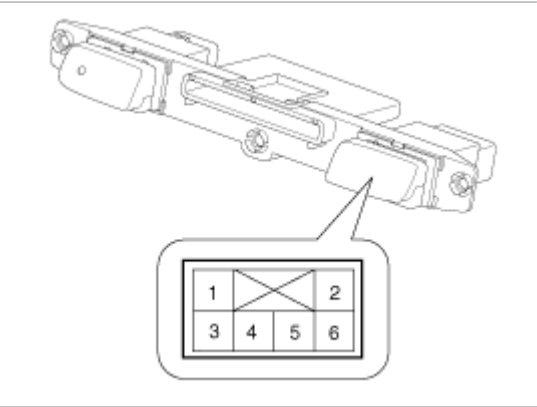

端子	2	5	3	6	4	1
位置	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
OFF	照明灯					