


检查

操作后除霜器时,按照时间波形检查工作状态是否正常。

(包括室外后视镜加热器)

1. 当发电机“L”端子输出充电电压后,如果除霜器开关ON,除霜器工作约20分钟。
2. 在除霜器工作状态,再次按下除霜器开关(参考步骤1),或者点火开关OFF,除霜器停止工作。

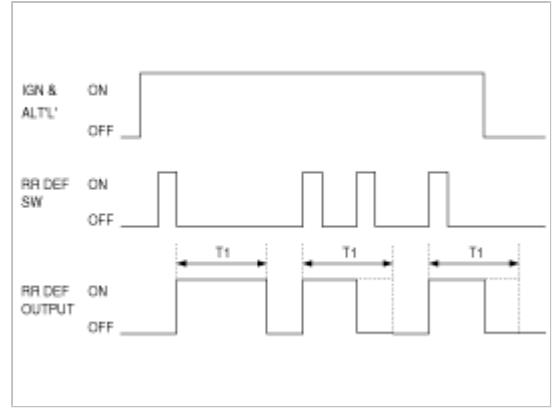

T1 : 20 ± 1 min.