


## 检查

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 用刮刀 (B) 拆卸驾驶席前开关板 (A) 并分离连接器。注意固定卡扣。

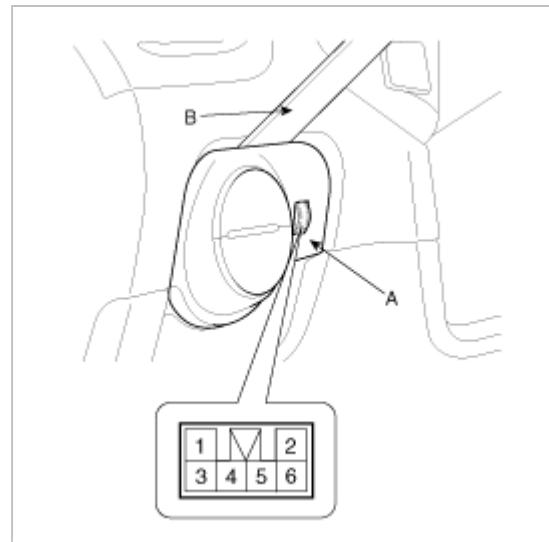

3. 检查光照度。当转动变阻器时,照明灯光亮度应没有任何闪烁平滑改变。如果不符合要求进行更换。

