


检查

后雾灯开关

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 用刮刀 (B) 拆卸驾驶席前开关板 (A) 并分离连接器。注意固定卡扣。

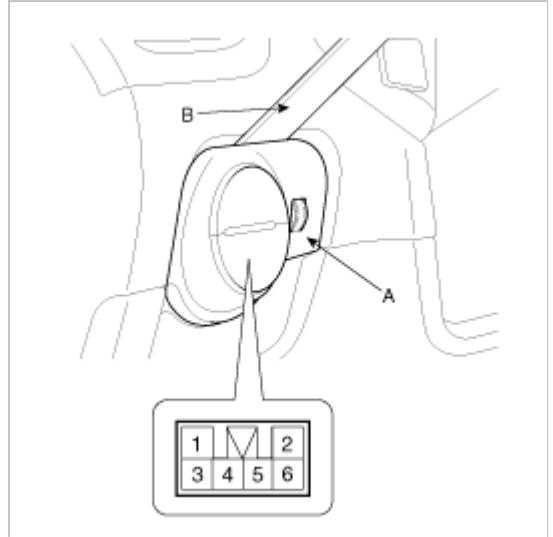



3. 从开关板上拆卸前雾灯开关 (C)。
4. 如下表,检查各开关位置端子之间的导通状态。

端子 位置	2	6	1	4	5	3
ON	○	○	○	○	○	○
OFF	○	○				

说明: 照明灯

后雾灯继电器的检查

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 从接线盒上拆卸后雾灯继电器 (A)。
3. 检查端子之间的导通状态。3号端子和4号端子分别连接电源和搭铁时, 1号端子和2号端子之间应导通。
4. 分离电源时, 1号端子和2号端子之间不应导通。

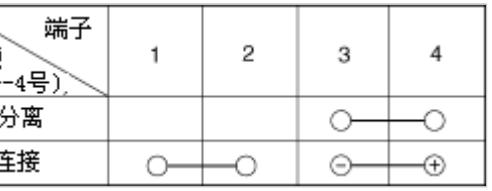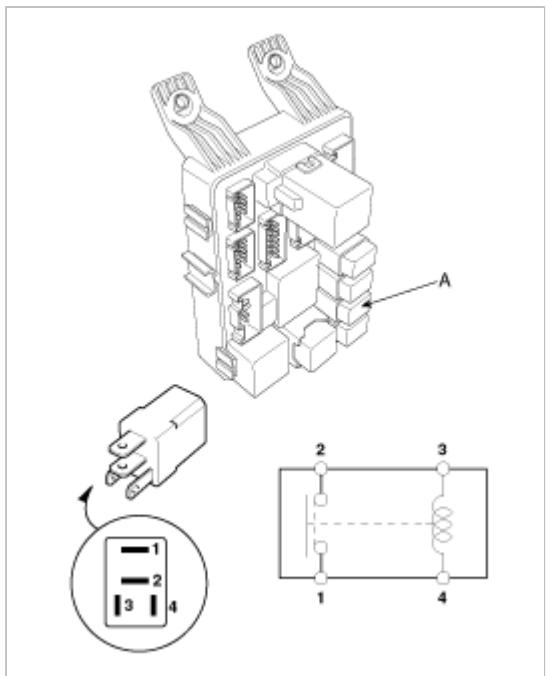

端子	1	2	3	4
电源 (3号-4号)				
分离			○	○
连接	○	○	○	○