



更换

- 分离蓄电池负极端子。
- 拆卸仪表盘下防撞装饰板（A）。（参考BD-仪表盘）。小心固定卡扣。

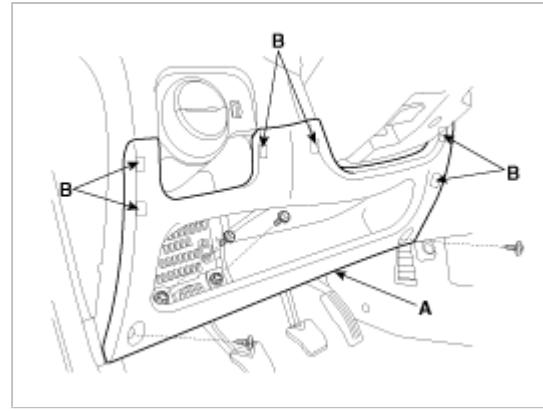

- 分离SMARTRA控制器的5P连接器,拧下螺母后拆卸SMARTRA控制器（A）。

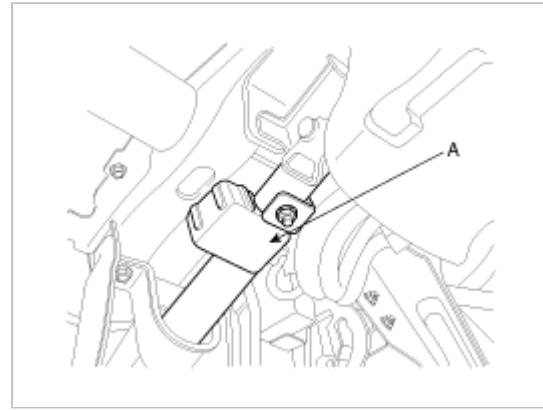

- 按拆卸时的相反顺序安装。