

基本检查


前盘式制动器

检查

检查

不均匀磨损

使用千分尺检查制动盘的不均匀磨损。如果厚度低于磨损极限，请更换制动盘。请参见拆卸和安装。

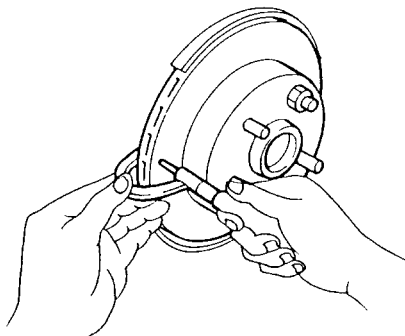

厚度变化(在8个位置测量) : 请参见前盘式制动器。


后盘式制动器

检查

检查

不均匀磨损

使用千分尺检查制动盘的不均匀磨损。如果厚度低于磨损极限，请更换制动盘。请参见拆卸和安装。

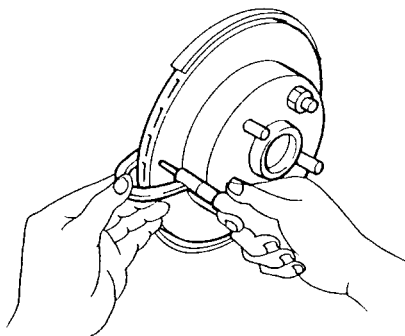

厚度变化(在8个位置测量) : 请参见后盘式制动器。