


车顶纵梁

分解图

SEC. 767

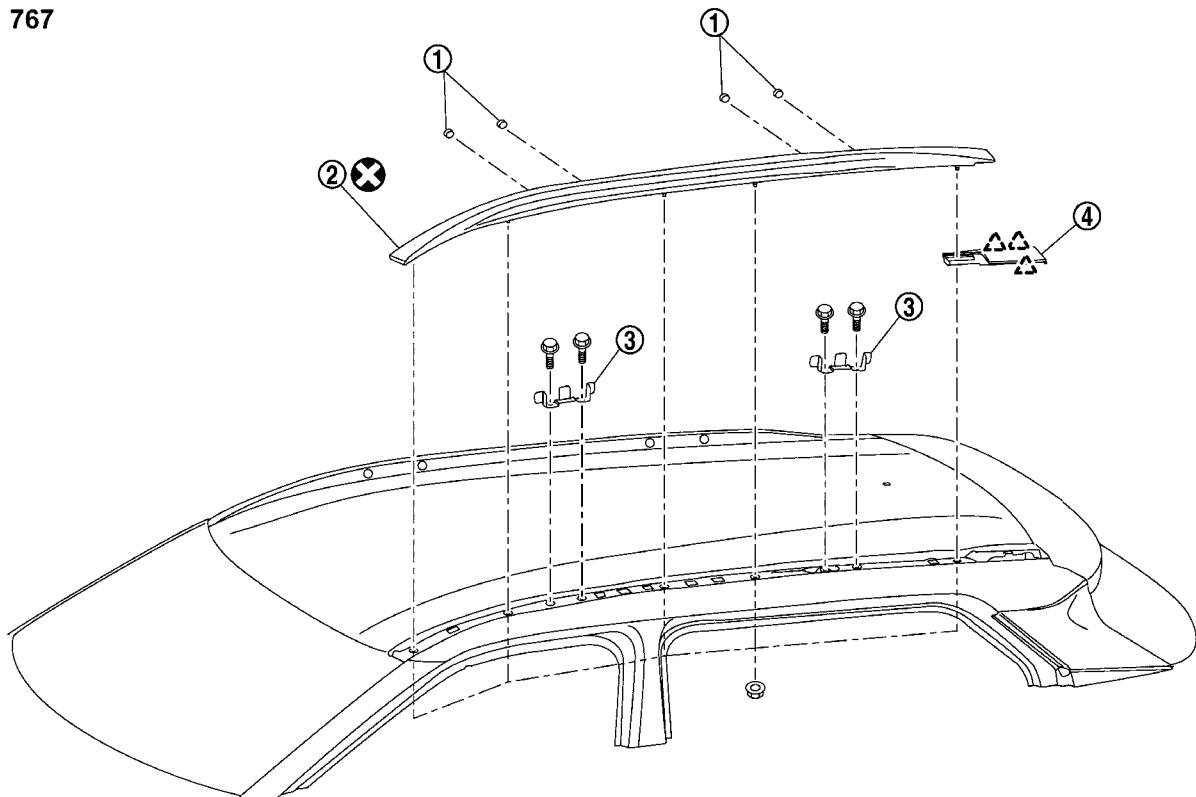

① 车顶纵梁盖

② 车顶纵梁

③ 车顶纵梁支架

④ 端盖

△ : 棘爪

✖ : 每次分解后务必更换。

拆卸和安装

拆卸

拆下顶衬。请参见拆卸和安装。

拆下车顶纵梁装配螺母，然后拆下车顶纵梁总成。

用保护带(A)保护零件以免受到损坏。