

## 拆卸和安装

### 拆卸和安装


#### 拆卸

##### 手动变速箱车型

拆下控制台防尘罩总成。请参见拆卸和安装(M/T车型)。

断开按钮式点火开关接头。

分开按钮式点火开关固定棘爪，然后从控制台防尘罩总成 ① 上拆下按钮式点火开 ②。

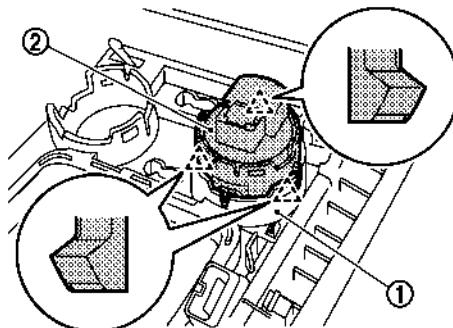


△ : 棘爪

##### 无级变速箱车型


拆下CVT控制台饰件。请参见拆卸和安装(CVT车型)。

断开按钮式点火开关接头和CVT换档选档杆接头。


拆下螺丝 ①，然后从CVT控制台饰件 ① 上拆下内换档挡板 ②。

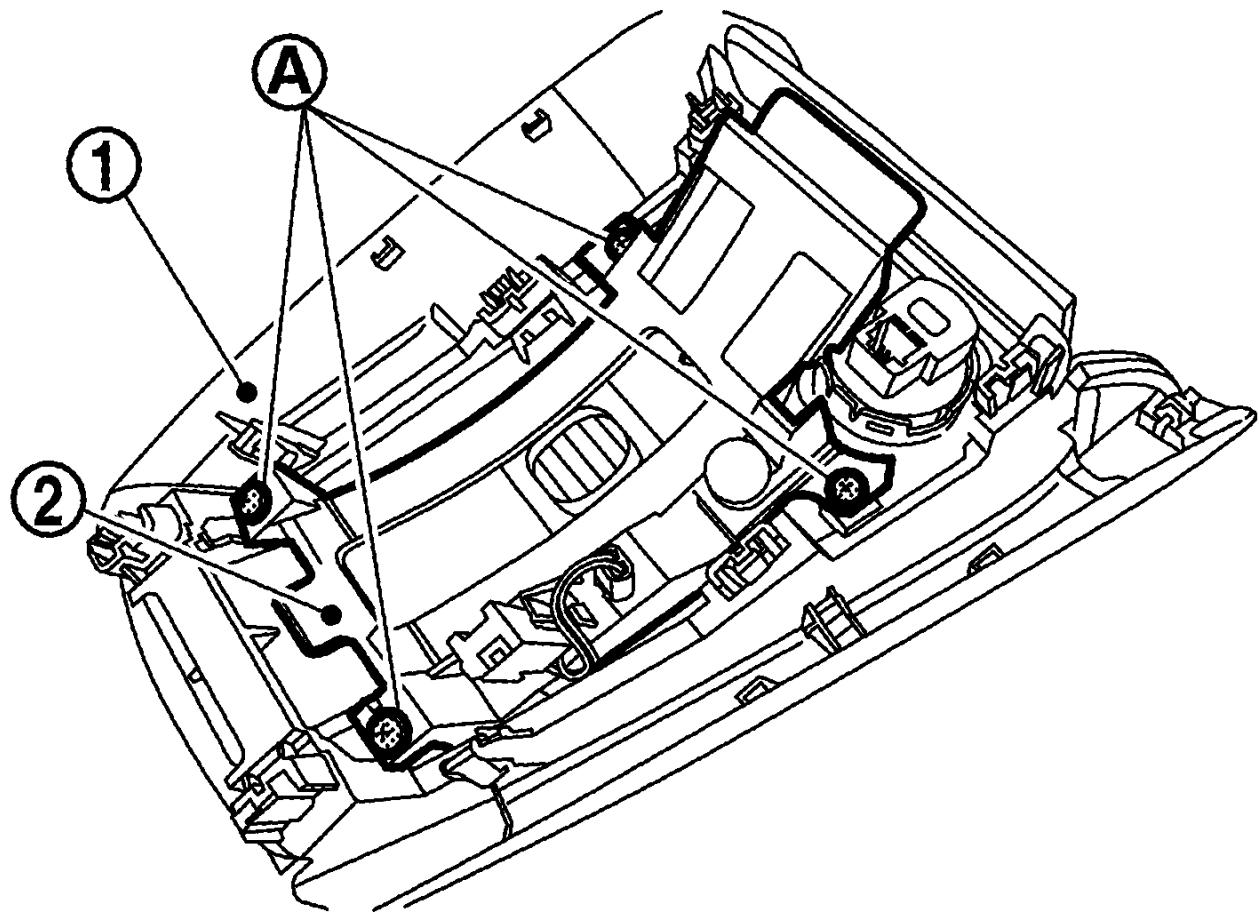

拆下螺丝 ①，然后从CVT控制台饰件 ① 上拆下按钮式点火开关 ②。

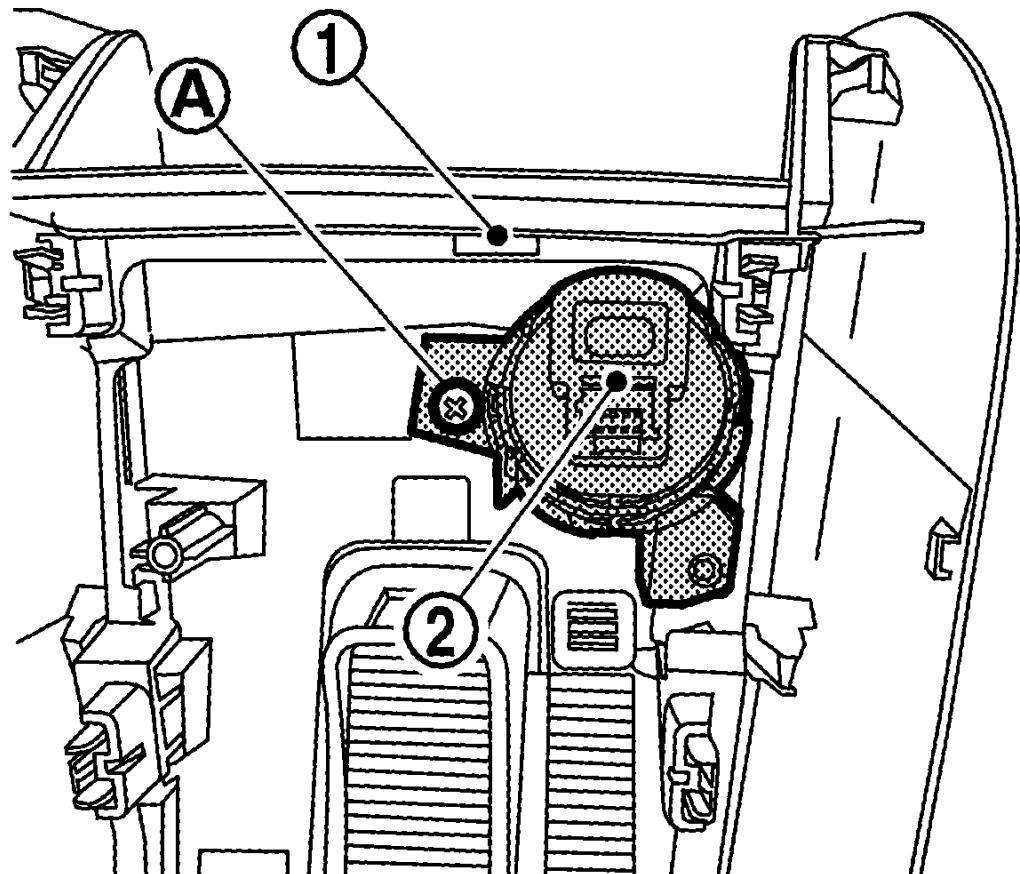

分开按钮式点火开关固定棘爪，然后从支架 ① 上拆下按钮式点火开关 ②。

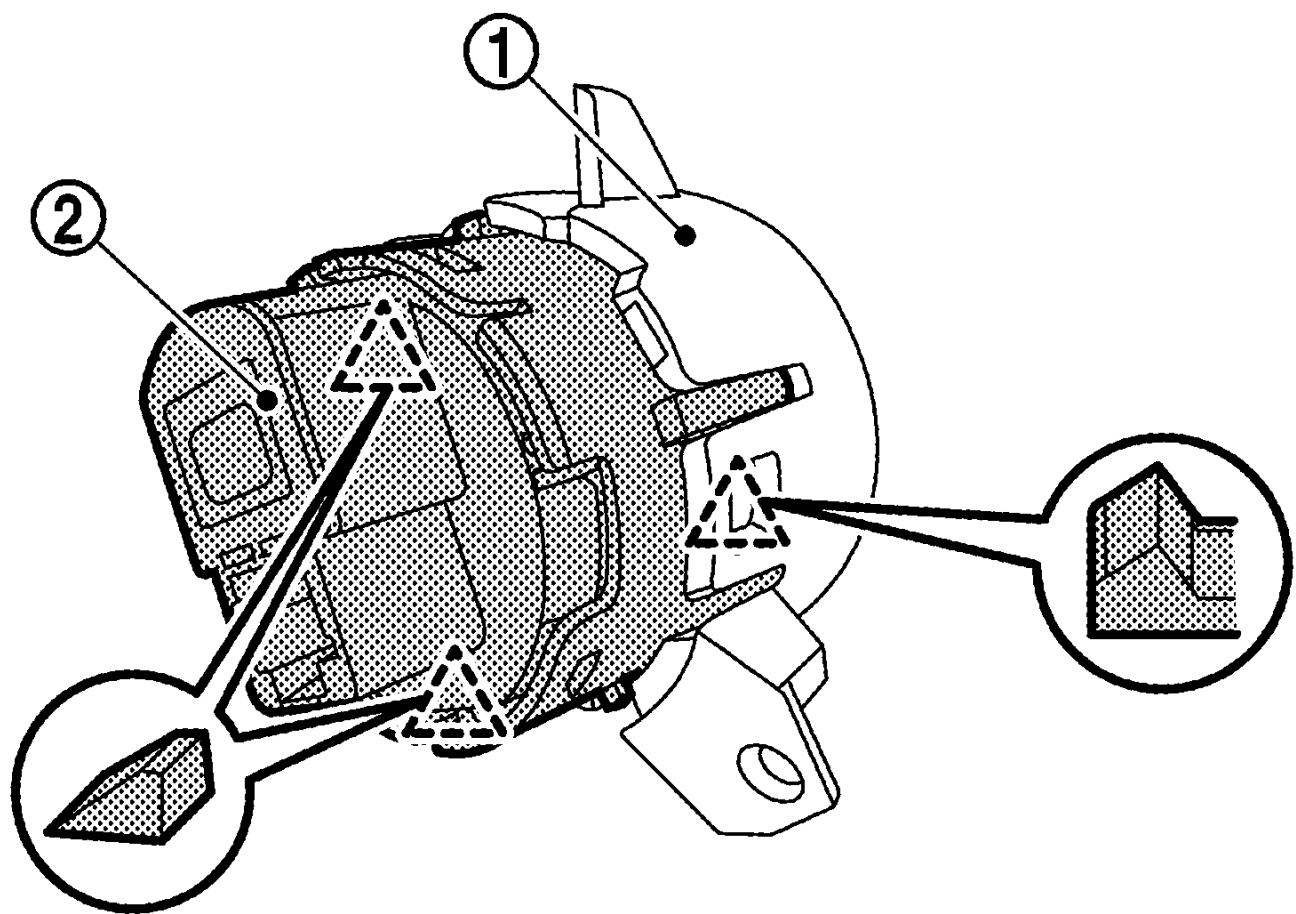

△ : 棘爪

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。