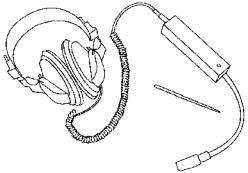


工作

- 拆卸或安装开启/闭合零件后, 请进行装配调整, 并检查它们的运转情况。
- 检查各零件的润滑情况、是否损坏及磨损。必要时, 请进行润滑或更换。

准备工作

通用维修工具

工具名称	说明
发动机听诊器	 噪音定位

系统说明

零部件位置

前视图