





车门锁系统 (配备智能钥匙)

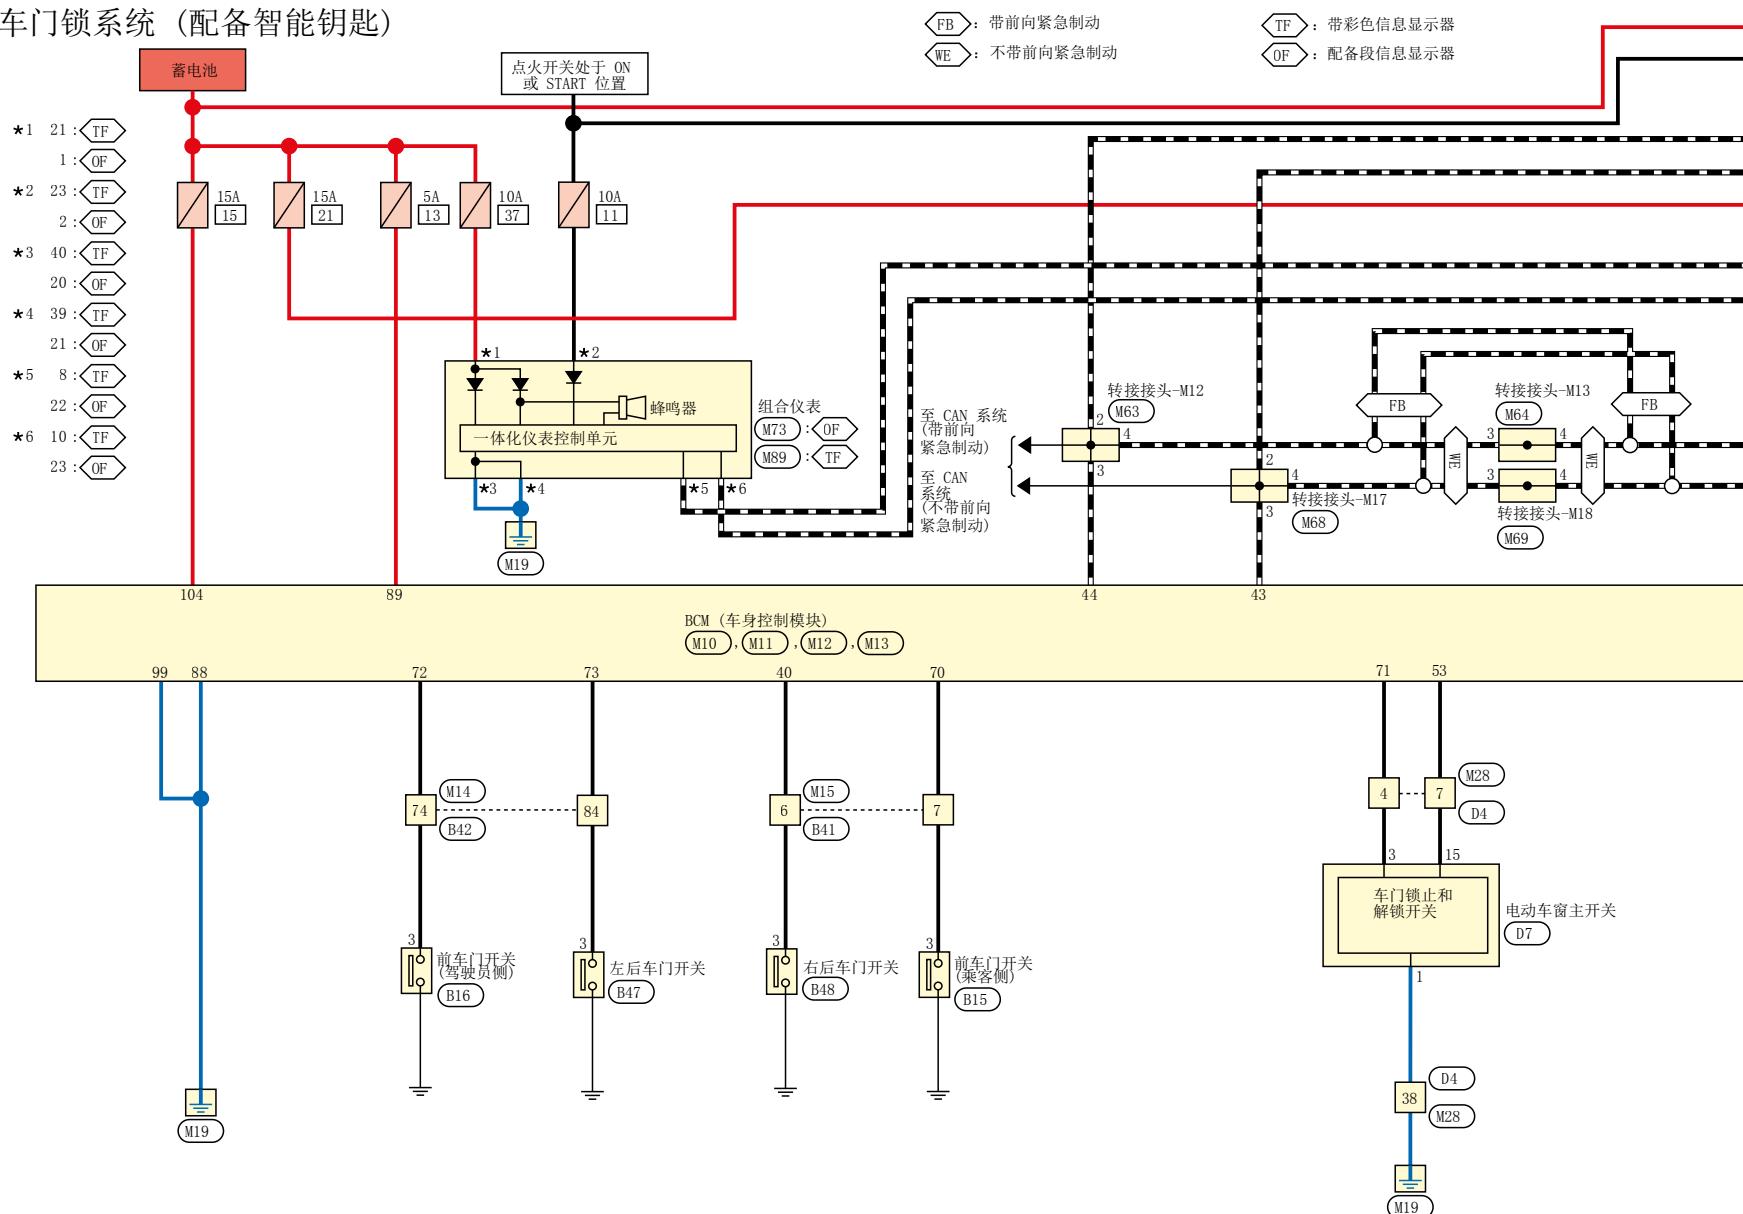

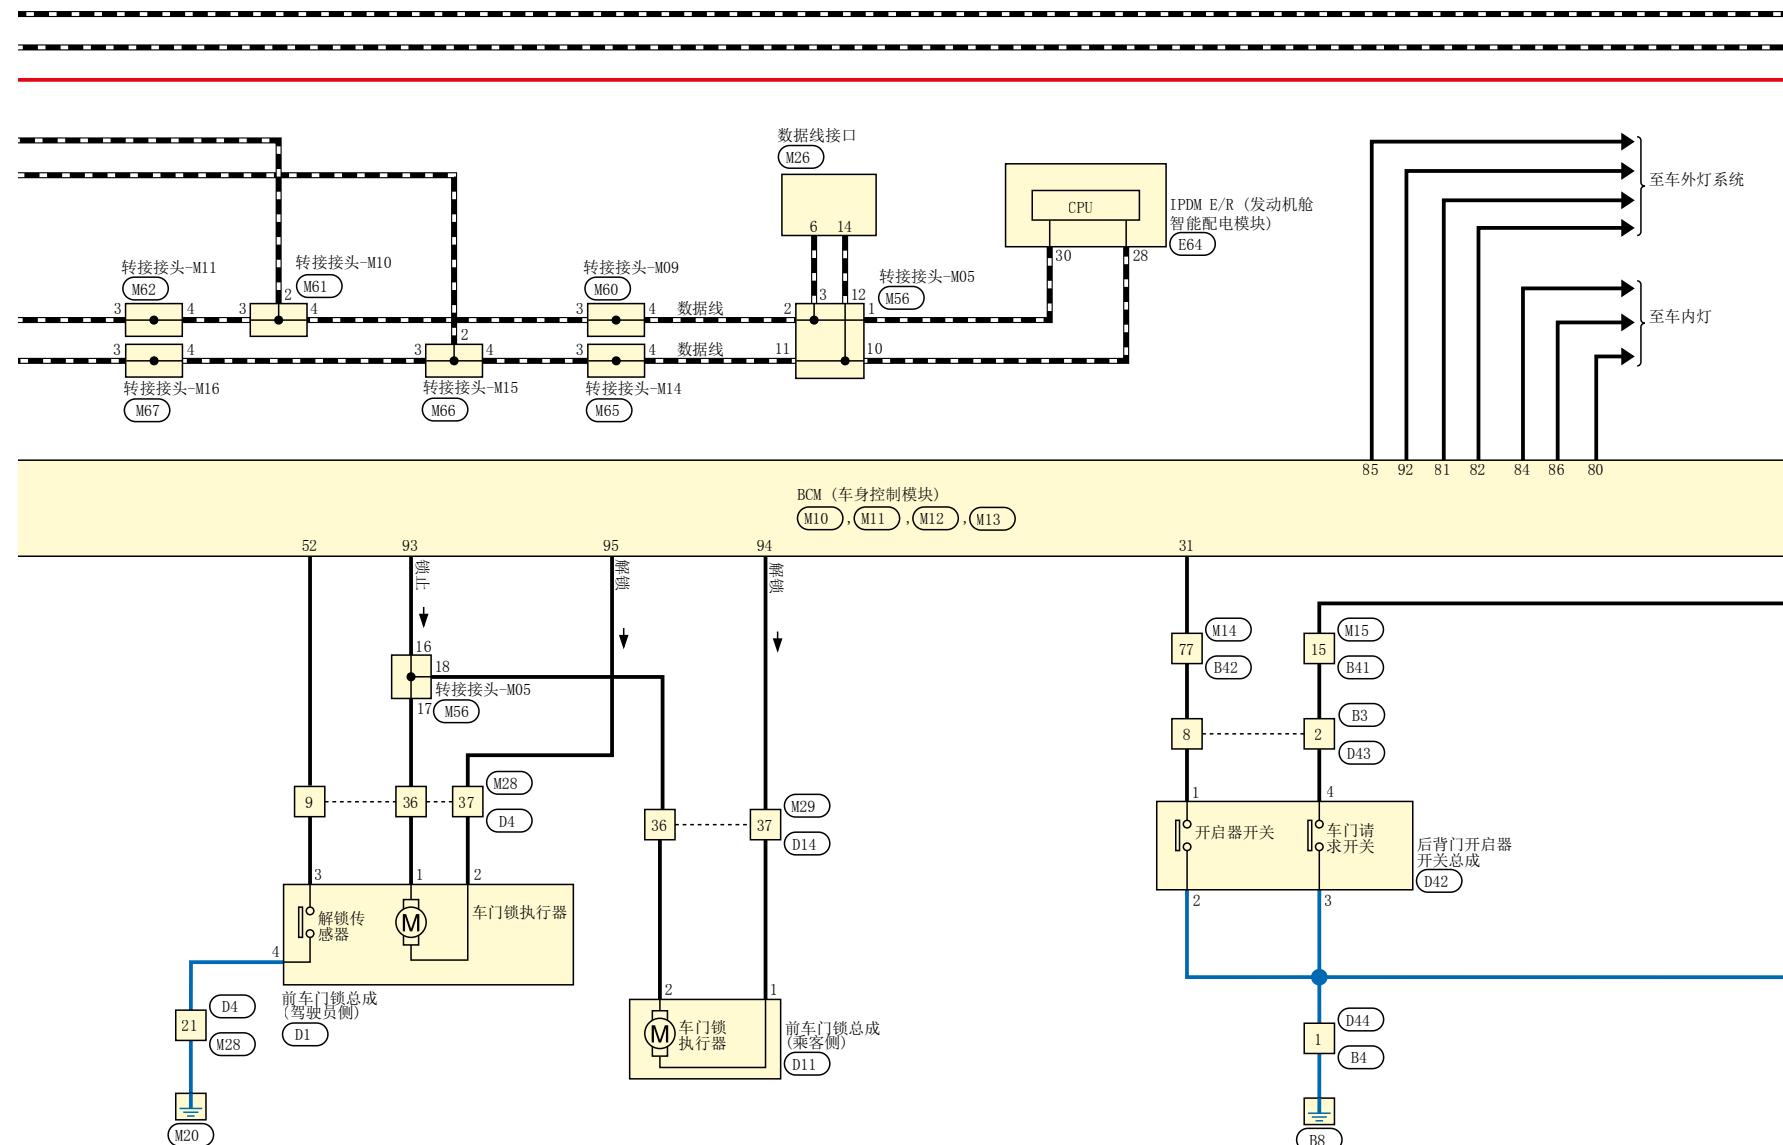


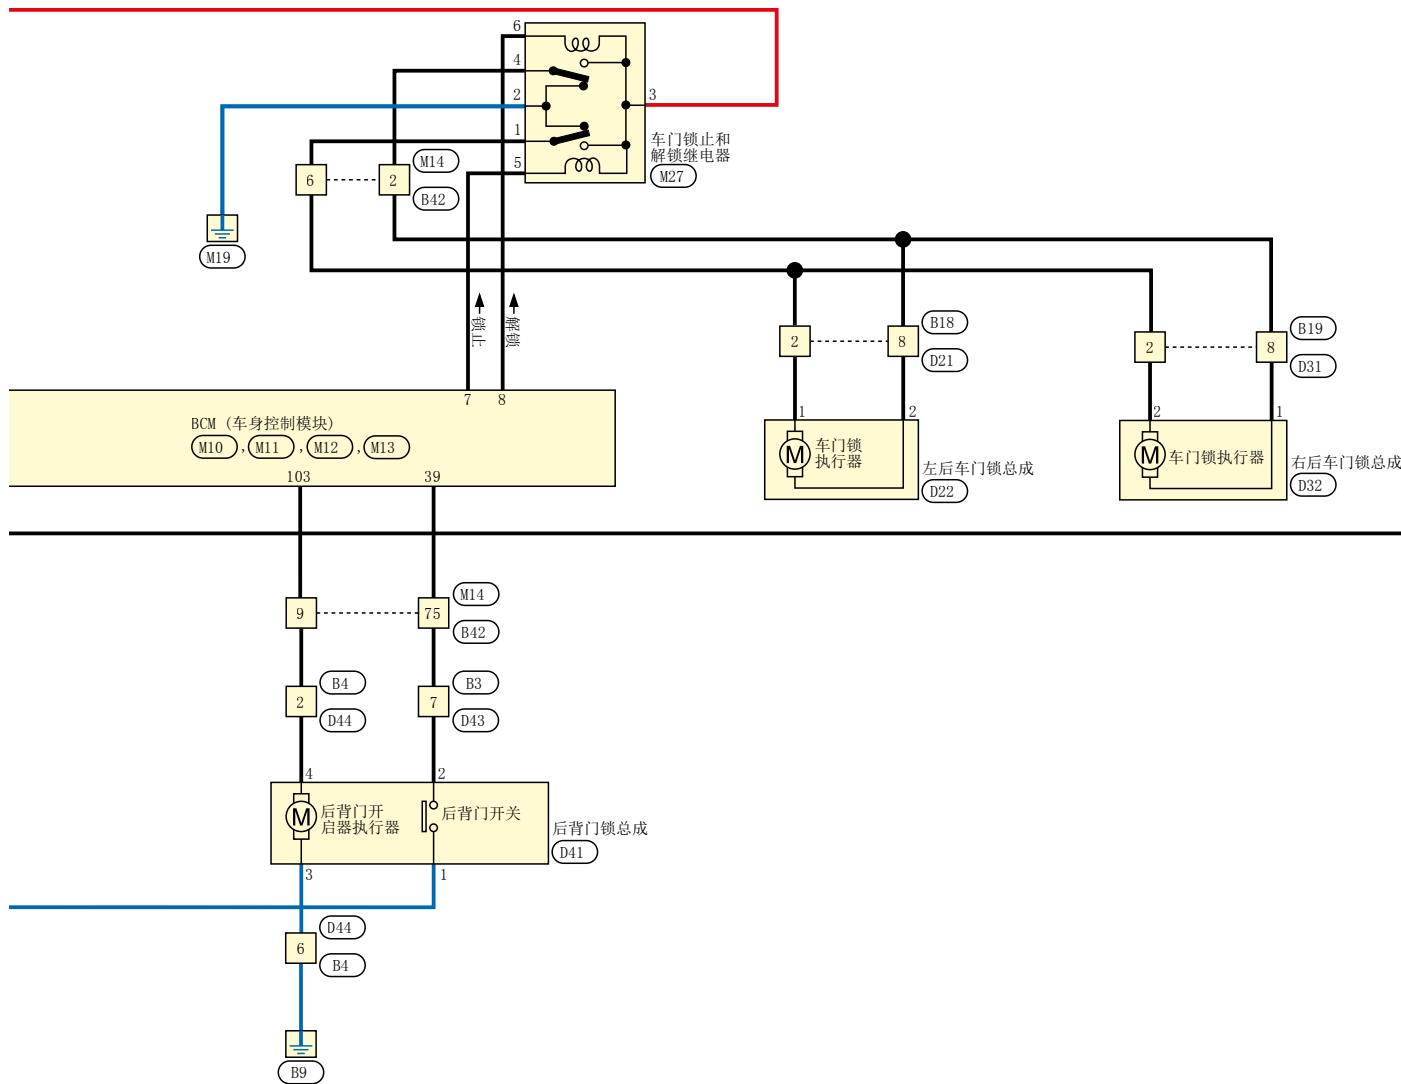

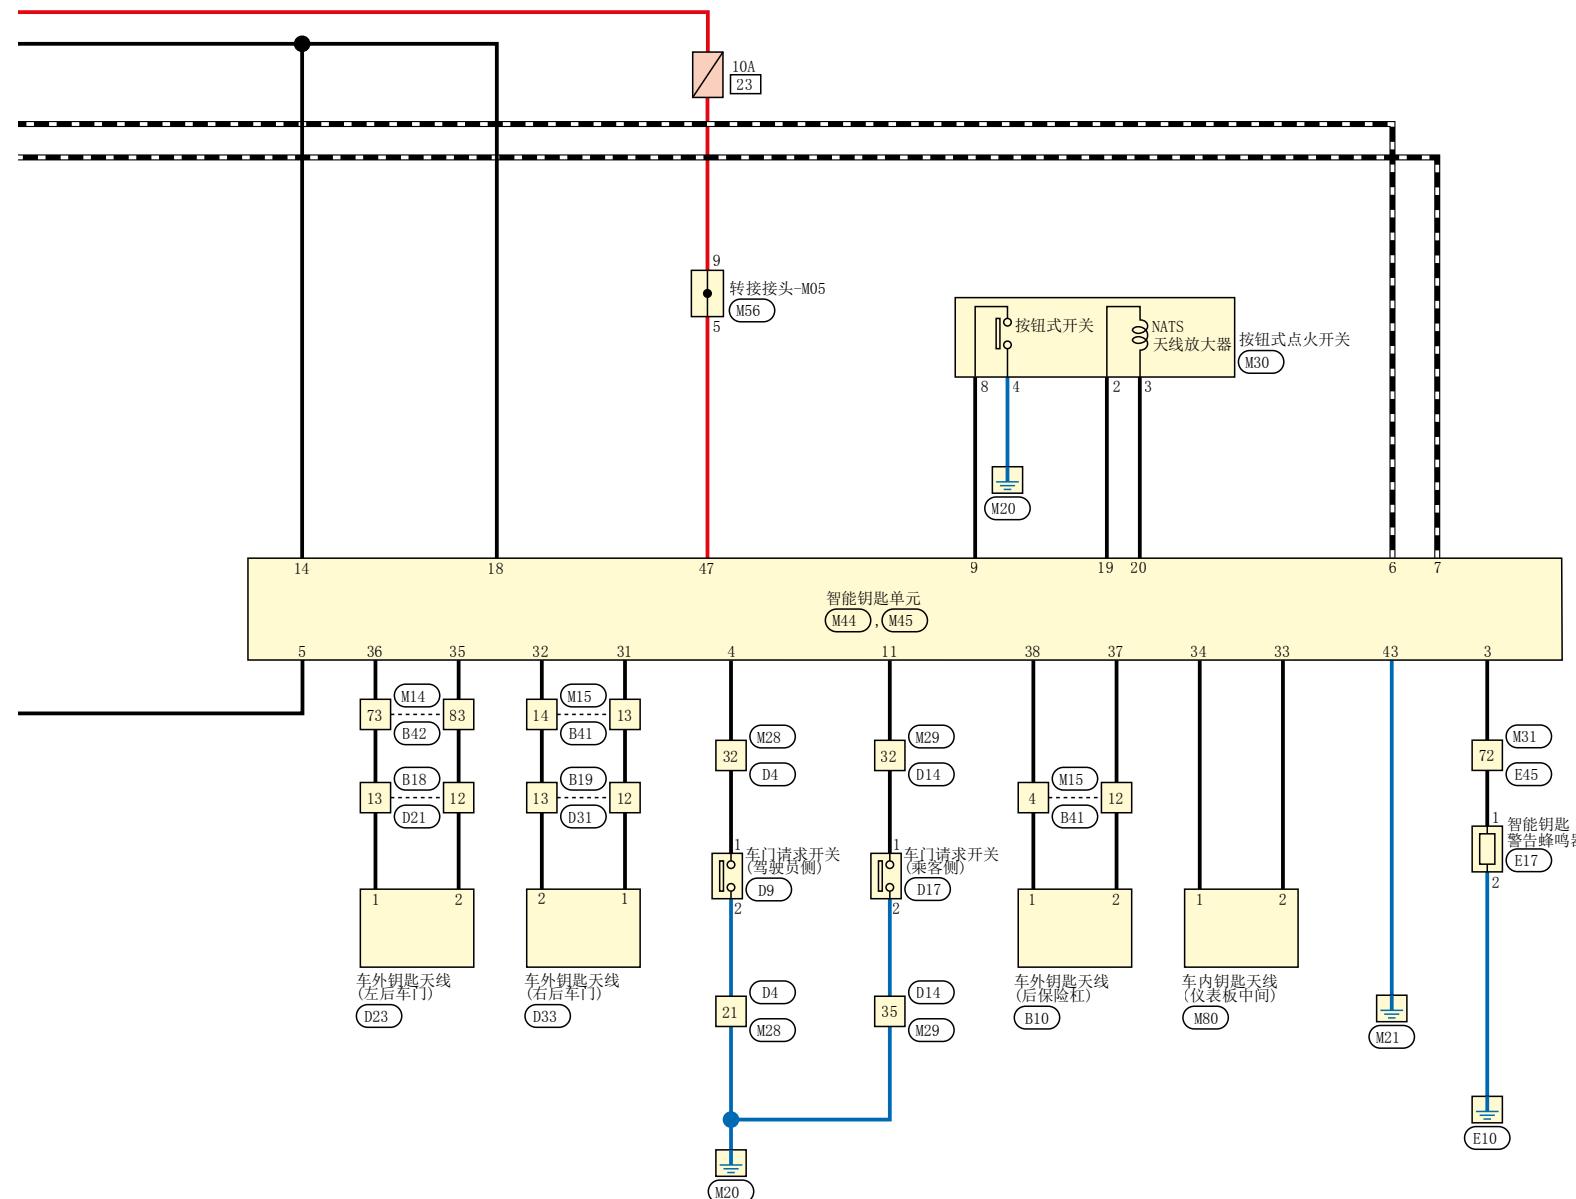

车门锁系统 (配备智能钥匙)

接头编号	B3
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色

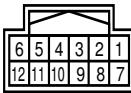


接头编号	B10
接头名称	车外钥匙天线 (后保险杠)
接头类型	RK02FGY
接头颜色	灰色



接头编号	B16
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B19
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB14FW
接头颜色	白色

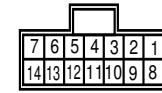

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	LA/G	至车身线束
3	LA/SB	至车身线束
4	LA/R	-
5	LA/W	-
7	LA/V	至车身线束
8	LA/BE	至车身线束
9	G	至车身线束
10	GR	-
11	B	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-

接头编号	B15
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB08FW
接头颜色	白色




端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	乘客侧车门开关


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	B	至车身线束
2	LA/L	至车身线束
6	GR	至车身线束
8	LA/Y	至车身线束

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	驾驶员侧车门开关

接头编号	B18
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB14FW
接头颜色	白色

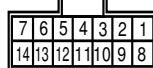

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	BE	至车身线束
3	L	至车身线束
6	P	至车身线束
7	Y	至车身线束
8	G	至车身线束
11	LG	至车身线束
12	V	至车身线束
13	SB	至车身线束
14	L	至车身线束

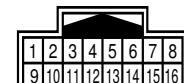

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	至主线束
3	L	至主线束
4	W	至主线束
6	Y	至主线束
7	LG	至主线束
10	LG	至主线束
12	R	至主线束
13	V	至主线束

车门锁系统 (配备智能钥匙)

14	SB	至主线束
15	LA/G	至主线束

接头编号	B42
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色




端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	至主线束
2	G	至主线束
3	LG	至主线束
4	R	至主线束
5	R	至主线束
6	BE	至主线束
7	L	至主线束
8	W	至主线束
9	LA/L	至主线束
10	Y	至主线束
51	V	至主线束
52	R	至主线束
53	SB	至主线束
54	BE	至主线束
55	Y	至主线束
56	SB	至主线束
57	G	至主线束
58	BR	至主线束
59	W	至主线束
60	L	至主线束
61	SB	至主线束
62	Y	至主线束
63	W	至主线束
64	SB	至主线束
65	L	至主线束
67	BE	至主线束
69	L	至主线束
70	Y	至主线束
72	V	至主线束
73	SB	至主线束
74	BR	至主线束

75	LA/V	至主线束
76	R	至主线束
77	LA/BE	至主线束
78	SHIELD	-
79	LA/R	-
80	SB	至主线束
82	BE	至主线束
83	V	至主线束
84	Y	至主线束
85	G	至主线束
86	LA/SB	至主线束
87	R	至主线束
88	P	至主线束
89	B	-
90	LA/W	-
91	P	至主线束
92	Y	至主线束
93	BR	至主线束
94	LA/Y	至主线束
95	L	至主线束
96	G	至主线束
97	P	至主线束
98	LG	至主线束
99	R	至主线束
100	GR	至主线束

接头编号	B47
接头名称	左后车门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	左后车门开关

接头编号	B48
接头名称	右后车门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

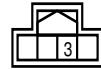

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	右后车门开关



接头编号	D1
接头名称	前车门总成 (驾驶员侧)
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	-
2	LA/W	-
3	V	-
4	B	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	左后车门开关


接头编号	D4
接头名称	导线至导线
接头类型	NH35FW-YEB16
接头颜色	白色

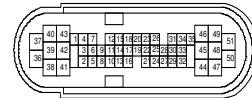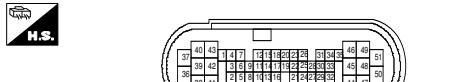

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	至主线束
4	SB	至主线束
7	BE	至主线束
9	V	至主线束
14	G	至主线束
15	G	至主线束
18	W	至主线束
20	W	至主线束
21	B	至主线束
23	GR	至主线束
26	R	至主线束
28	V	至主线束
32	SB	至主线束
36	LA/R	至主线束
37	LA/W	至主线束
38	B	至主线束
39	P	至主线束
40	L	至主线束
41	LG	至主线束
42	BR	至主线束
43	Y	至主线束
44	Y	至主线束
45	L	至主线束
46	L	至主线束
47	LG	至主线束
48	LG	至主线束

车门锁系统 (配备智能钥匙)

接头编号	D7
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

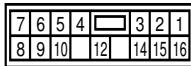


接头编号	D11
接头名称	前车门锁总成 (乘客侧)
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



47	Y	至主线束
接头编号	D17	
接头名称	车门请求开关 (乘客侧)	
接头类型	RH02FB	
接头颜色	黑色	



接头编号	D22
接头名称	左后车门锁总成
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色

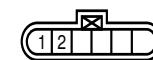

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	L	前电动车窗电机 (乘客侧) 下降信号
3	SB	车门锁止开关
4	W	编码器信号 2
5	R	编码器信号 1
6	Y	右后电动车窗电机下降信号
7	P	右后电动车窗电机上升信号
8	BR	左后电动车窗电机下降信号
9	LG	左后电动车窗电机上升信号
10	L	点火 ON 电源
12	V	编码器接地
14	G	编码器电源
15	BE	车门解锁开关
16	Y	前电动车窗电机 (乘客侧) 上升信号

接头编号	D9
接头名称	车门请求开关 (驾驶员侧)
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	乘客侧车门请求开关
2	B	车门请求开关 (驾驶员侧) 接地


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/BR	-
2	LA/L	-

接头编号	D14
接头名称	导线至导线
接头类型	NH35FW-YEB16
接头颜色	白色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	G	驾驶员侧车门请求开关
2	B	车门请求开关 (乘客侧) 接地

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB14MW
接头颜色	白色

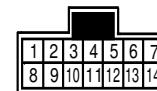

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	LA/W	至车身线束
3	L	至车身线束
6	LG	至车身线束
7	BR	至车身线束
8	LA/R	至车身线束
11	LG	至车身线束
12	V	至车身线束
13	SB	至车身线束
14	L	至车身线束

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/W	-
2	LA/R	-


接头编号	D23
接头名称	车外钥匙天线 (左后车门)
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	V	-

车门锁系统 (配备智能钥匙)

接头编号	D31
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB14MW
接头颜色	白色

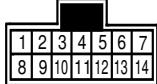


接头编号	D33
接头名称	车外钥匙天线 (右后车门)
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



接头编号	D42
接头名称	后背门开启器开关总成
接头类型	TH04MW-NH
接头颜色	白色



接头编号	D44
接头名称	导线至导线
接头类型	YEB08MW
接头颜色	白色

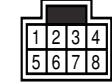

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	LA/L	至车身线束
3	L	至车身线束
6	LG	至车身线束
7	BR	至车身线束
8	LA/BR	至车身线束
11	LG	至车身线束
12	V	至车身线束
13	SB	至车身线束
14	L	至车身线束

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	SB	-

接头编号	D41
接头名称	后背门锁总成
接头类型	RH04FB
接头颜色	黑色



接头编号	D32
接头名称	右后车门锁总成
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色




端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/BR	-
2	LA/L	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	V	-
3	GR	-
4	R	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	P	后背门开启器开关
2	B	开启器开关接地
3	B	车门请求开关接地
4	LG	后背门开启器请求开关

接头编号	D43
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH
接头颜色	白色

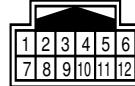

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	LG	至车身线束
3	G	至车身线束
4	B	-
5	L	-
7	V	至车身线束
8	P	至车身线束
9	W	至车身线束
10	BR	-
11	LG	-


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	E17
接头名称	智能钥匙警告蜂鸣器
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



车门锁系统 (配备智能钥匙)


接头编号	E45
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

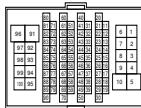

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
4	Y	至主线束
5	BR	至主线束
8	L	至主线束
10	L	至主线束
51	R	至主线束
52	V	至主线束
55	L	至主线束
56	W	至主线束
57	W	至主线束
58	V	至主线束
59	L	至主线束
62	G	至主线束
66	Y	至主线束
67	G	至主线束
68	BR	至主线束
69	L	至主线束
70	P	至主线束
71	R	至主线束
72	G	至主线束
73	W	至主线束
74	L	至主线束
75	SB	至主线束
76	R	至主线束
77	G	至主线束
78	V	至主线束
79	W	至主线束
80	L	至主线束
81	W	至主线束
83	R	至主线束
84	SB	至主线束
85	W	至主线束
86	BE	至主线束
87	R	至主线束
88	SB	至主线束
89	SHIELD	至主线束

90	B	至主线束
91	W	至主线束
93	W	至主线束
94	L	至主线束
95	SB	至主线束
96	W	至主线束
99	V	至主线束

接头编号	E64
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH24FGY-NH
接头颜色	灰色

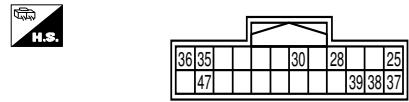

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
25	R	-
28	P	-
30	L	-
35	R	-
36	P	-
37	B	-
38	SB	-
39	LG	-
47	LG	-

接头编号	M10
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色




端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
81	W	右制动灯输出
82	G	左制动灯输出
83	BE	电源 (制动灯)
84	SB	车内灯电源
85	BR	左侧转向信号
86	R	车内灯控制
88	B	接地
89	GR	蓄电池电源 (保险丝)
90	G	电源 (车内灯)
91	L	电源 (转向信号灯)
92	GR	右侧转向信号

接头编号	M11
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FGY-CS
接头颜色	灰色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
93	LA/L	前车门锁止输出
94	LA/BR	乘客侧车门解锁输出
95	LA/W	驾驶员侧车门解锁输出
96	LA/Y	后雨刮器输出
97	R	电源 (后雨刮器)
99	B	接地
100	SB	制动灯开关 2
101	R	后雾灯输出
102	V	电源 (后雾灯)
103	LA/L	后背门开启器控制
104	SB	电源 (车门锁)

接头编号	M12
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色

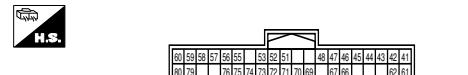

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
41	V	组合开关输入 1
42	W	组合开关输入 2
43	P	CAN-L
44	L	CAN-H
45	G	组合开关输入 3
46	LG	后雨刮器自动停止
47	GR	组合开关输入 4
48	P	危险警告灯开关
51	BE	ACC 输出
52	Y	驾驶员侧车门解锁传感器
53	BR	车门解锁开关
55	V	组合开关输入 5
56	R	组合开关输入 6
57	G	NATS 天线放大器
58	R	NATS 天线放大器
59	SB	组合开关输出 1
60	BE	组合开关输出 2
61	P	离合器踏板位置开关
62	SB	组合开关输出 3
66	R	制动灯开关 1
67	BE	组合开关输出 4
69	SB	点火开关 (START)
70	P	乘客侧车门开关
71	LG	车门锁止开关
72	L	驾驶员侧车门开关
73	B	左后车门开关
74	R	后车窗除雾器继电器控制
75	G	电动车窗继电器控制
76	SB	组合开关输出 5
79	BE	点火开关 (IGN)
80	R	行李箱灯控制


车门锁系统 (配备智能钥匙)

接头编号	M13
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FGY-NH
接头颜色	灰色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	G	起动机继电器控制
4	W	ACC 继电器控制
7	B	后车门锁止输出
8	GR	后车门解锁输出
12	LG	安全指示灯状态
15	L	光学传感器电源
16	R	转向锁状态
19	BR	光学传感器
26	LG	光学传感器接地
29	W	PTC 继电器-1 控制
30	BE	PTC 继电器-2 控制
31	Y	后背门开启器开关
32	G	钥匙开关
35	L	PTC 继电器-3 控制
38	BE	离合器互锁开关 [不带智能钥匙]
38	V	离合器互锁开关 [带智能钥匙]
39	P	后背门开关
40	LG	右后车门开关


接头编号	M14
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

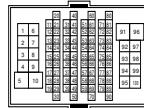


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	至车身线束
2	LA/R	至车身线束
3	Y	至车身线束
4	R	至车身线束
5	L	至车身线束
6	LA/W	至车身线束
7	L	至车身线束
8	G	至车身线束
9	LA/L	至车身线束
10	GR	至车身线束
51	R	至车身线束
52	V	至车身线束
53	SB	至车身线束
54	R	至车身线束
55	Y	至车身线束
56	SB	至车身线束
57	W	至车身线束
58	BE	至车身线束
59	W	至车身线束
60	BE	至车身线束
61	R	至车身线束
62	P	至车身线束
63	G	至车身线束
64	SB	至车身线束
65	L	至车身线束
67	R	至车身线束
69	L	至车身线束
70	Y	至车身线束
72	W	至车身线束
73	SB	至车身线束
74	L	至车身线束
75	P	至车身线束
76	R	至车身线束
77	Y	至车身线束
78	SHIELD	至车身线束
79	B	至车身线束
80	SB	至车身线束
82	GR	至车身线束
83	R	至车身线束
84	B	至车身线束
85	V	至车身线束
86	LG	至车身线束
87	W	至车身线束
88	G	至车身线束
89	P	至车身线束
90	BR	至车身线束
91	BR	至车身线束
92	Y	至车身线束

93	BR	至车身线束
94	LA/Y	至车身线束
95	L	至车身线束
96	LG	至车身线束
97	P	至车身线束
98	LG	至车身线束
99	G	至车身线束
100	L	至车身线束

接头编号	M15
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色

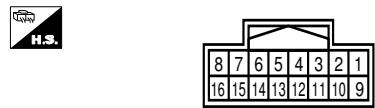

接头编号	M26
接头名称	数据线接口
接头类型	BD16FW
接头颜色	白色

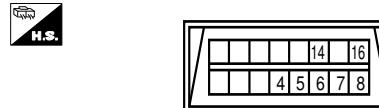

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
4	GR	-
5	GR	-
6	L	-
7	R	-
8	BE	-
14	P	-
16	W	-


接头编号	M27
接头名称	车门锁止和解锁继电器
接头类型	NS06FW-CS
接头颜色	白色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/W	-
2	GR	车门锁止和解锁继电器接地
3	R	-
4	LA/R	-
5	B	-
6	GR	-


车门锁系统 (配备智能钥匙)

接头编号	M28
接头名称	导线至导线
接头类型	NH35MW-YEB16
接头颜色	白色

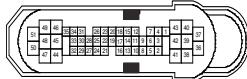


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	至车门线束
4	LG	至车门线束
7	BR	至车门线束
9	Y	至车门线束
14	V	至车门线束
15	W	至车门线束
18	R	至车门线束
20	W	至车门线束
21	B	至车门线束
23	G	至车门线束
26	SB	至车门线束
28	L	至车门线束
32	LG	至车门线束
36	LA/L	至车门线束
37	LA/W	至车门线束
38	B	至车门线束
39	P	至车门线束
40	GR	至车门线束
41	LG	至车门线束
42	BR	至车门线束
43	Y	至车门线束
44	Y	至车门线束
45	LG	至车门线束
46	L	至车门线束
47	BR	至车门线束
48	LG	至车门线束

接头编号	M29
接头名称	导线至导线
接头类型	NH35MW-YEB16
接头颜色	白色

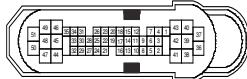


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	至车门线束
2	GR	至车门线束
14	V	至车门线束
18	R	至车门线束
20	SB	至车门线束
22	B	至车门线束
23	G	至车门线束
26	SB	至车门线束
32	P	至车门线束
35	B	至车门线束
36	LA/L	至车门线束
37	LA/BR	至车门线束
40	GR	至车门线束
43	Y	至车门线束
45	P	至车门线束
46	L	至车门线束
47	L	至车门线束

接头编号	M30
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TH08FGY-NH
接头颜色	灰色

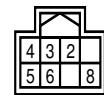

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	R	NATS 天线放大器
3	G	NATS 天线放大器
4	GR	按钮式开关接地
5	L	按钮式点火开关照明控制
6	GR	照明接地
8	BE	按钮式开关

接头编号	M31
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4

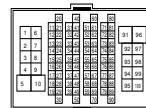

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
4	LA/R	至发动机舱线束
5	W	至发动机舱线束
8	LA/W	至发动机舱线束
10	G	至发动机舱线束
51	R	至发动机舱线束
52	V	至发动机舱线束
55	BR	至发动机舱线束
56	SB	至发动机舱线束
57	V	至发动机舱线束
58	W	至发动机舱线束
59	L	至发动机舱线束
62	P	至发动机舱线束
66	GR	至发动机舱线束
67	G	至发动机舱线束
68	BE	至发动机舱线束
69	L	至发动机舱线束
70	P	至发动机舱线束
71	L	至发动机舱线束
72	G	至发动机舱线束
73	Y	至发动机舱线束
74	BR	至发动机舱线束
75	BE	至发动机舱线束
76	G	至发动机舱线束
77	R	至发动机舱线束
78	BE	至发动机舱线束


79	W	至发动机舱线束
80	P	至发动机舱线束
81	Y	至发动机舱线束
83	LG	至发动机舱线束
84	R	至发动机舱线束
85	V	至发动机舱线束
86	W	至发动机舱线束
87	SB	至发动机舱线束
88	BE	至发动机舱线束
89	SHIELD	至发动机舱线束
90	B	至发动机舱线束
91	R	至发动机舱线束
93	GR	至发动机舱线束
94	L	至发动机舱线束
95	G	至发动机舱线束
96	BR	至发动机舱线束
99	BR	至发动机舱线束

接头编号	M44
接头名称	智能钥匙单元
接头类型	NS08FBR-CS
接头颜色	棕色


43	BR	至发动机舱线束
45	V	转向锁单元工作电源
47	SB	ACC 继电器控制

车门锁系统 (配备智能钥匙)


接头编号	M45
接头名称	智能钥匙单元
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色

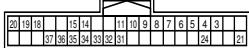


接头编号	M56
接头名称	转接接头-M05
接头类型	YEB18FW
接头颜色	白色

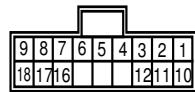

4	L	-
5	L	-
6	L	-
7	L	-

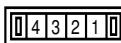


接头编号	M63
接头名称	转接接头-M12
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

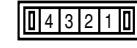

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
3	G	智能钥匙警告蜂鸣器
4	LG	乘客侧车门请求开关
5	Y	后背门开启器请求开关
6	L	CAN-H
7	P	CAN-L
8	BR	延迟开关
9	BE	按钮式开关
10	L	按钮式点火开关照明控制
11	P	驾驶员侧车门请求开关
14	V	点火继电器 (F/B) 控制输出
15	LG	A/T 换档选档电源
18	BE	鼓风机继电器控制
19	R	NATS 天线放大器
20	G	NATS 天线放大器
21	R	转向锁单元安全
24	W	转向锁单元状态
31	BE	右后车门天线 -
32	SB	右后车门天线 +
33	G	车内天线 1-
34	GR	车内天线 1+
35	R	左后车门天线 -
36	SB	左后车门天线 +
37	V	保险杠天线 -


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	SB	-
5	SB	-
6	SB	-
7	SB	-
8	SB	-
9	SB	-
10	P	-
11	P	-
12	P	-
16	LA/L	-
17	LA/L	-
18	LA/L	-

接头编号	M60
接头名称	转接接头-M09
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

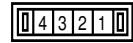


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	M62
接头名称	转接接头-M11
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

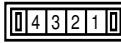

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-


接头编号	M64
接头名称	转接接头-M13
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

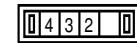


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-

车门锁系统 (配备智能钥匙)


接头编号	M65
接头名称	转接接头-M14
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

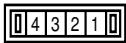

接头编号	M67
接头名称	转接接头-M16
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

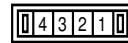

接头编号	M69
接头名称	转接接头-M18
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

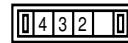

36	W	燃油油位传感器信号
39	P	车速信号 (B 脉冲)

接头编号	M80
接头名称	车内钥匙天线 (仪表板中间)
接头类型	RK02FGY
接头颜色	灰色




端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-


端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M66
接头名称	转接接头-M15
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

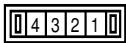

接头编号	M68
接头名称	转接接头-M17
接头类型	TK04FW-J
接头颜色	白色

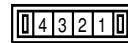

接头编号	M73
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	G	蓄电池电源
2	R	点火信号
3	L	照明控制信号
7	LG	安全信号
9	Y	运动模式开关信号
16	B	仪表控制开关接地
17	GR	燃油油位传感器接地
20	GR	接地
21	GR	接地
22	L	CAN-H
23	P	CAN-L
25	BR	制动液液位开关信号
26	LG	驻车制动开关信号
28	G	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
35	P	仪表控制开关信号

端子号	电线颜色	信号名称 [规格]
1	L	照明控制信号
4	P	车速信号 (B 脉冲)
7	LG	环境温度传感器信号
8	L	CAN-H
10	P	CAN-L
11	LG	安全信号
12	SB	AV 通信信号 (H)
14	LG	AV 通信信号 (L)
19	G	方向盘开关信号接地
20	GR	燃油油位传感器接地
21	G	蓄电池电源
23	R	点火信号

车门锁系统 (配备智能钥匙)

24	W	燃油油位传感器信号
29	BR	制动液液位开关信号
30	LG	驻车制动开关信号
31	G	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
34	Y	运动模式开关信号
35	P	方向盘开关信号 A
36	W	方向盘开关信号 B
37	Y	环境温度传感器接地
39	GR	接地
40	GR	接地